

Wartungsinstruktionen

Zum Gebrauch:

- Stellen Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfkantigen Objekten oder mit Objekten, die Risse verursachen könnten.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht um den Sessel gewickelt wird.
- Bitte stellen Sie den Sessel nah genug an der Steckdose auf, dass das Kabel nicht auf Spannung hängt.

Zur Reinigung:

- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Stecker und versichern Sie sich, dass das Gerät abgekühlt ist.
- Benutzen Sie keine Flüssigkeiten zum Reinigen. Besser geeignet ist ein feuchter Schwamm oder ein Tuch. Benutzen Sie milde Reinigungsseife oder einen milden Schaum. Anschließend mit einem trockenen Tuch abtupfen.
- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten, Benzin, Petrol, Glas- oder Möbelreiniger, Farbverdünner oder heißes Wasser, um den Sessel zu reinigen.

CE-Kennzeichnung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt den Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien erfüllt. Bedeutet, dieses Produkt darf in jedem Mitgliedstaat innerhalb der EU in Verkehr gebracht werden.

Entsorgung




Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit haben.

FEMO-Trade GmbH & Co. KG
Lise-Meitner-Straße 6
31515 Wunstorf

Bedienungsanleitung

für Ihren Sessel mit Shiatsu-Vibrations-Massage und Liffunktion

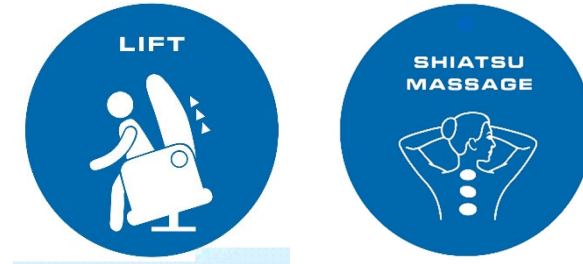


**Bitte vor Gebrauch
die komplette Anleitung lesen und
anschließend sicher für Dritte aufbewahren!**

Zur Benutzung

- Unten an der Rückenlehne befindet sich ein Stecker, der in den Adapter gesteckt werden muss. Beachten Sie hierbei die farblichen Markierungen. Der Adapter kann dann direkt an die Steckdose geschlossen werden.
- Unterbrechen Sie den Gebrauch sofort, wenn Sie sich unbehaglich fühlen oder Schmerzen bekommen.

Unterstützende Rückenwärmefunktion
 -nur bei eingeschalteter Fernbedienung verfügbar

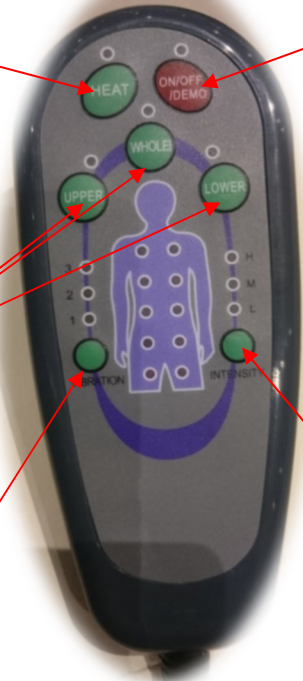

Shiatsu-Massage-Funktionen
 -Upper: der obere Rücken wird massiert
 -Whole: der gesamte Rücken wird massiert
 -Lower: der untere Rücken wird massiert

Vibrationsmassage
 - durch mehrfaches Drücken wird der Vibrationsmodus gewählt

Normale Position
 -Sessel fährt hoch in die Lift-Position

Relax-Position
 -Sessel fährt zurück in die normale Sitzposition

gedrückt halten
 -Sessel fährt weiter in die Lift-Position



On/Off/Demo
 1x Drücken: autom. Demoversion
 - Funktionen können nicht manuell gesteuert werden
 2x Drücken: Einschalten
 - rote Lampe leuchtet durchgehend und die Massagefunktionen können manuell gesteuert werden
 3x Drücken: Ausschalten
 - rote Lampe blinkt bis zur autom. Abschaltung, Massagekugeln fahren in Ausgangsposition zurück

Vibrationsintensität
 - durch mehrfaches Drücken wird die Vibrationsintensität gewählt
 H=High (stark)
 M=Middle (mittel)
 L=Low (schwach)

Normale Position
 -Sessel fährt in die Relax-Position

Lift-Position
 -Sessel fährt zurück in die normale Position

gedrückt halten
 -Sessel fährt weiter in die Relax-Position

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sollten immer gewisse Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

Bitte achten Sie auf folgende Punkte:

- Das Produkt ist hergestellt für einen 12 Volt Kreislauf. Bitte gehen Sie vorher sicher, dass die Steckdose dieselbe Gruppierung hat wie der Anschluss des Stuhls.
- Nach der Benutzung und vor dem Reinigen bitte immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Niemals die Massagefunktion einschalten, wenn der Sessel mit Wasser im Kontakt ist. Bitte immer vorher den Stecker ziehen.
- Das Gerät sollte nie unbeachtet sein, wenn es angeschlossen ist. Nach der Benutzung einfach den Stecker ziehen, vor der Benutzung wieder einstecken.
- Nicht draußen nutzen - nur für den häuslichen Gebrauch.
- Bitte nicht am Kabel ziehen, um das Gerät zu verschieben.
- Das Kabel von erhitzbaren Oberflächen fernhalten.
- Kinder nie unbeaufsichtigt das Gerät benutzen lassen.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht damit spielen lassen.
- In der Nähe des Gerätes nicht mit Sprühprodukten oder Oxygen tätig werden.
- Nicht nutzbar für die Augenpartie oder andere sensible Körperzonen.
- Drücken Sie den Off-Knopf, um das Gerät auszuschalten. Erst nach Stopp aller Funktionen den Stecker ziehen.
- Bitte benutzen Sie dieses Gerät nur wie es in diesem Handbuch beschrieben ist.

Gesundheitswarnungen

- Wenn Sie irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden haben, befragen Sie bitte Ihren Arzt vor der Verwendung des Gerätes.
- Personen mit Herzschrittmachern sollten dieses Produkt nicht nutzen.
- Wenn Sie Muskelschmerzen oder Schmerzen über einen längeren Zeitraum haben, benutzen Sie das Gerät nicht, bevor Sie mit Ihrem Arzt gesprochen haben. Langanhaltender Schmerz kann ein Anzeichen auf eine Krankheit sein.