


BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrische Konsole

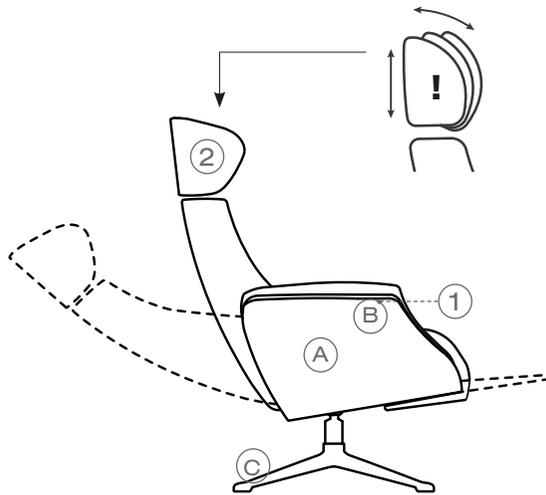

EINSTELLUNG DER SITZPOSITION:

1 : Benutzen Sie die elektrische Konsole unter der rechten Armlehne um den Rücken zurückzulehnen. Die Tasten der Konsole sind optimal zur Einstellung vom Rückenwinkel und dem integrierten Fußhocker angebracht. Es gibt 4 Tasten - 2 Tasten zur Einstellung des Rückens und 2 zur Einstellung des integrierten Fußhockers. Lehnen Sie sich zurück und stoppen Sie bei der gewünschten Position. Benutzen Sie die elektrische Konsole, um den Sessel zurück in die Ausgangsposition zu bringen.

Verwenden Sie bei der Bedienung der Tasten keine unnötige Gewalt, da dies den Mechanismus beschädigen kann.

2 : Die Kopfstütze lässt sich nach oben ziehen, nach unten schieben und nach vorne neigen.

Die Kopfstütze muss zur vordersten Position geneigt werden, bevor sie sich zurückneigen lässt. Verwenden Sie bei der Bedienung der Kopfstütze keine unnötige Gewalt, da dies den Mechanismus beschädigen kann.

A : Reinigung vom Komposit und der Holzschale: Ein feuchtes Tuch mit einem milden Haushaltsreiniger oder ein Kunststoffpflegeprodukt verwenden.

Keine hochkonzentrierten Basen, Säuren oder Halogene (Chlor) verwenden.
! Keine Reinigungsmittel verwenden, die Schleifpartikel enthalten, da diese die Oberfläche beschädigen können.

B : Die elektrische Konsole bitte nur mit einem trocknen Lappen reinigen.

C : Reinigung des Fußes: Ein feuchtes Tuch mit einem milden Haushaltsreiniger verwenden.

TEXTIL- UND LEDERPFLEGE

Alle Stoffe und Leder erfüllen strenge Qualitätsstandards. Um den exzellenten Komfort, das exzellente Erscheinungsbild und die Langlebigkeit Ihres Sessels zu gewährleisten, arbeiten wir nur mit geschulten Fachkräften der weltbesten Gerbereien zusammen.

Alle Stoffe und Leder ändern mit der Zeit ihr Aussehen, entwickeln eine lässige Eleganz mit natürlichen Falten und der begehrten Patina.

Wenn Sie sich für echtes Leder entscheiden, ist es wichtig, die natürlichen Eigenschaften dieses Materials zu schätzen. Alle natürlichen Leder weisen Merkmale wie Insektenbisse, Nackenfalten und verschiedene Maserungen und Strukturen auf. Je natürlicher das Leder, desto ausgeprägter die Merkmale.

Befolgen Sie die Pflegeanleitung auf der rechten Seite, um sicherzustellen, dass Ihre Stoffe und Leder weich, komfortabel und langlebig bleiben.

Wenn ein Unfall oder Missgeschick passiert, suchen Sie professionelle Hilfe über Ihren Händler.

PFLEGEANLEITUNG

- Den Sessel regelmäßig mit dem Staubsauger absaugen, damit Schmutz keinen Schaden und Verschleiß anrichtet.

- Den Sessel vor direkter, übermäßiger Sonneneinstrahlung und großer Hitze schützen, da dies negative Folgen für Aussehen und Lebensdauer haben kann.

- Verschmutzungen und Flecken umgehend beseitigen, am besten mit professioneller Hilfe.

- Darauf achten, dass neu gekaufte Kleidung in dunklen Farben (wie Denim-Jeans) nicht auf den Sessel abfärben.

- Stoff und Leder vor spitzen Gegenständen schützen.

- Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.

- Alle drei bis vier Monate das Leder mit einem speziellen Lederreinigungsmittel reinigen, dass Sie bei Ihrem Händler erhalten können.

- Das Leder mit einem trockenen Baumwolltuch polieren.