


pelipal

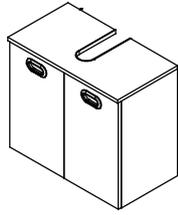

MOT-NZ0960S1 A4
Datum 13/06/19

3__-016017



Bitte unbedingt ausfüllen!

Name	
Strasse	
Plz	Ort
Tel.	




Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


--



Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.














Montage-Richtzeit 3 Stunden





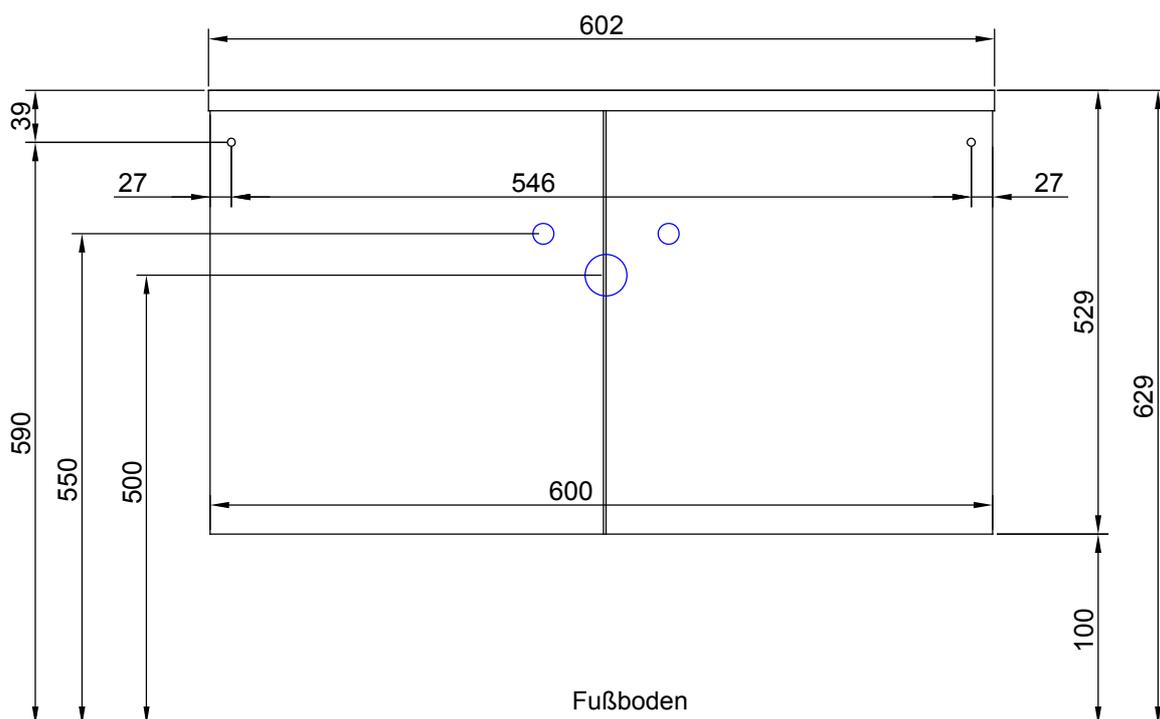


Fußboden

Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!




4 x a  TBD-35-115X00	Stück	4 x b  ZPL-003X004	Stück	14 x c  SCH-SPA-035X015	Stück	8 x d  DUEB-SMD-000005	Stück	8 x e  EXZENTER-000015	Stück
1 x f  AUF-001-000080	Stück	1 x g  AUF-001-000090	Stück	2 x h  GRI-096-353010	Stück	2 x j  TUER-ADA-000010	Stück	2 x k  AUF-001-000020	Stück
2 x l  RWD-KEI-000060	Stück	10 x m  NAGEL-025X001	Stück	4 x n  SCH-RDK-030X015	Stück	2 x o  TUER-ADA-000010	Stück	2 x p  TUER-DAEM-000010	Stück
4 x r  ADK-WE1-035X038	Stück	1 x s  VBD-000020	Stück	1 x t  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x u  SCH-RDK-040X015	Stück		Stück

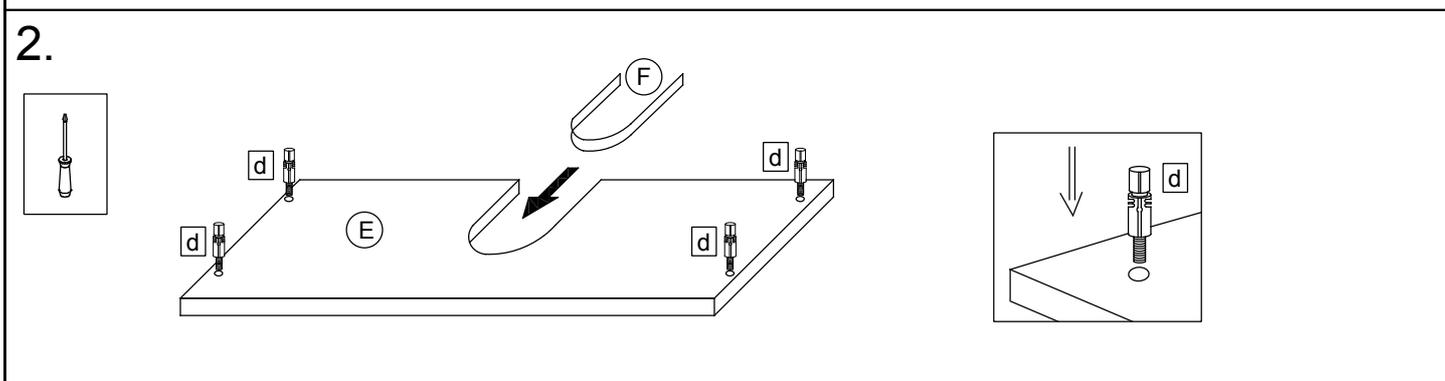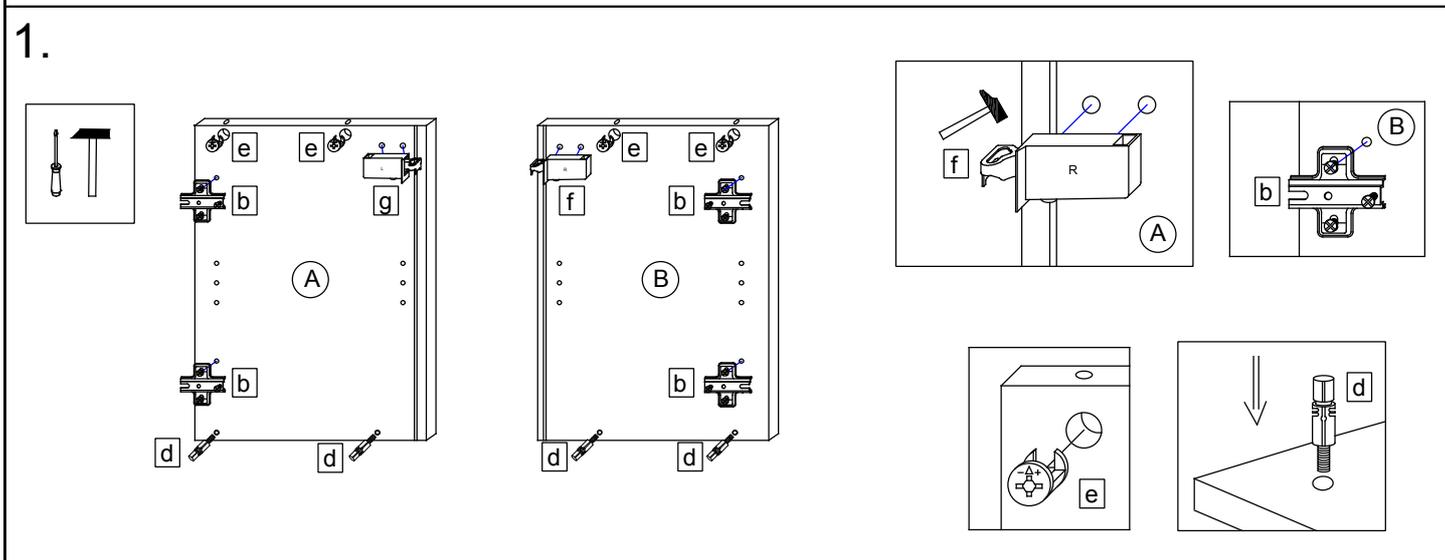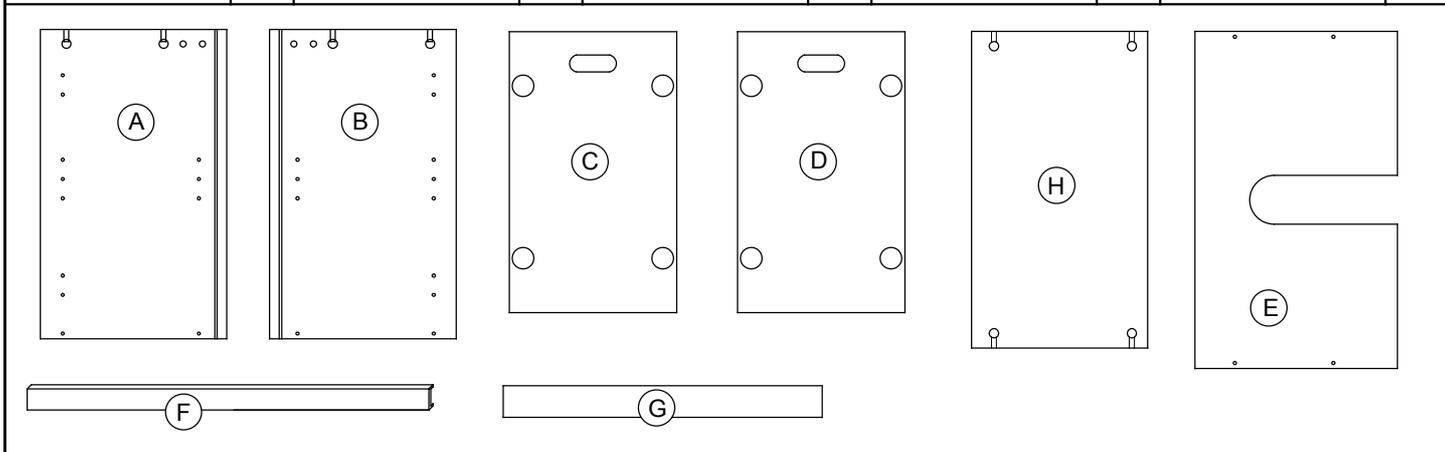

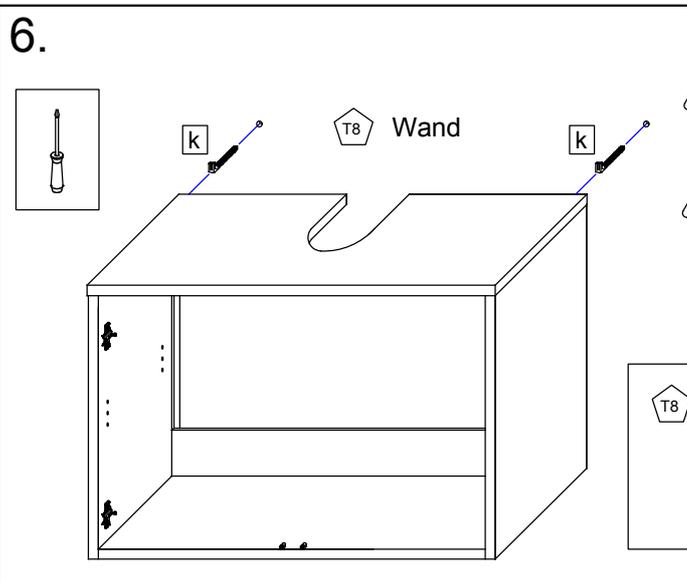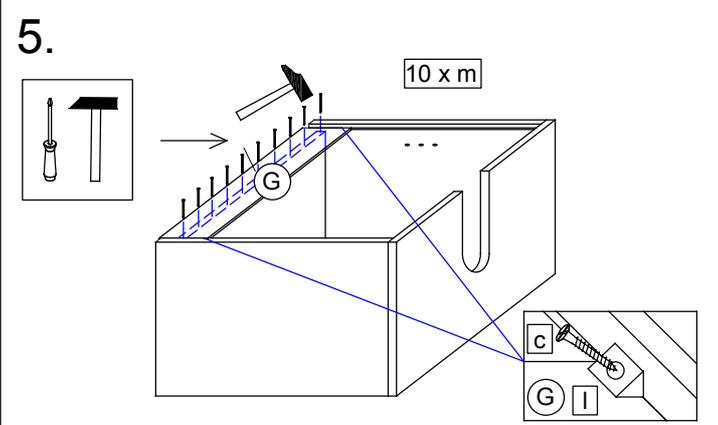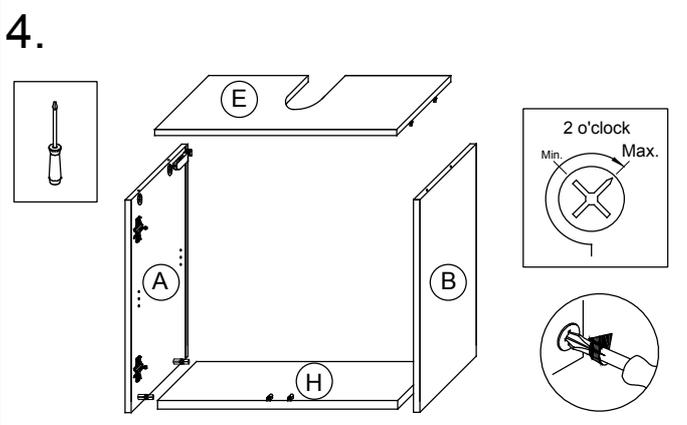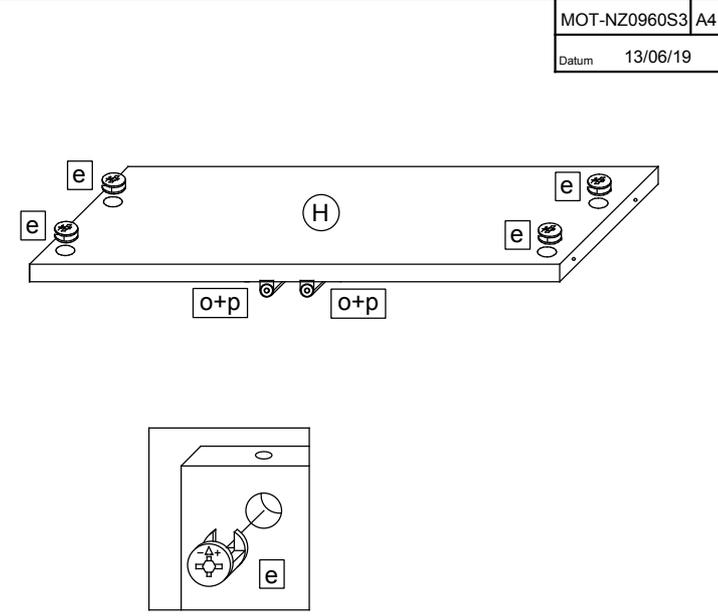
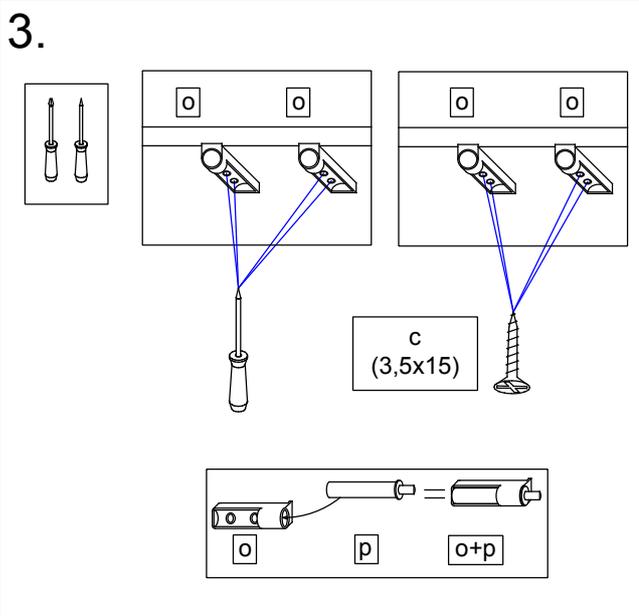


T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

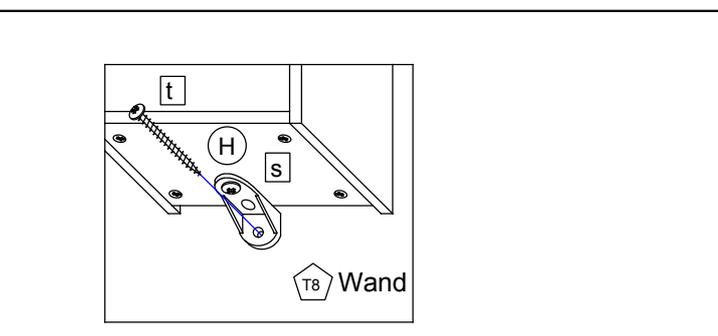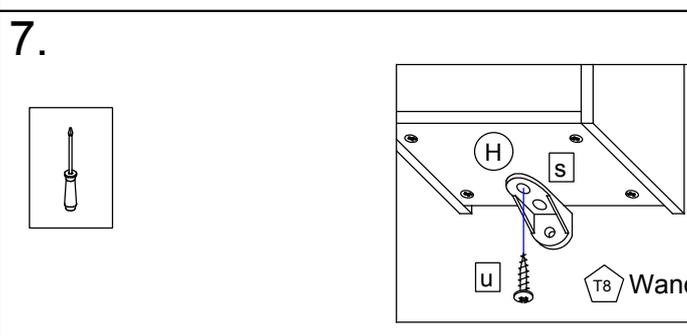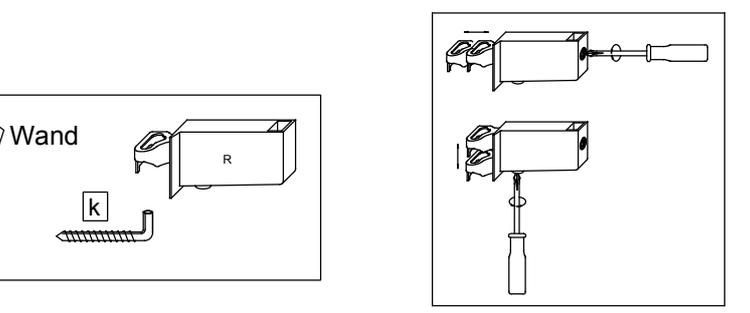


8.

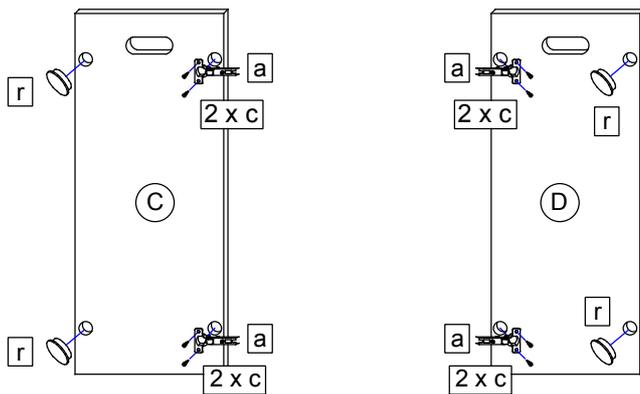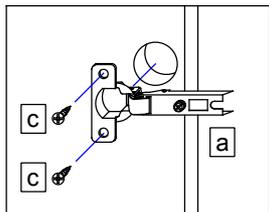

9.

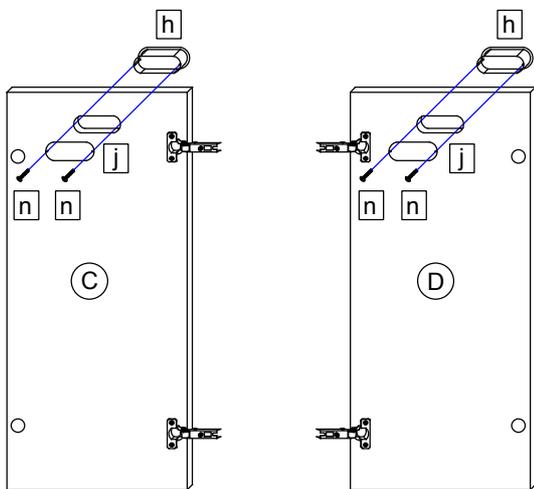


9.1

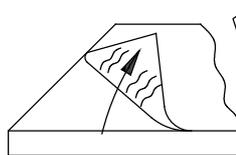


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




9.2

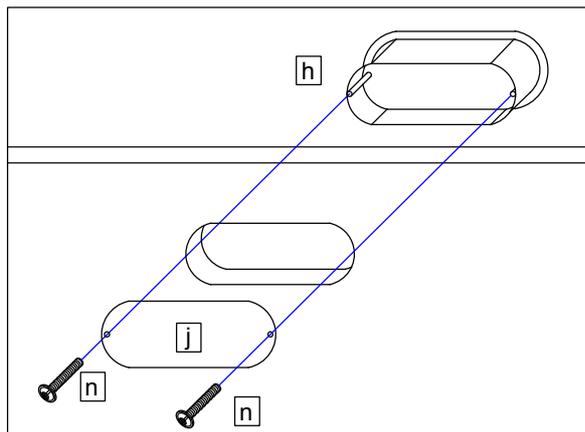

10.




Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

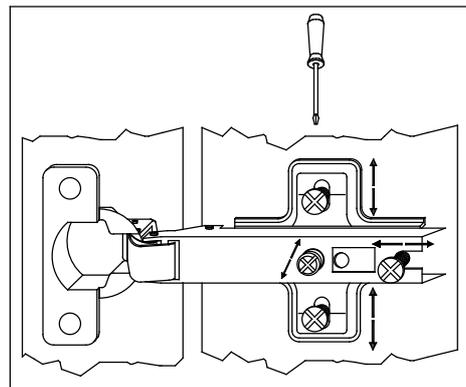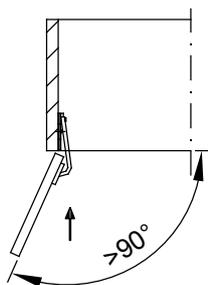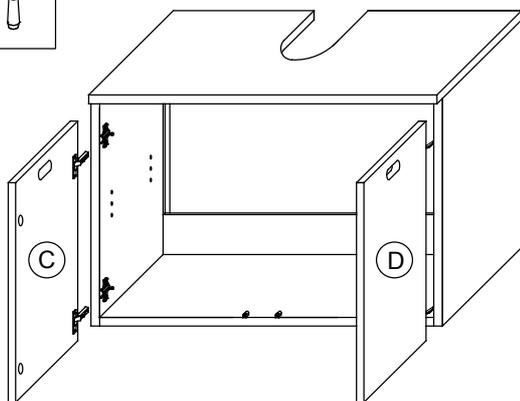

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

pelipal

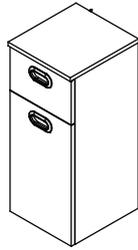

MOT-NZ0962S1 A4
Datum 17/06/19

3 _ _ -013040

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____
Strasse _____
PLZ _____ Ort _____
Tel. _____


T2

Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team




T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden


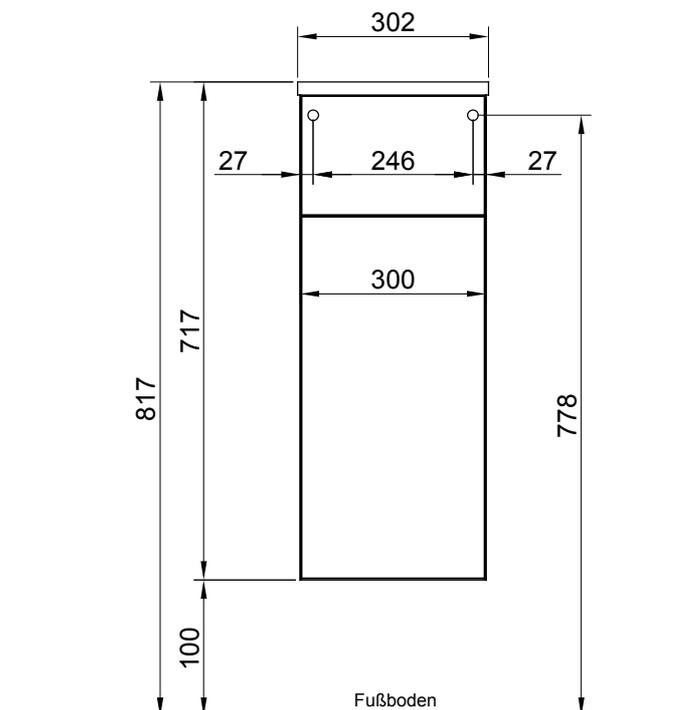


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!



8 x a DUEB-SMD-000005	Stück	8 x b EXZENTER-000015	Stück	2 x c RWD-KEI-000060	Stück	1 x f 1 x g 			
2 x d ZPL-003X004	Stück	2 x e TBD-35-115X00	Stück	1 x j AUF-001-000080	Stück	1 x h 			
1 x k AUF-001-000090	Stück	12 x l SCH-SPA-035X015	Stück	4 x m SCH-KA-063X011	Stück	1 x i KA-SZ-270X85			
4 x n NAGEL-025X001	Stück	2 x o ADK-WE1-035X038	Stück	2 x p GRI-096-353010	Stück	2 x r 	Stück	10 x s SCH-RDK-035X015	Stück
2 x t AUF-001-000020	Stück	4 x u TRAE-001-000020	Stück	1 x v TUER-DAEM-000010	Stück	1 x w TUER-ADA-000010	Stück	1 x x VBD-000020	Stück
1 x y SCH-RDK-045X045	Stück	1 x z SCH-RDK-040X015	Stück	4 x ß SCH-RDK-030X015	Stück		Stück		Stück

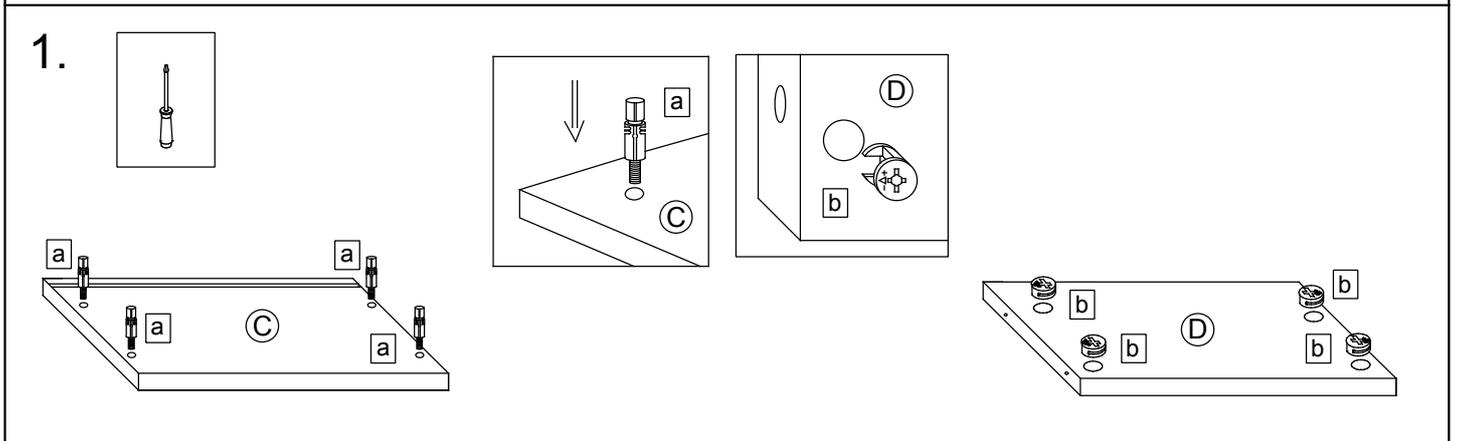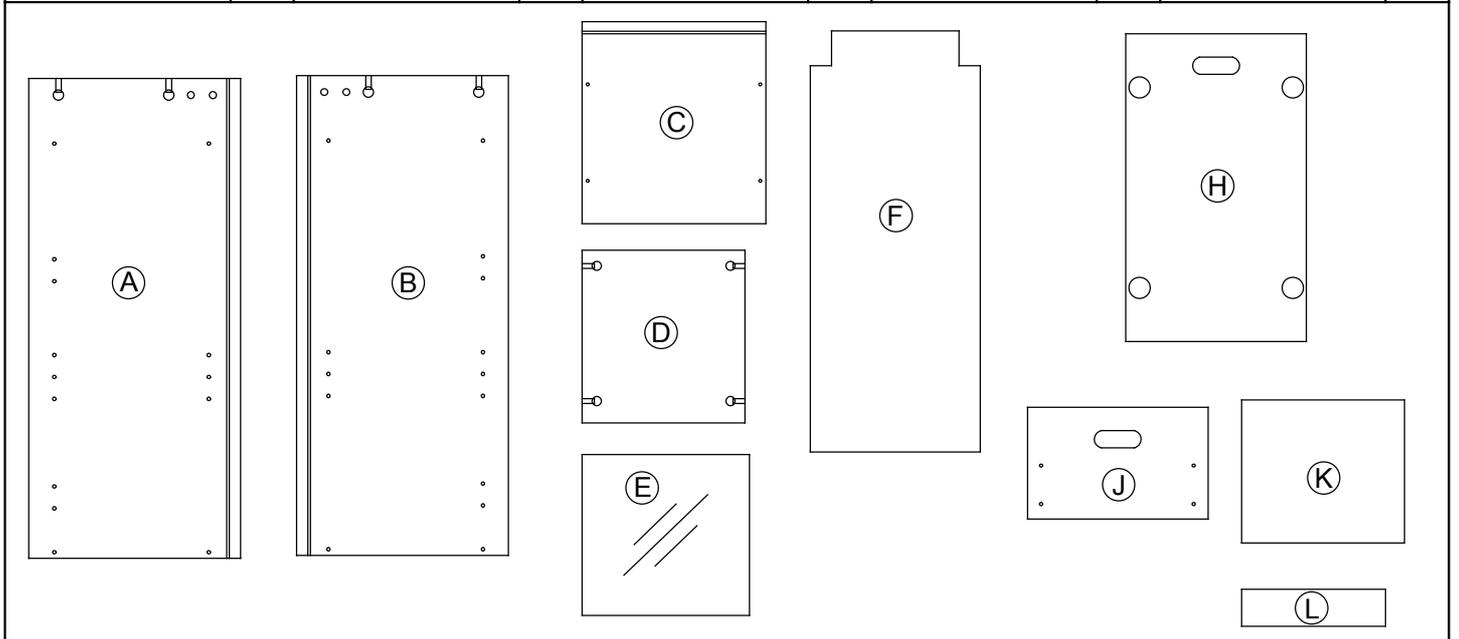


2.

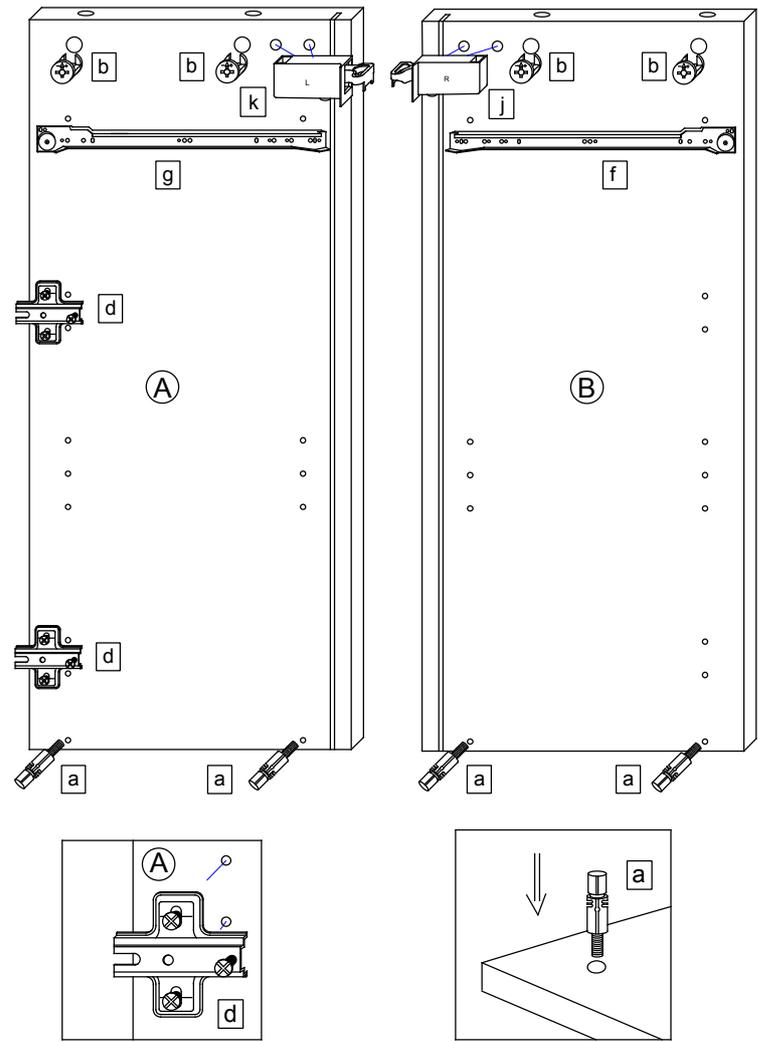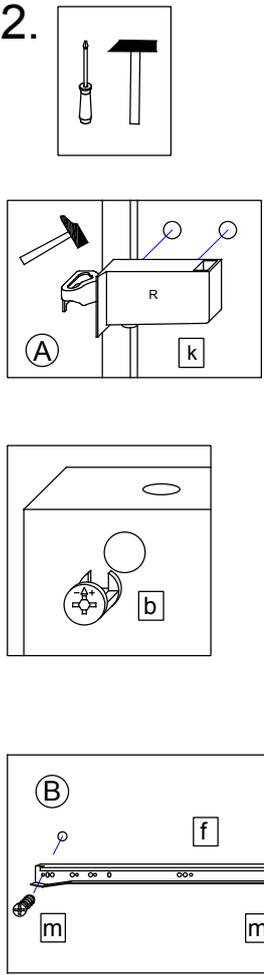



3.

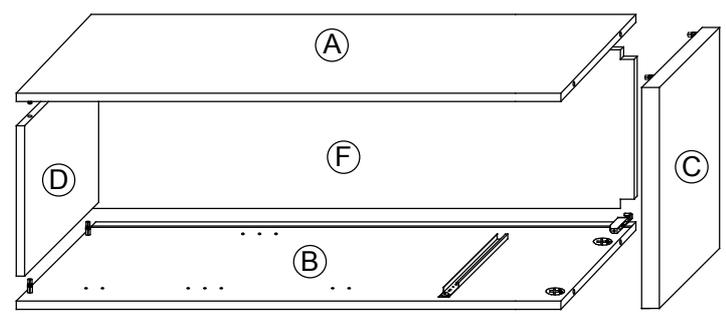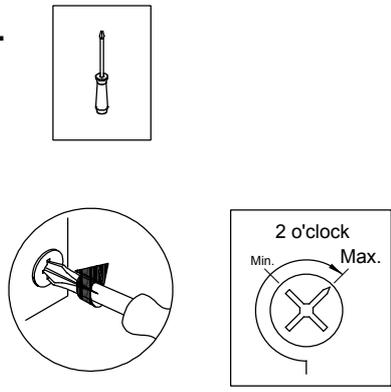

4.



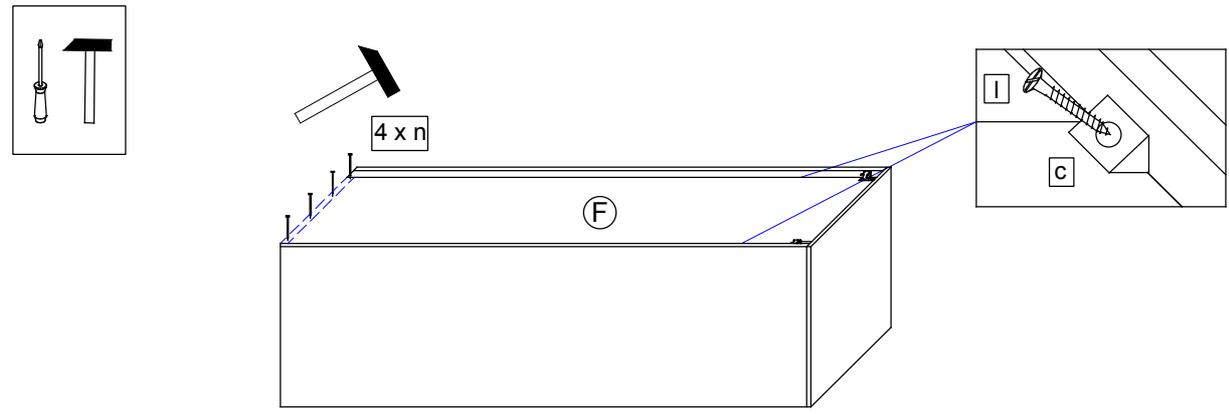


6.






T9




Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

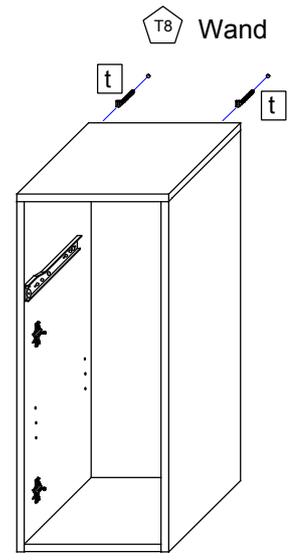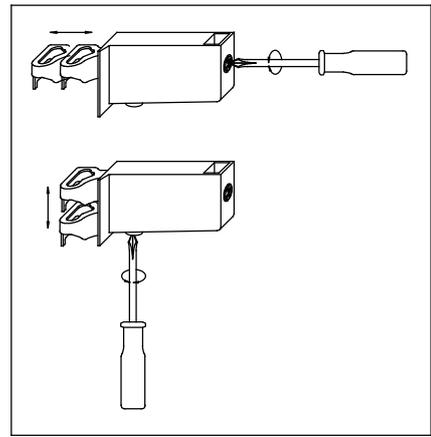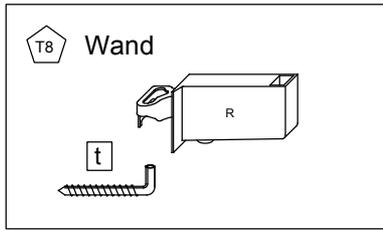




7.

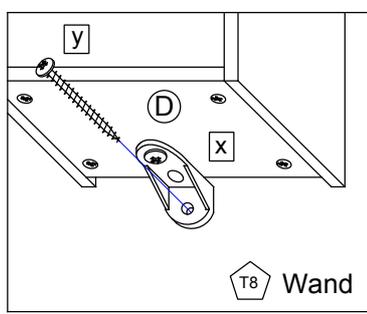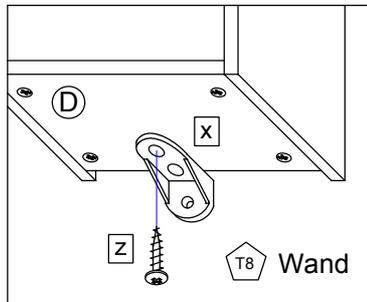

8.

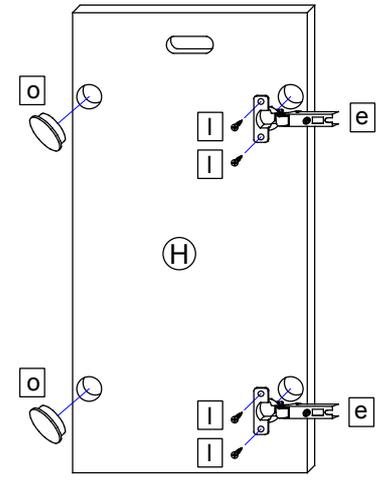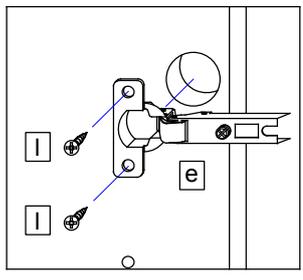


9.

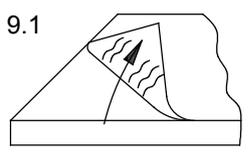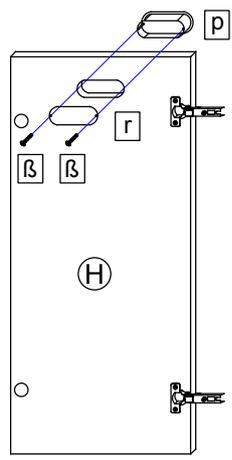



T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




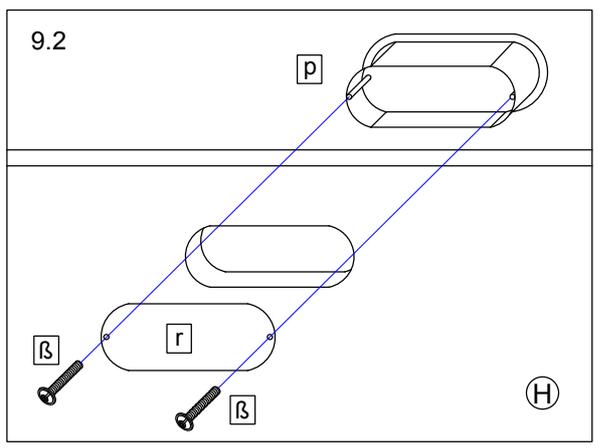


10.


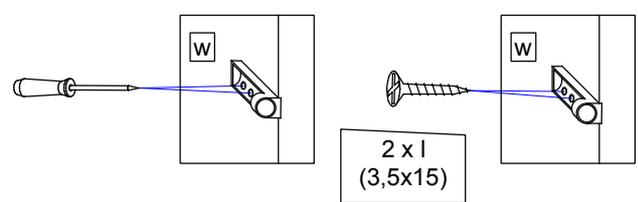



T11


Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

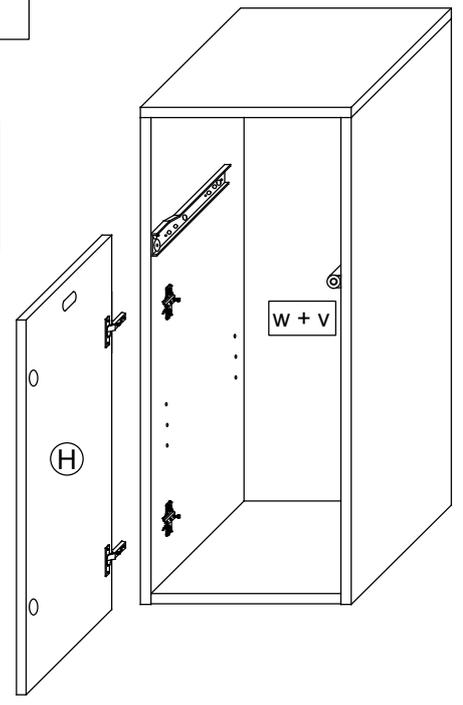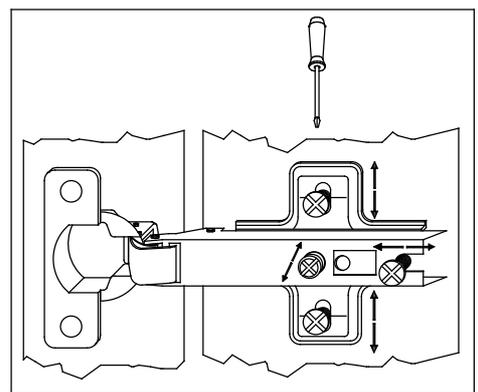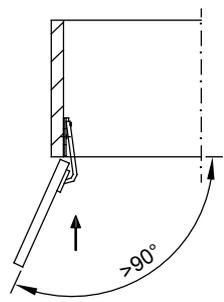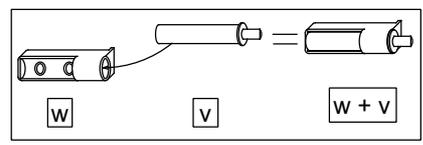


11.

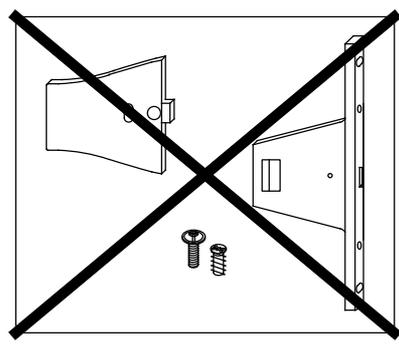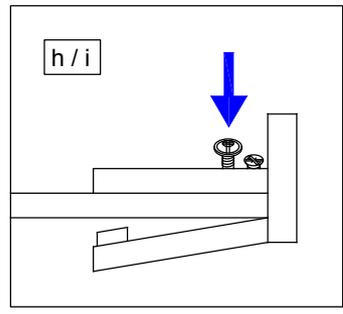




11.2

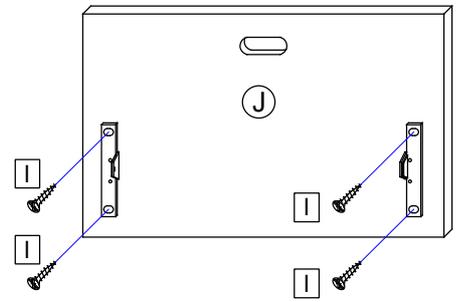


11.1

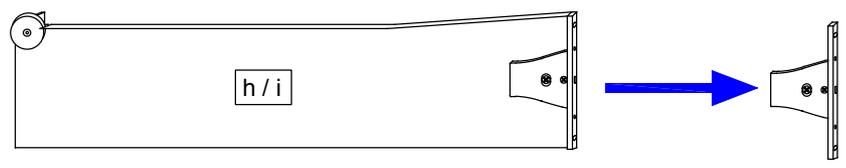


12.

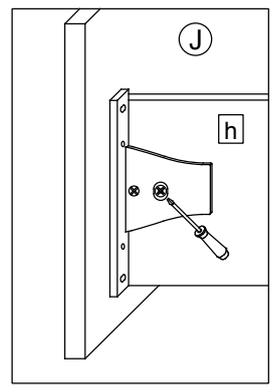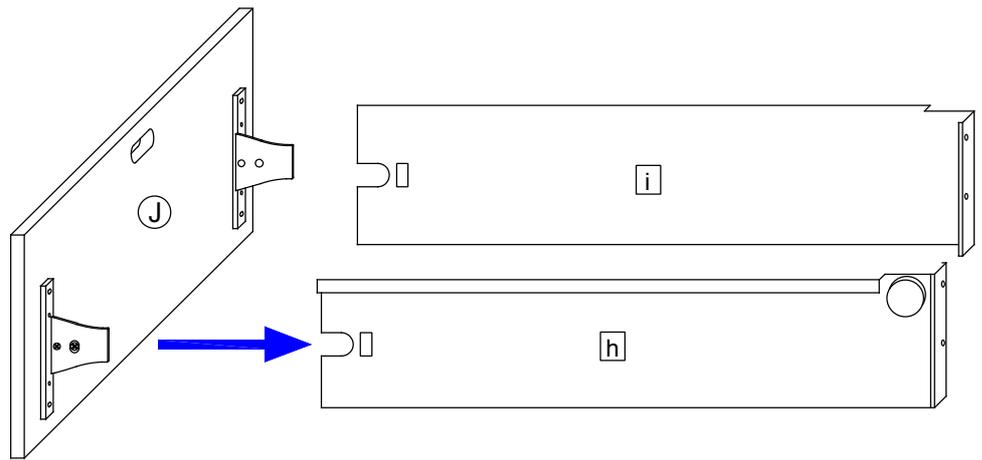


13.




13.1

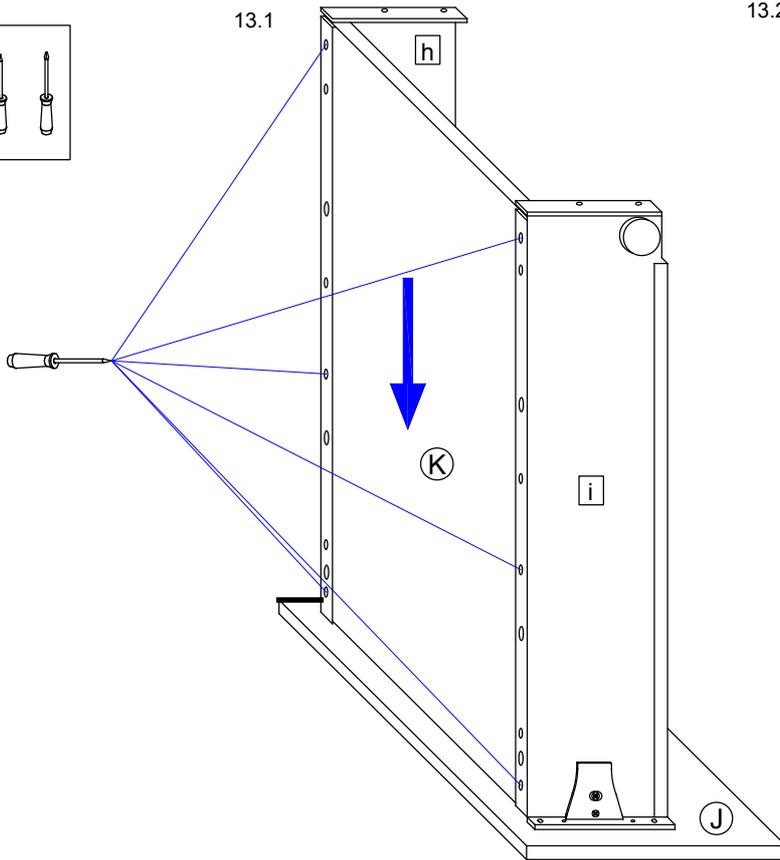


13.2

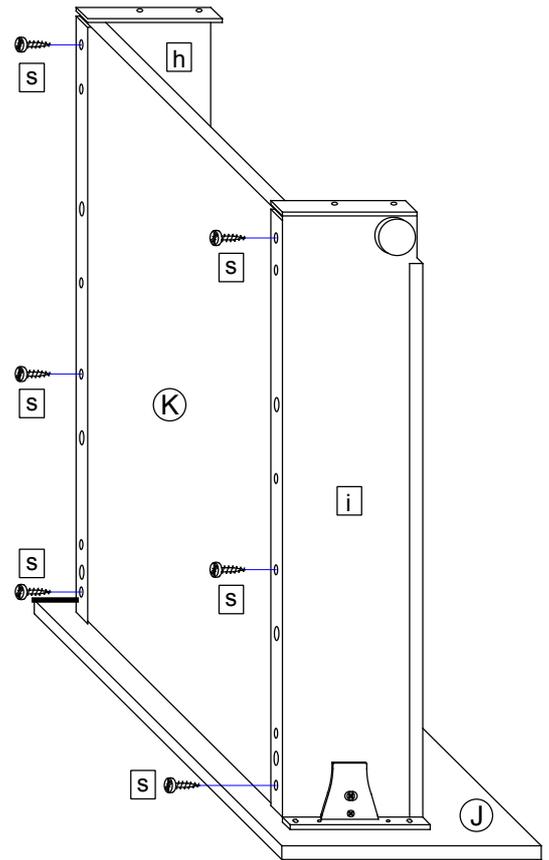


14.





14.1

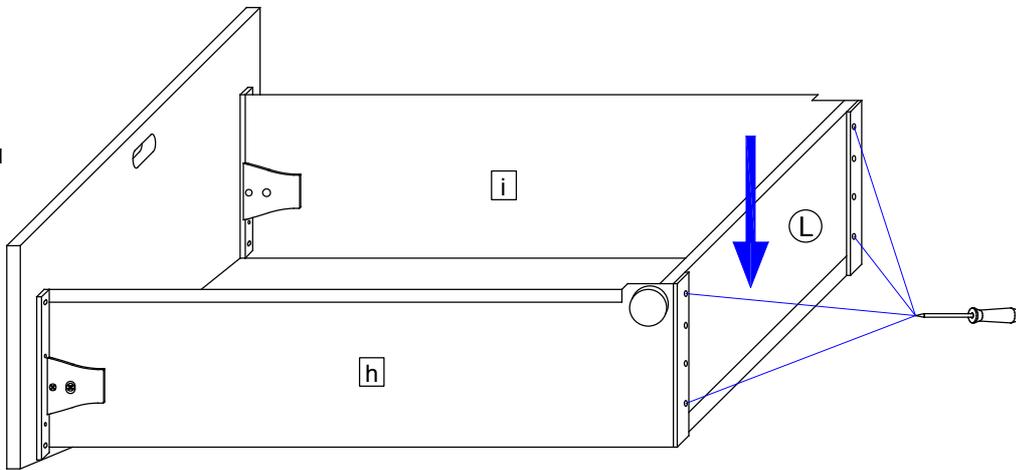


14.2

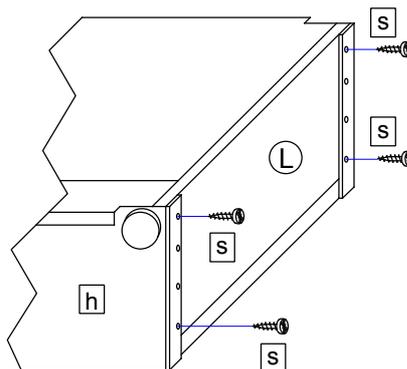

15.

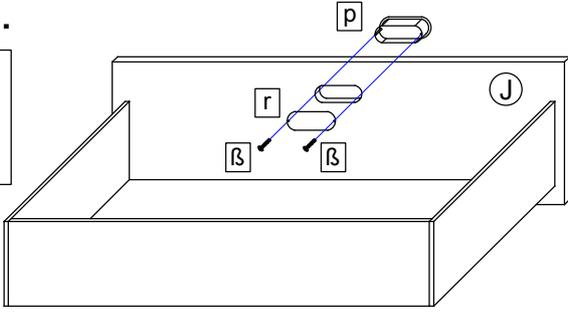


15.1





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




15.2

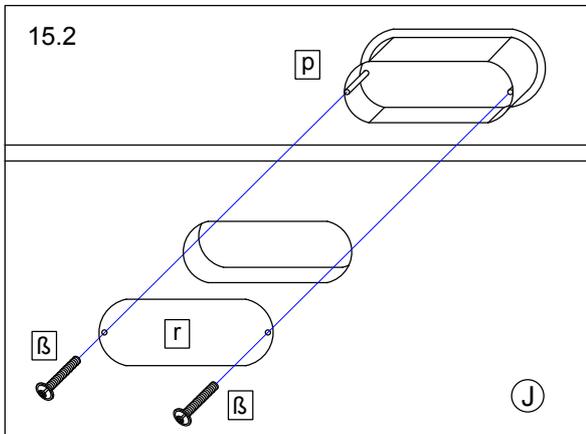


16.

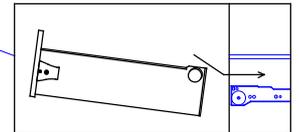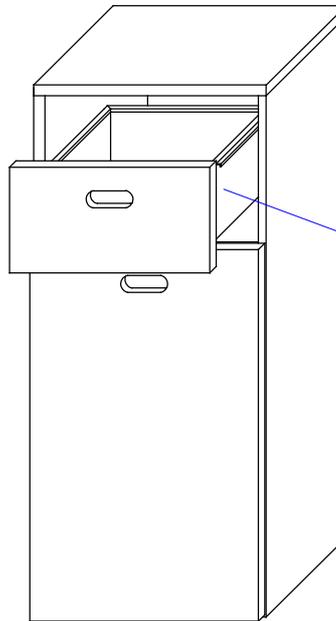


17.

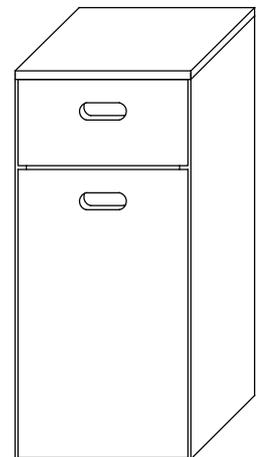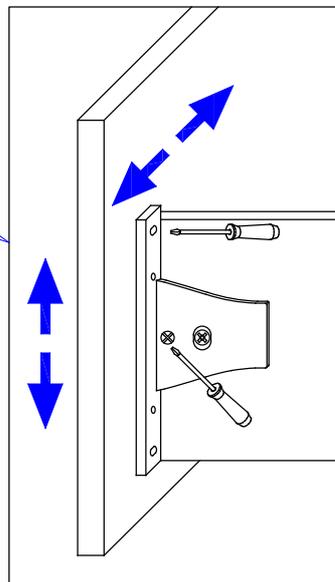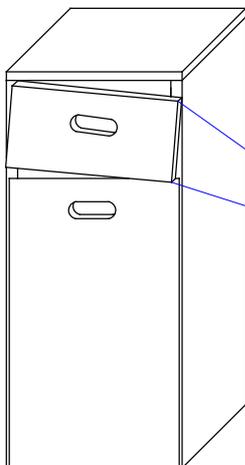

18.

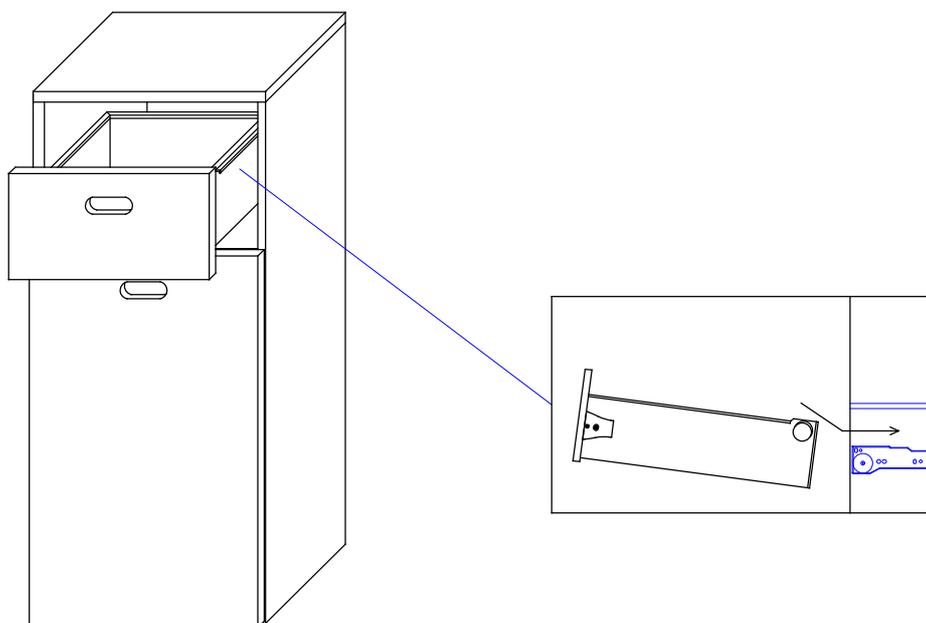


19.

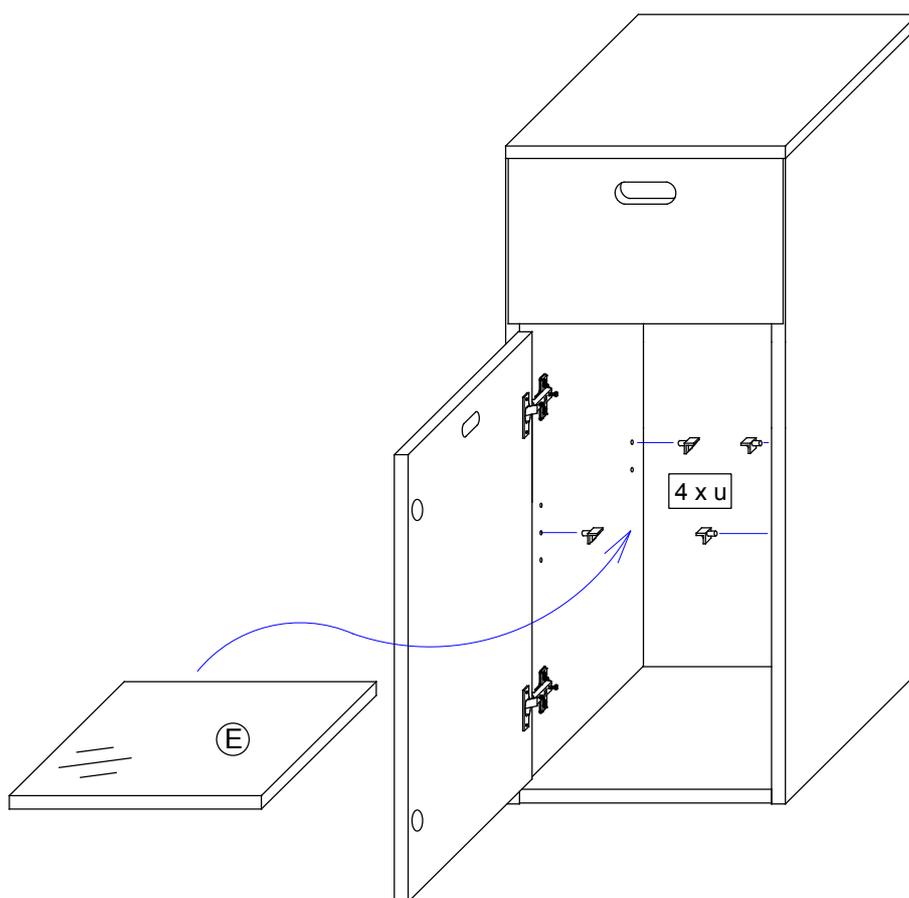

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

pelipal



MOT-NZ0961S1 A4

Datum 14/06/19

3__-013030



Bitte unbedingt ausfüllen!

Name	
Strasse	
Plz	Ort
Tel.	




Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


--












Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.





Montage-Richtzeit 3 Stunden



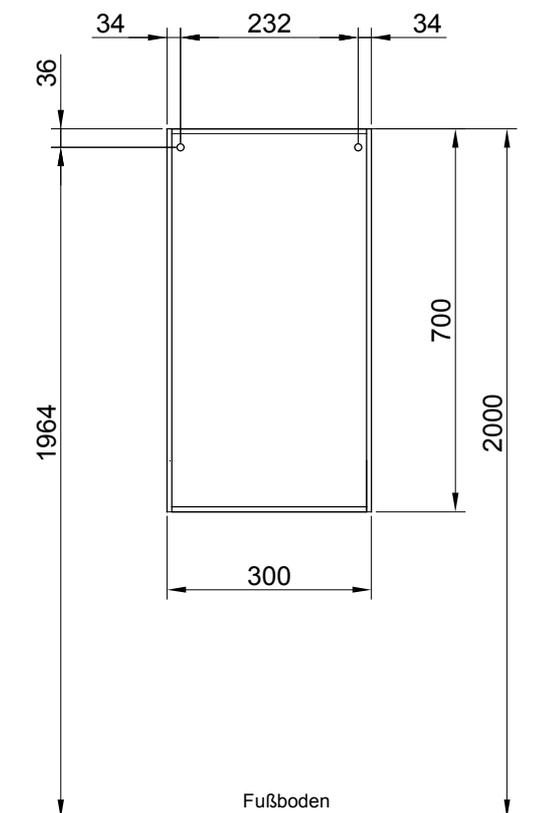


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!



8 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	8 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  ZPL-003X004	Stück	2 x d  TBD-35-115X00	Stück	2 x e  AUF-001-000020	Stück
8 x f  TRAE-001-000020	Stück	2 x g  AUF-001-000060	Stück	1 x h  GRI-096-353010	Stück	1 x j  TUER-DAEM-000010	Stück	6 x k  SCH-SPA-035X015	Stück
10 x l  NAGEL-025X001	Stück	4 x m  SCH-SPA-035X025	Stück	2 x n  SCH-RDK-030X015	Stück	1 x o  TUER-DAEM-000010	Stück	1 x p  TUER-ADA-000010	Stück
1 x r  VBD-000020	Stück	1 x s  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x t  SCH-RDK-040X015	Stück	2 x u  ADK-WE1-035X038			

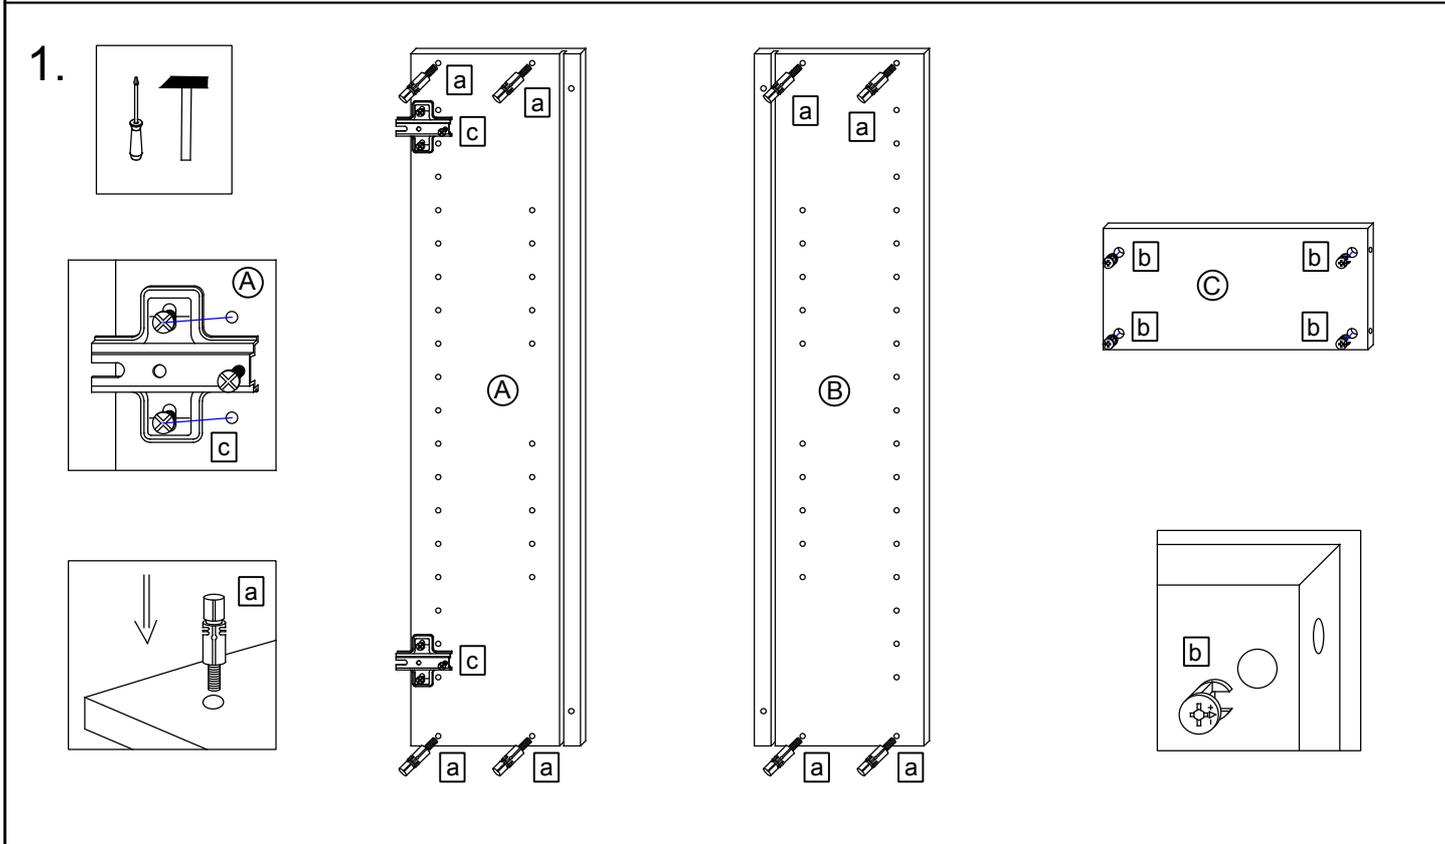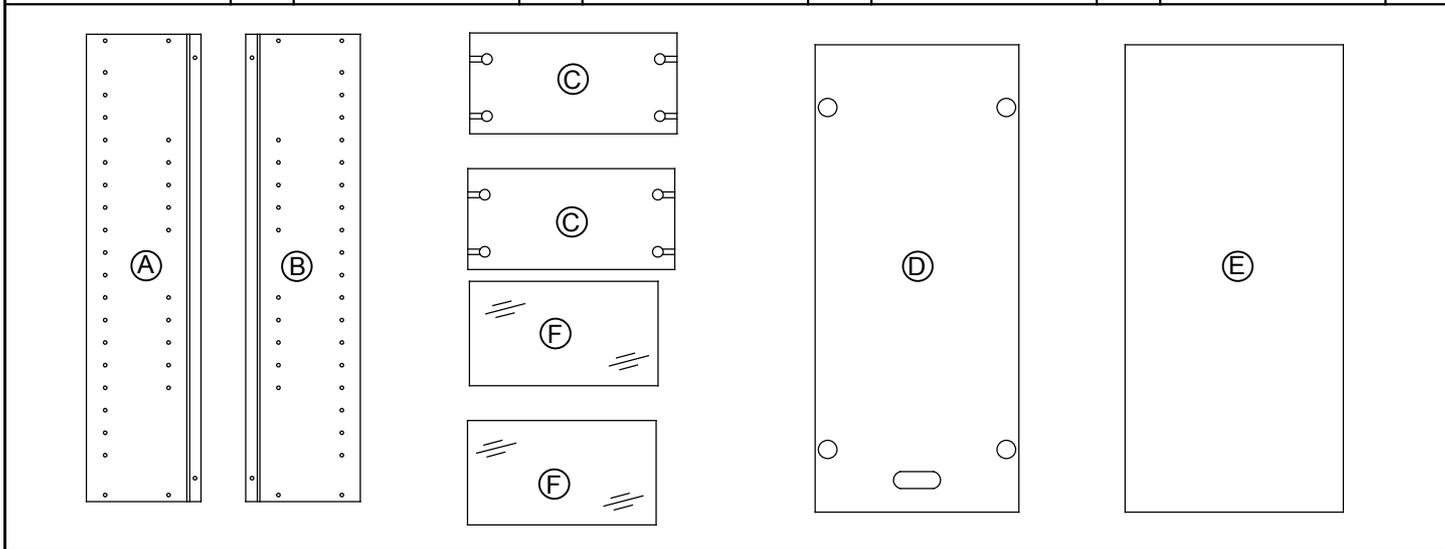




2.

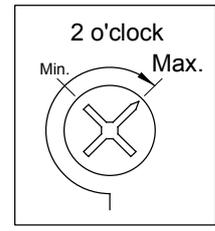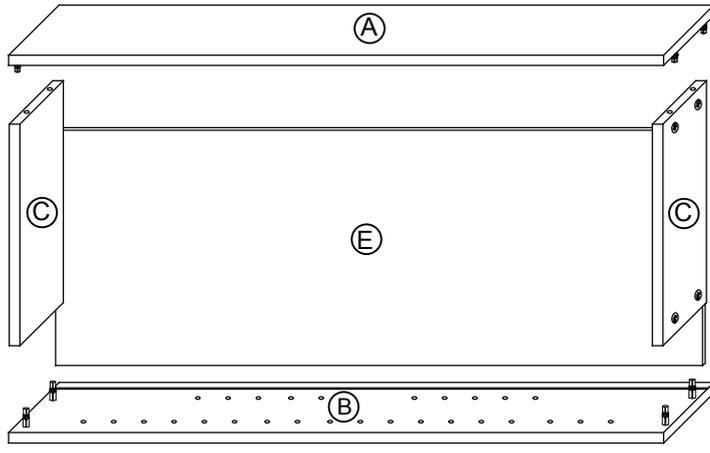



3.

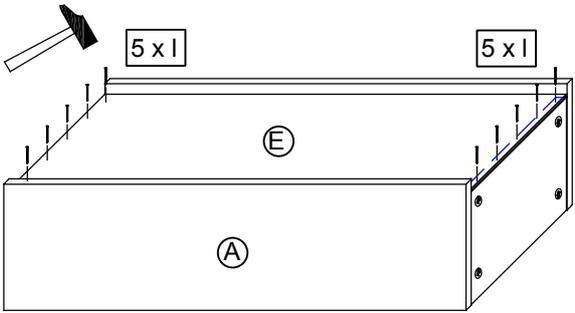



4.

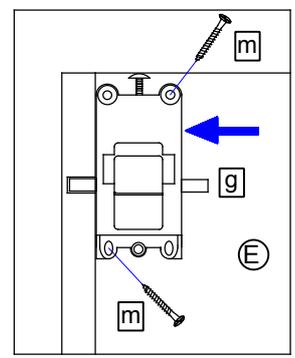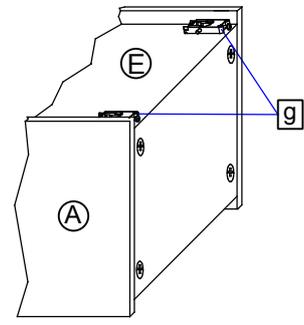




5.






T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

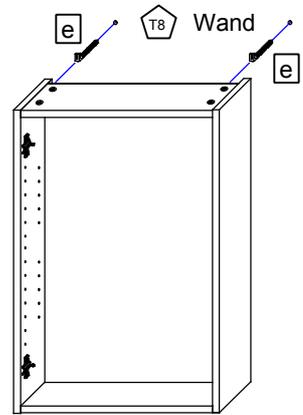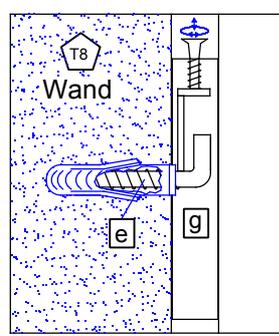


6.

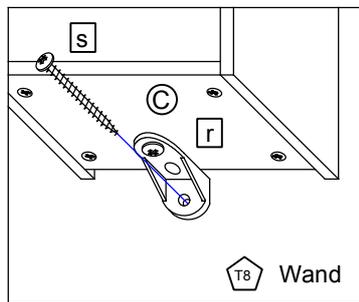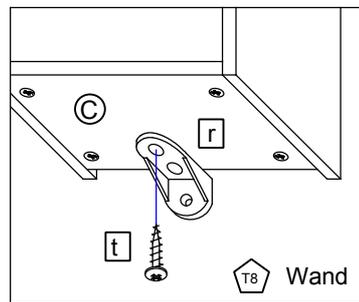


7.

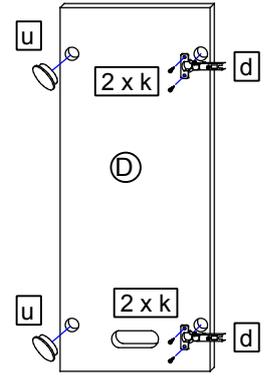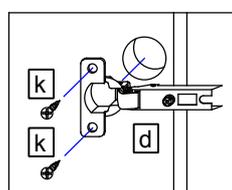

8.

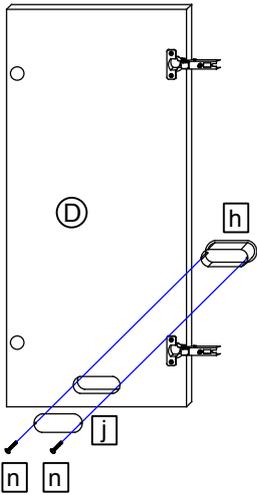


8.1

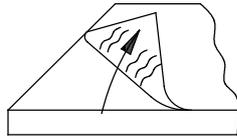


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




8.2

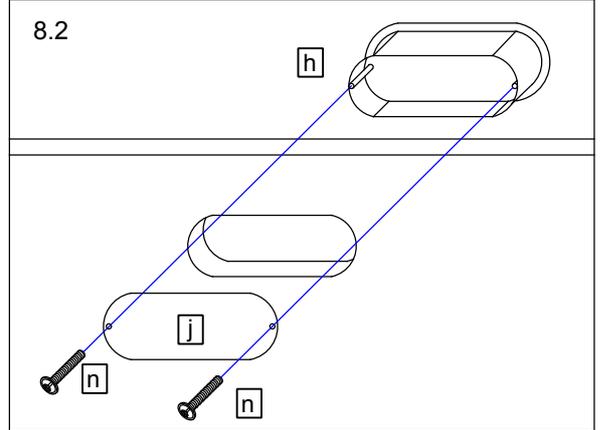




9.




Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

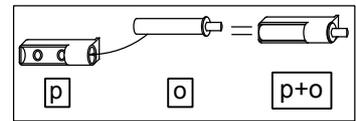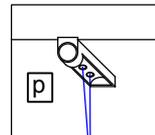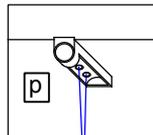

2 x k
(3,5x15)

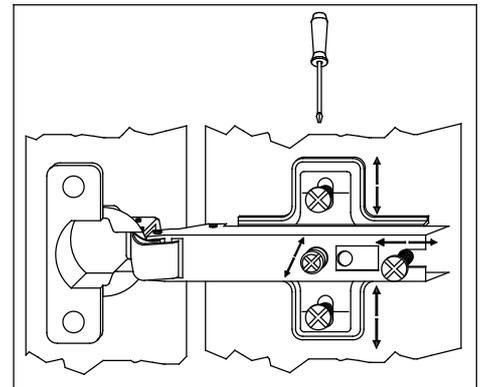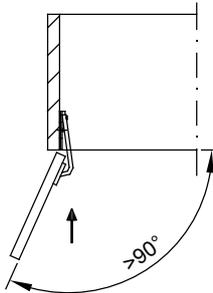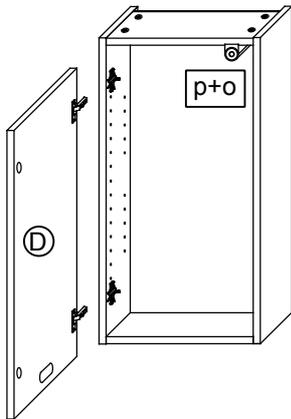


10.

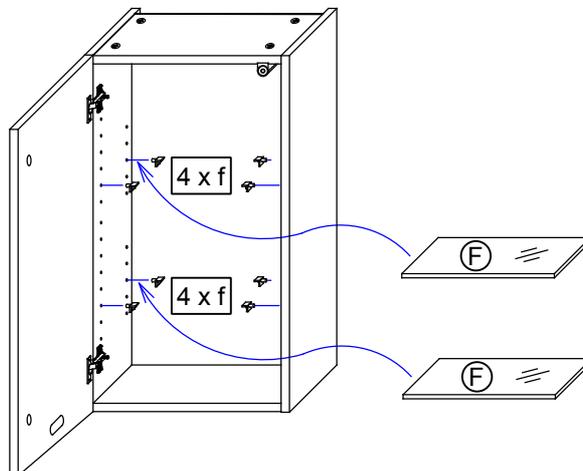

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

pelipal

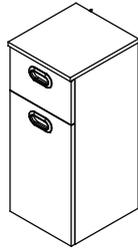

MOT-NZ0962S1 A4
Datum 17/06/19

3 _ _ -013040

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!


Name _____
Strasse _____
PLZ _____ Ort _____
Tel. _____

T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**


E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

















T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden







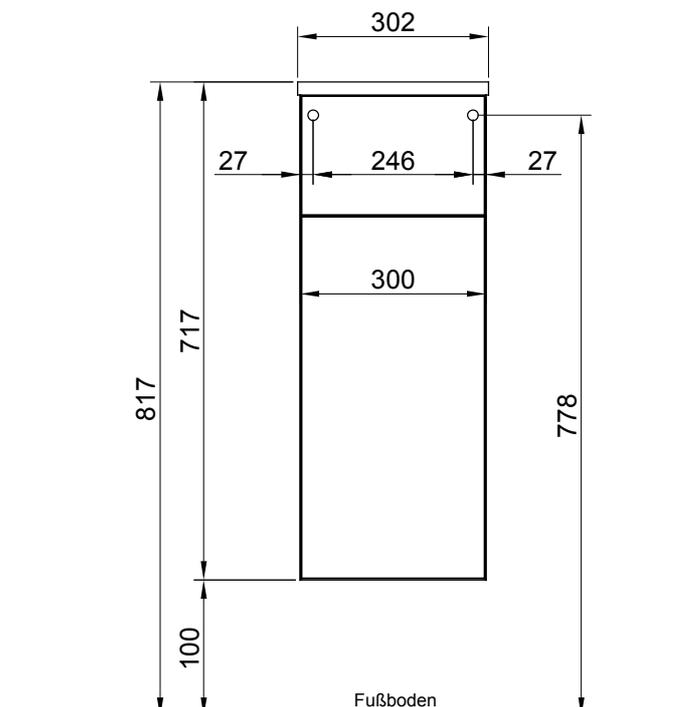


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

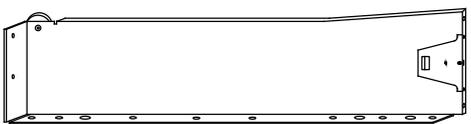


8 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	8 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  RWD-KEI-000060	Stück	1 x f 				
						1 x g 				
2 x d  ZPL-003X004	Stück	2 x e  TBD-35-115X00	Stück	1 x j  AUF-001-000080	Stück	1 x h 				
1 x k  AUF-001-000090	Stück	12 x l  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x m  SCH-KA-063X011	Stück	1 x i  KA-SZ-270X85				
4 x n  NAGEL-025X001	Stück	2 x o  ADK-WE1-035X038	Stück	2 x p  GRI-096-353010	Stück	2 x r 	Stück	10 x s  SCH-RDK-035X015		
2 x t  AUF-001-000020	Stück	4 x u  TRAE-001-000020	Stück	1 x v  TUER-DAEM-000010	Stück	1 x w 	Stück	1 x x  VBD-000020		
1 x y  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x z  SCH-RDK-040X015	Stück	4 x ß  SCH-RDK-030X015	Stück		Stück			

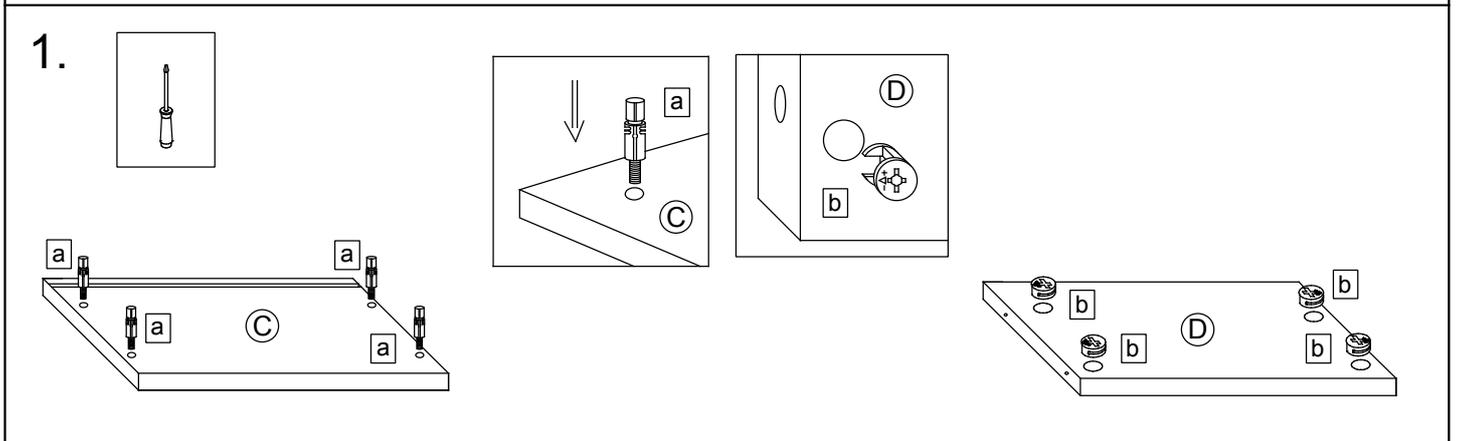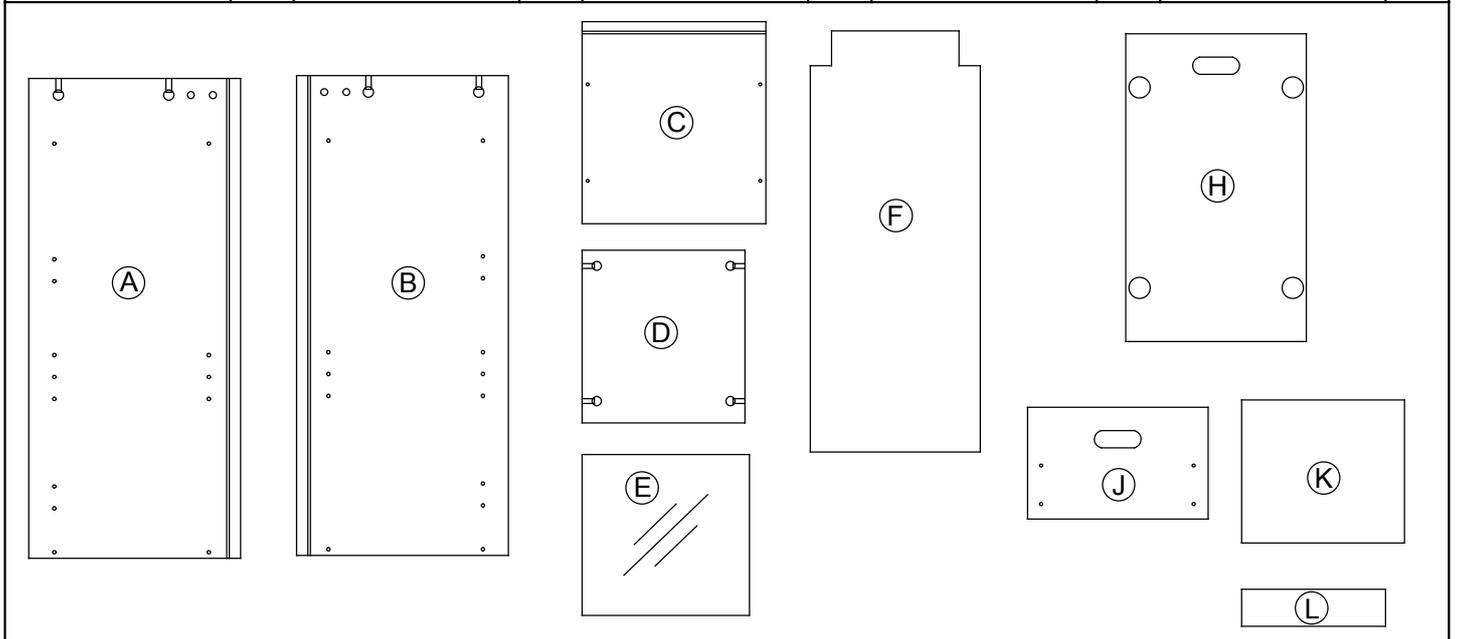




2.

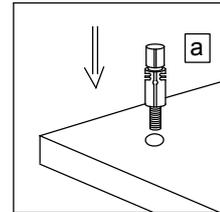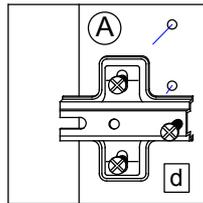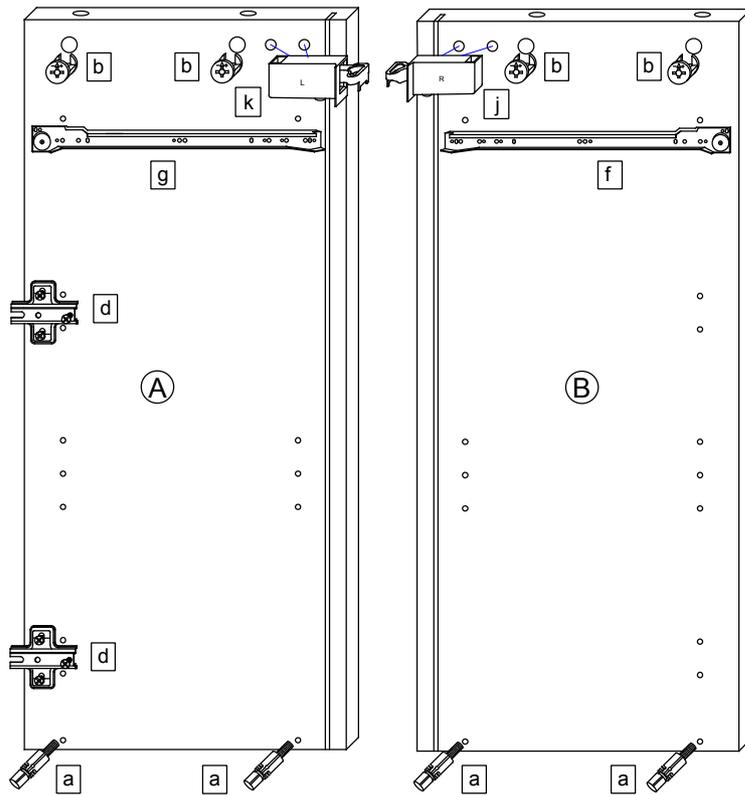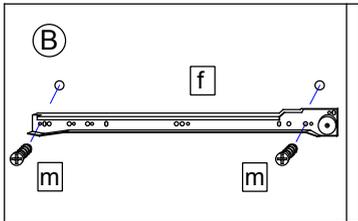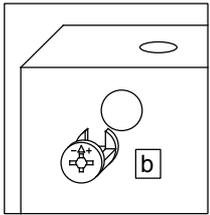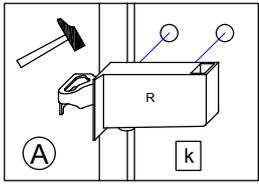



3.

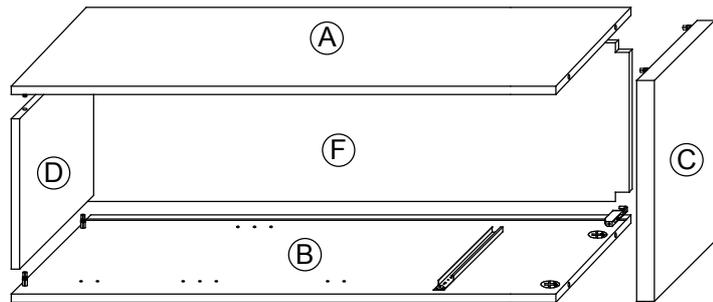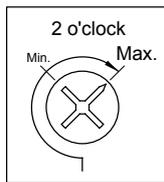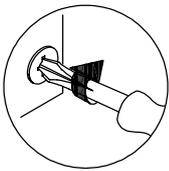

4.

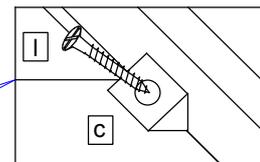
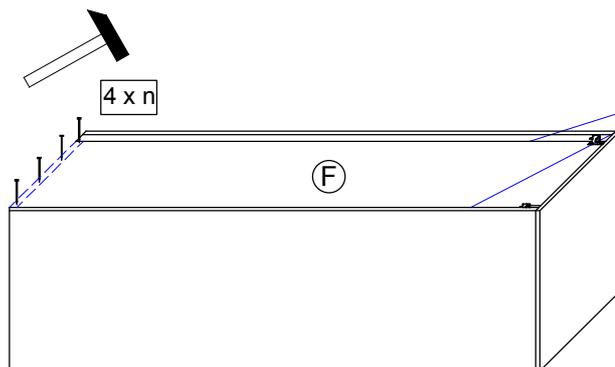



6.






T9




Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

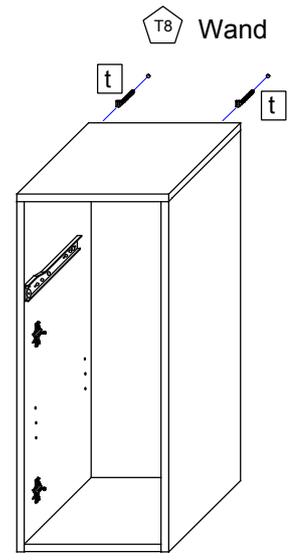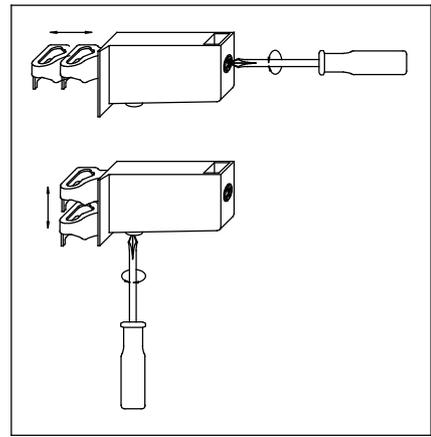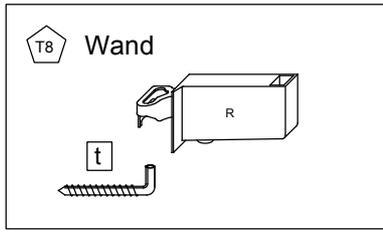




7.

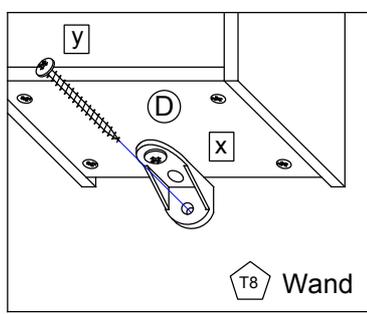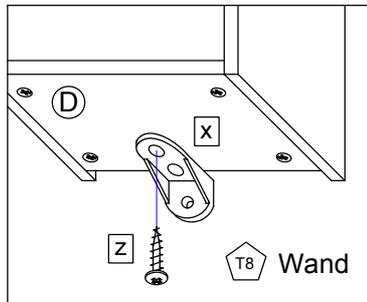

8.

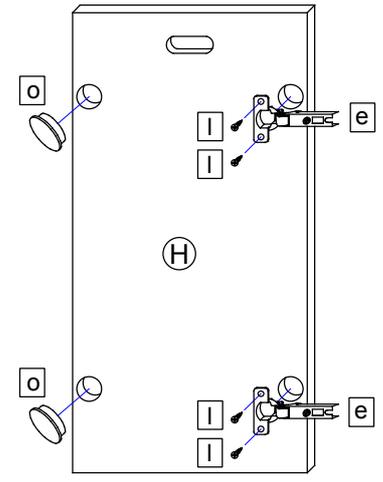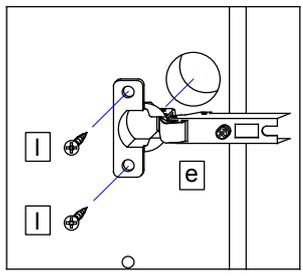


9.

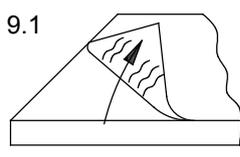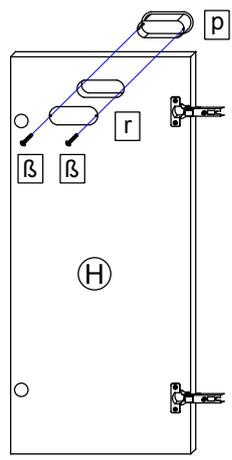


T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




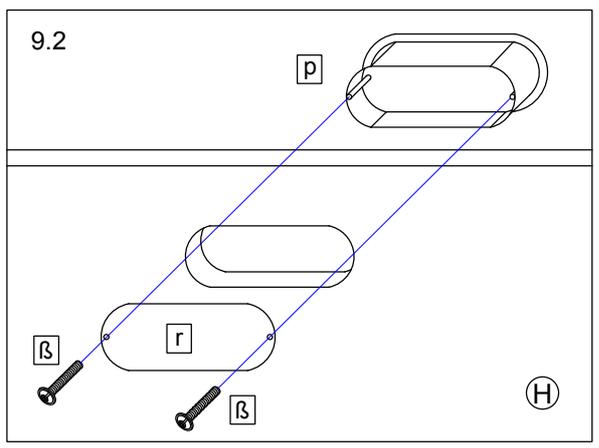


10.



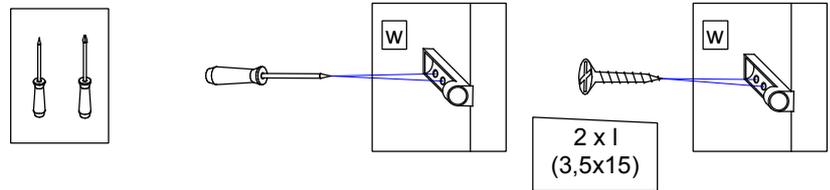


T11


Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

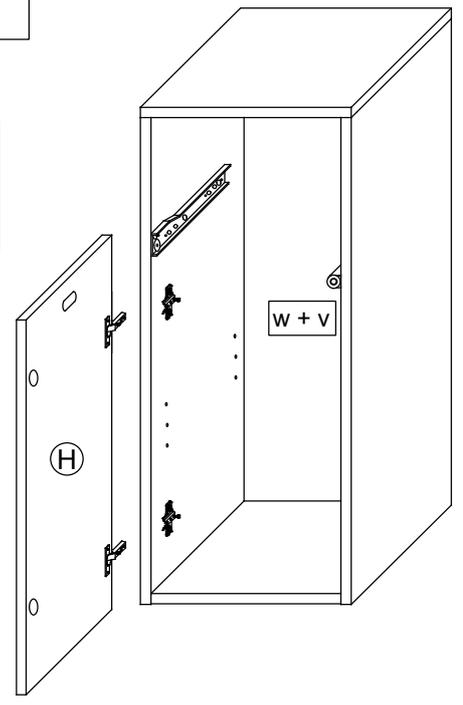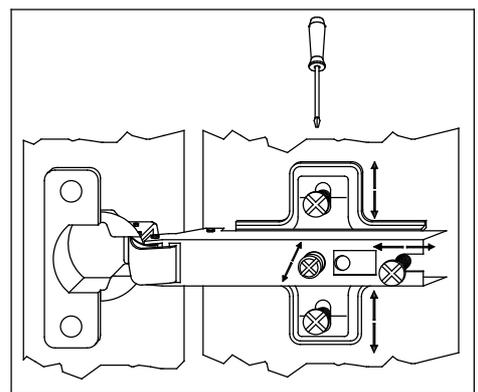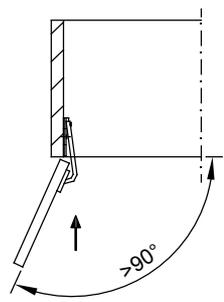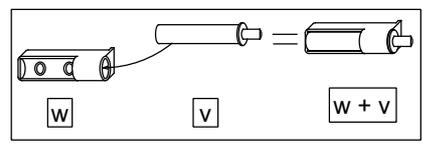


11.

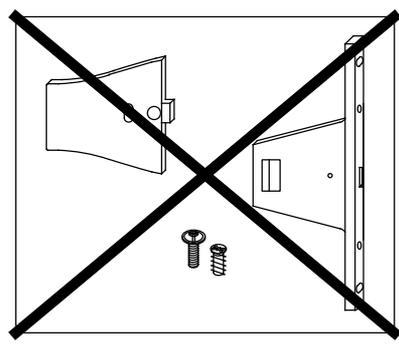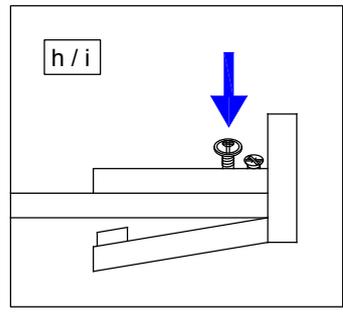




11.2

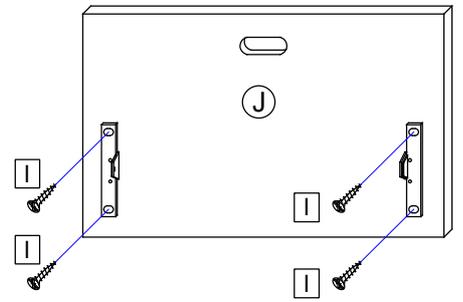


11.1

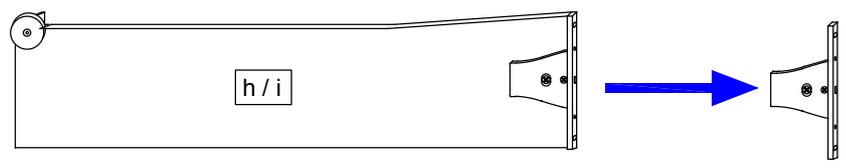


12.

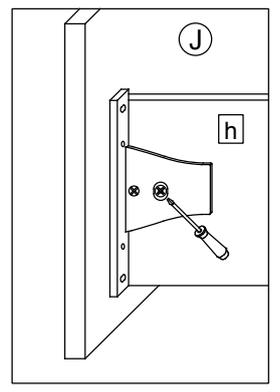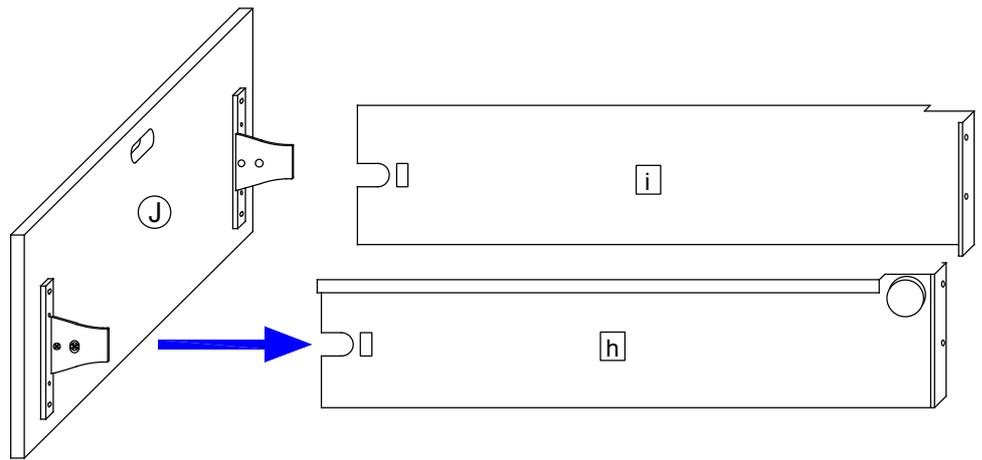


13.




13.1

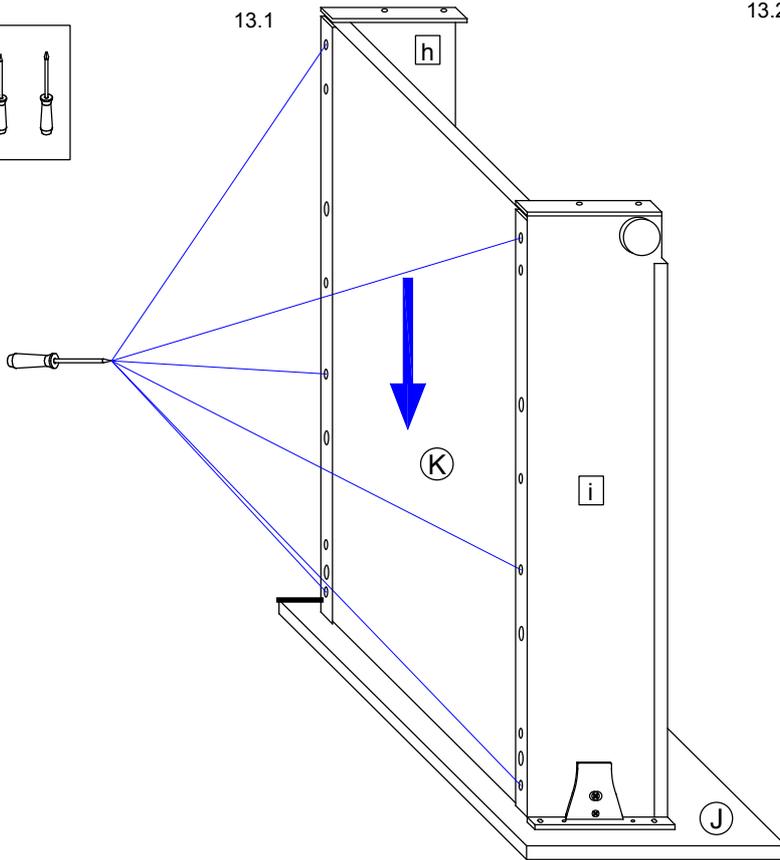


13.2

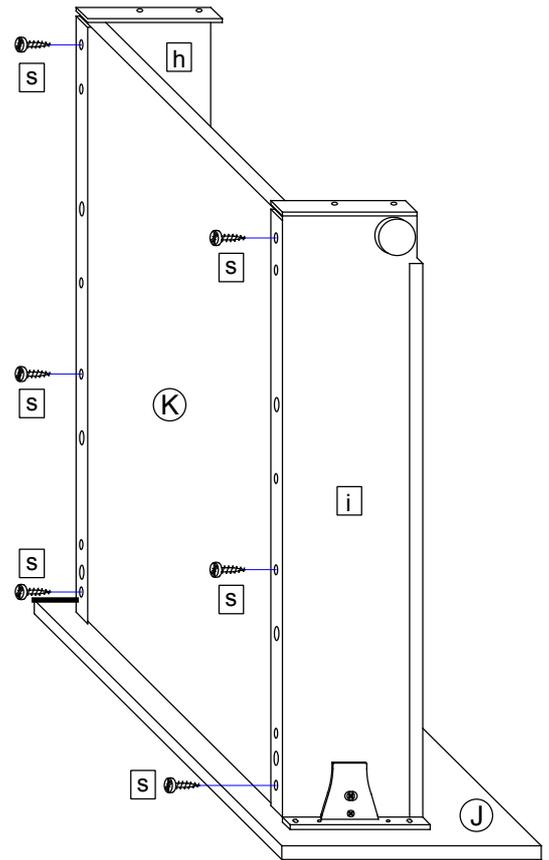


14.





14.1

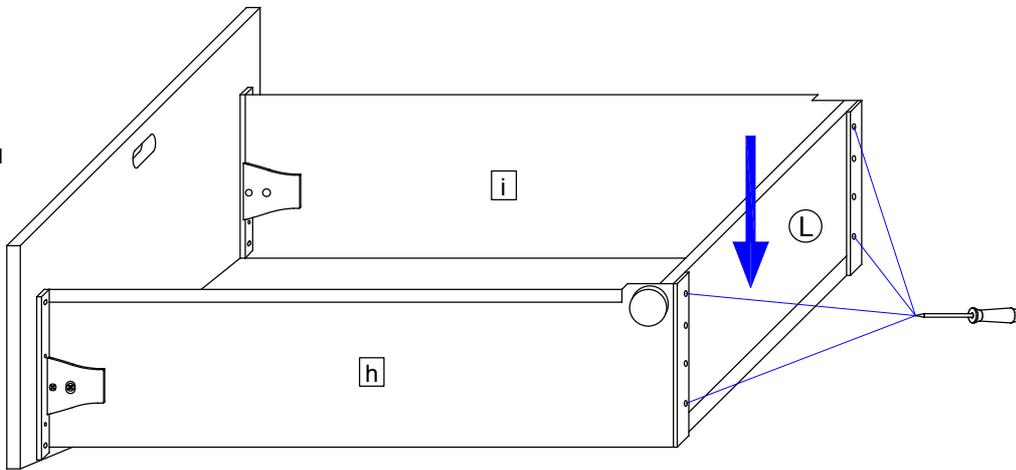


14.2

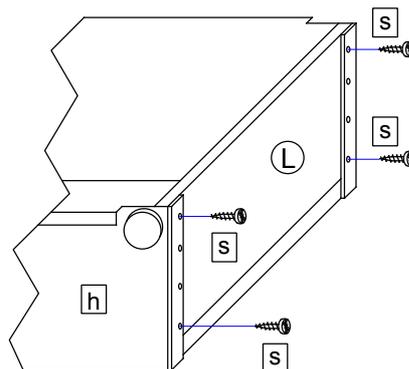

15.

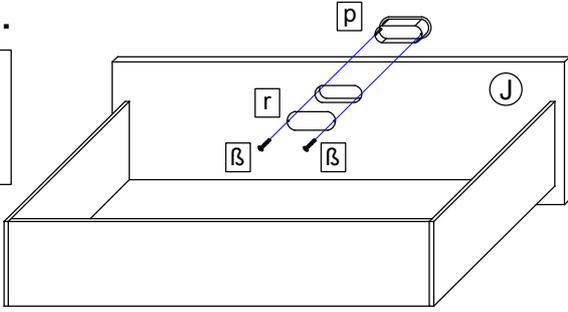


15.1





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




15.2

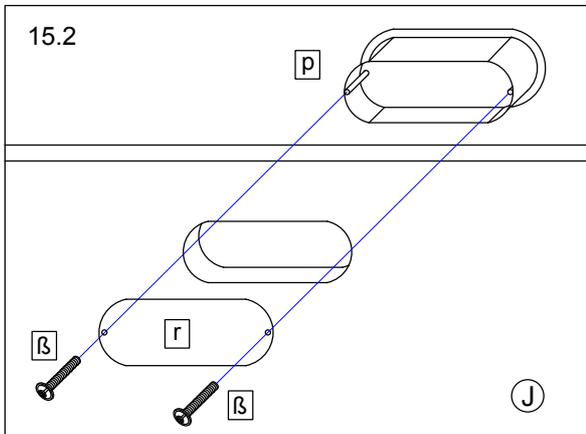


16.

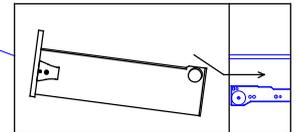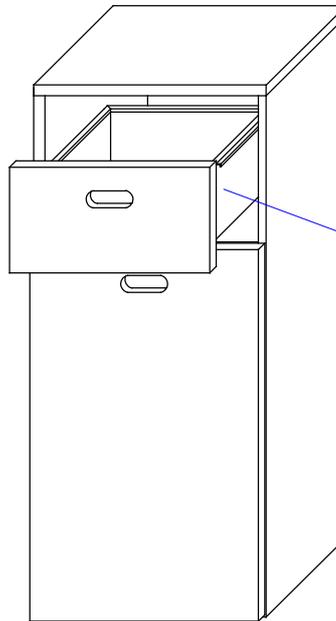


17.

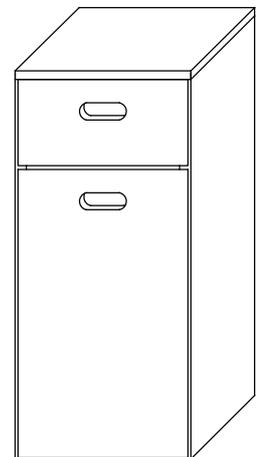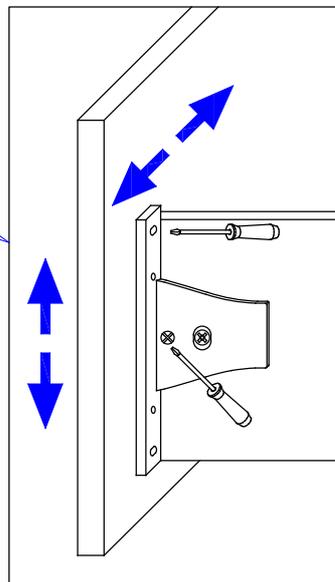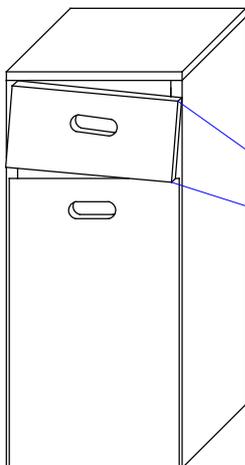

18.

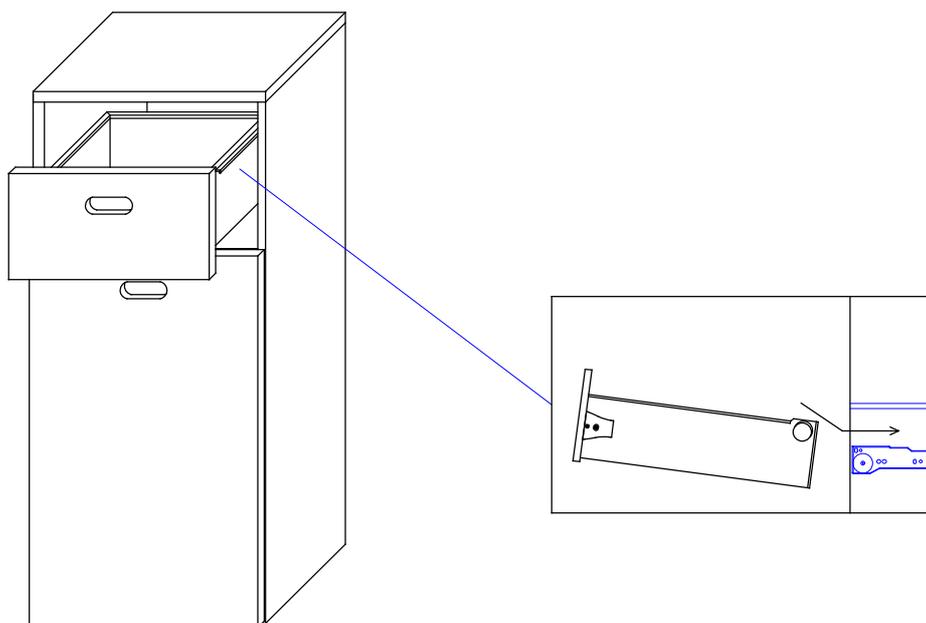

19.

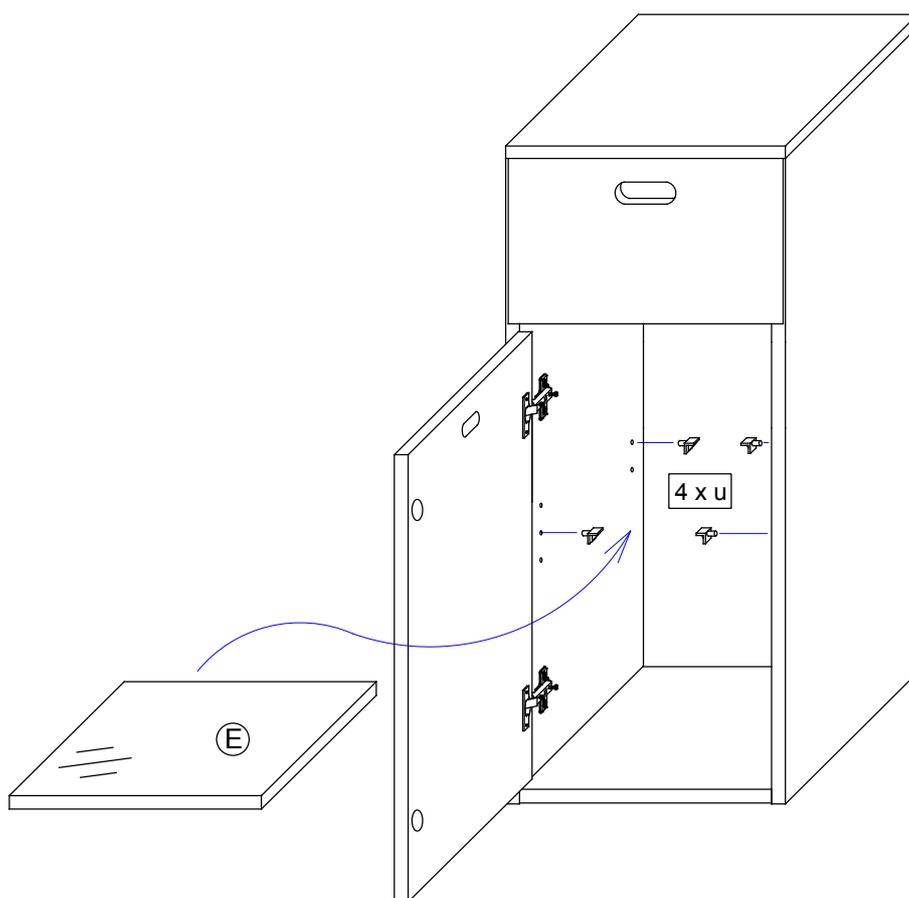


T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

pelipal



Variante A



Variante B

MOT-NZ0963S1 A4
Datum 17/06/19

3 _ _ -013060

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name -----
Strasse -----
PLZ ----- Ort -----
Tel. -----

T2

Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!

Ihr Pelipal Team




T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.













T4


Montage-Richtzeit 3 Stunden

Variante A / B

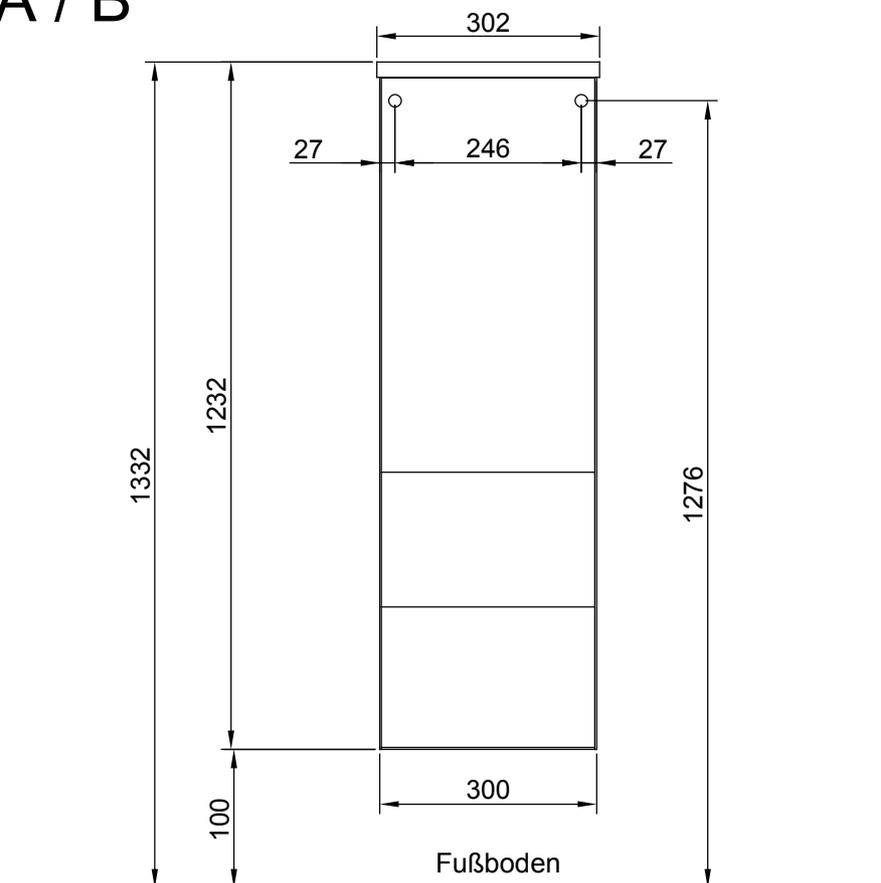


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

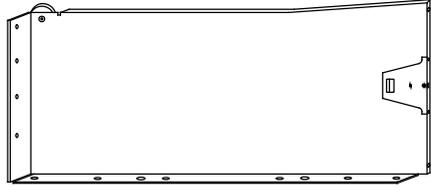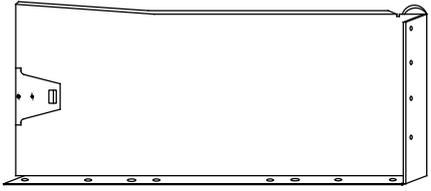





16 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	16 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  ZPL-003X004	Stück	1 x f  1 x g 			
2 x d  TBD-35-115X00	Stück	1 x e  AUF-001-000080	Stück	1 x j  AUF-001-000090	Stück	1 x h 			
10 x k  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x l  SCH-KA-063X011	Stück	16 x m  NAGEL-025X001	Stück	1 x i 			
2 x n  ADK-WE1-035X038	Stück	2 x o  GRI-096-353010	Stück	2 x p  KA-SZ-270X150	Stück	Stück			
10 x q  SCH-RDK-035X015	Stück	2 x r  AUF-001-000020	Stück	8 x s  TRAE-001-000020	Stück	1 x t  TUER-ADA-000010	Stück	1 x u  TUER-DAEM-000010	Stück
1 x v  VBD-000020	Stück	1 x w  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x x  SCH-RDK-040X015	Stück	4 x y  ADK-__1-010X013	Stück	4 x z  KLEBEPUNKT KK2401	Stück
								4 x ß  SCH-RDK-030X015	Stück

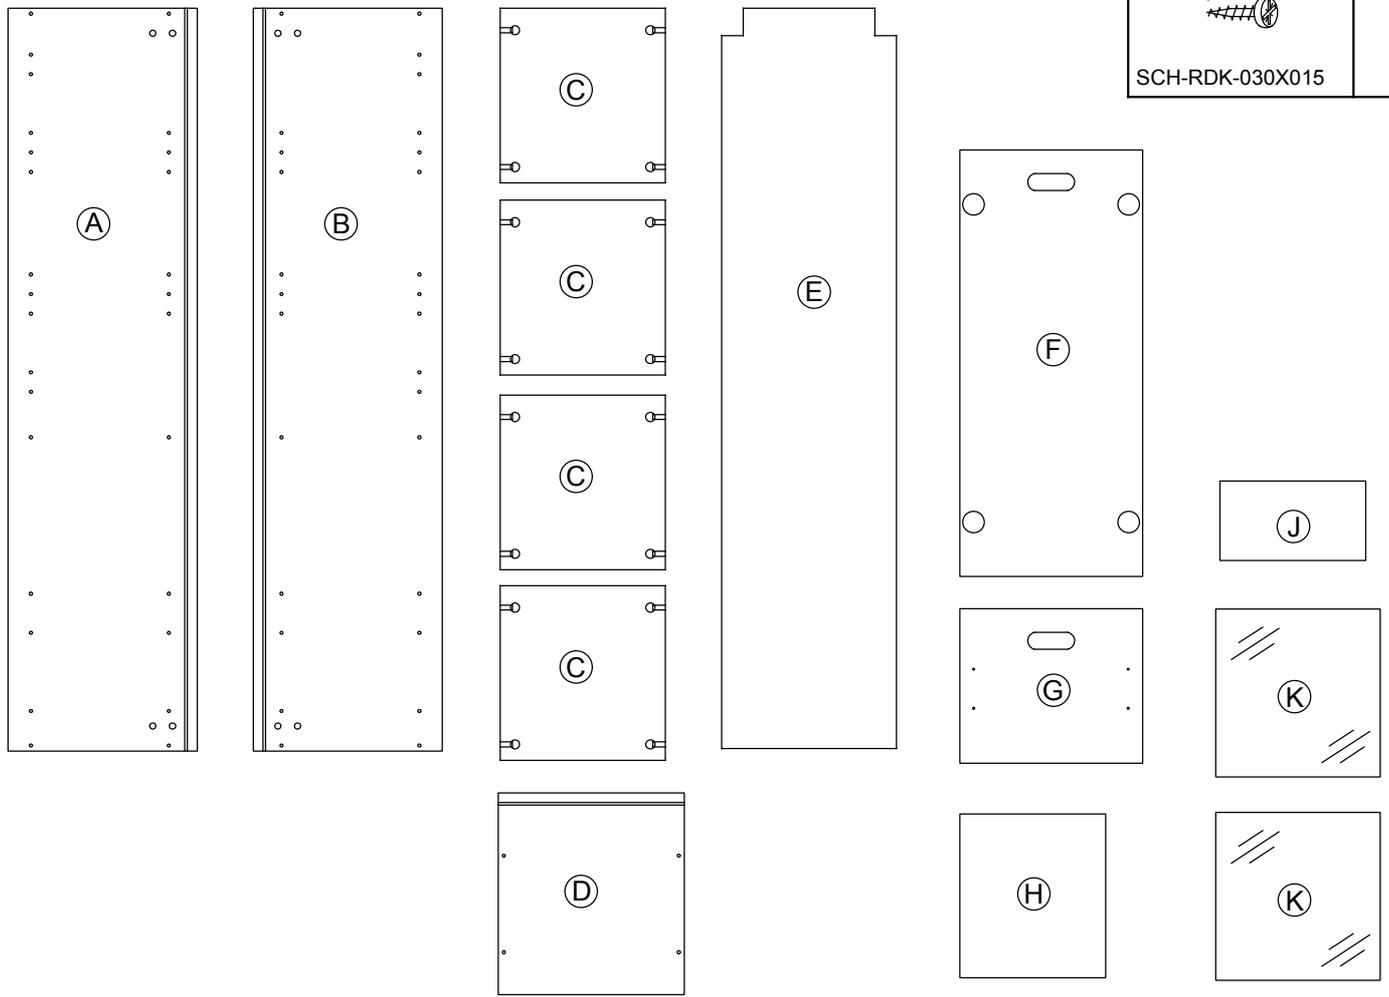


1.

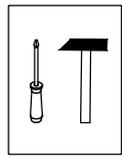







A

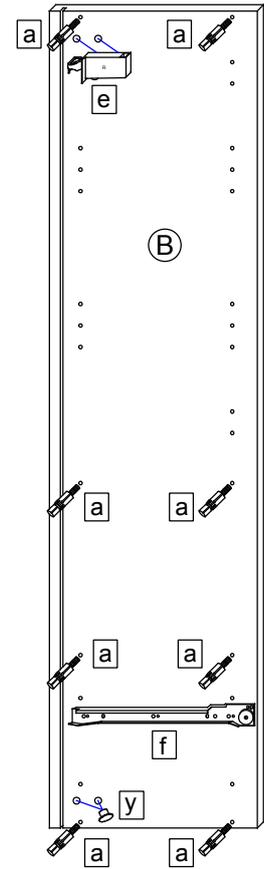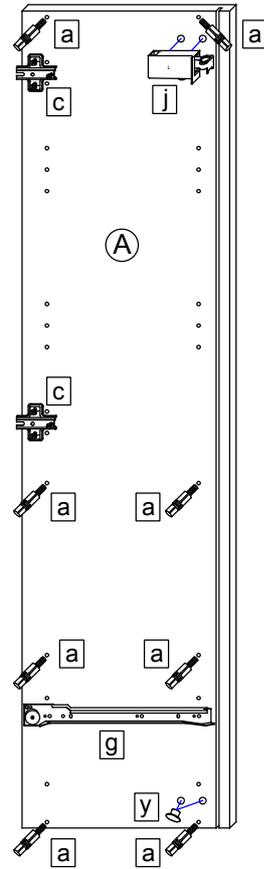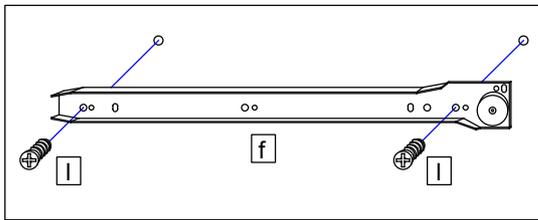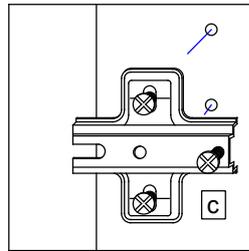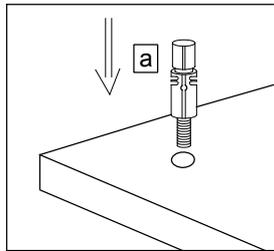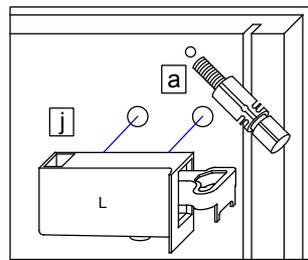


1.

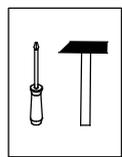


B

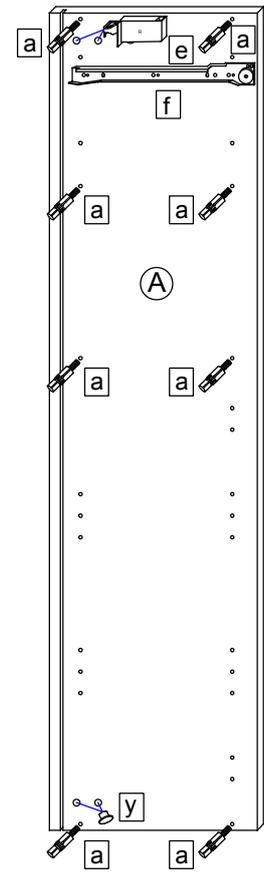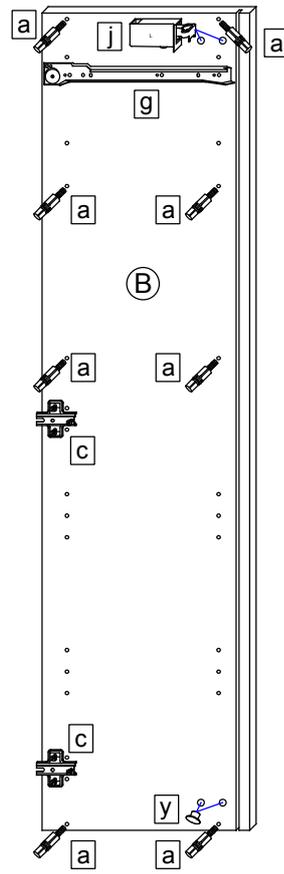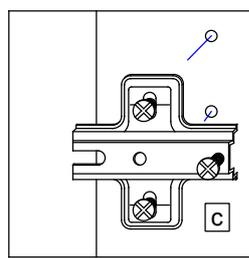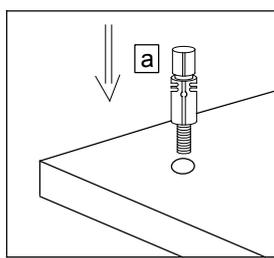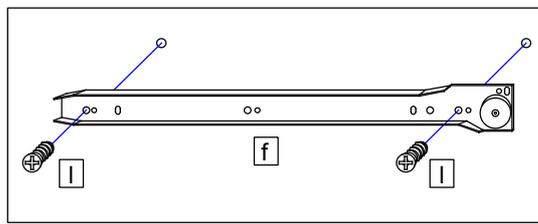
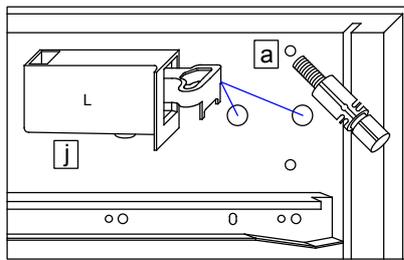



2. 

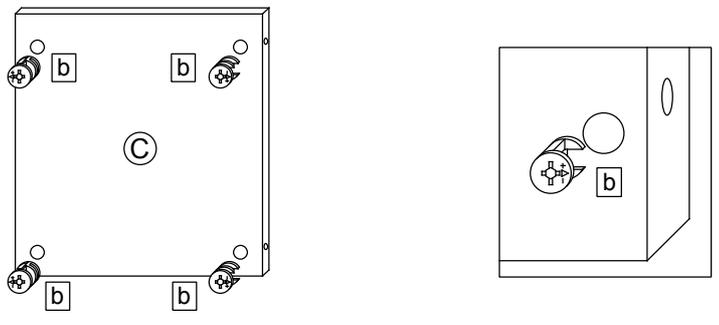


3. 


A

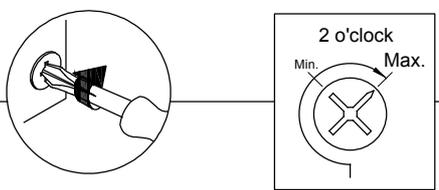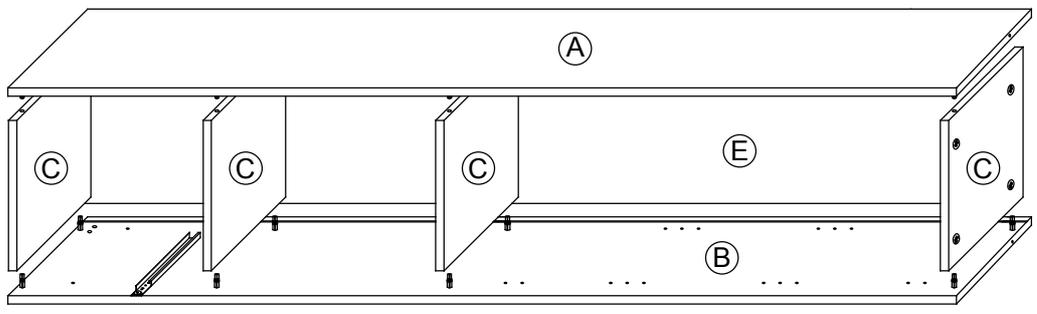


3. 

B

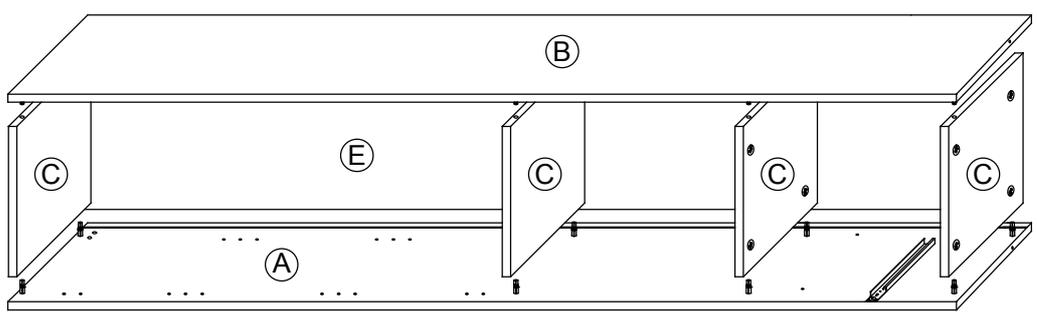


4. 

A


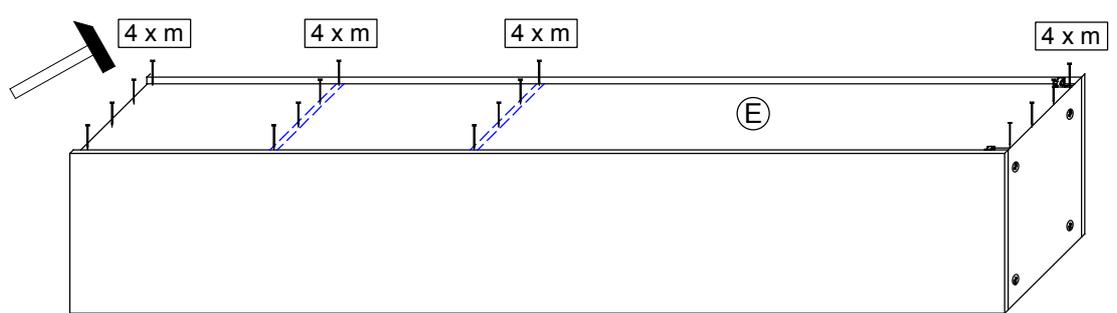


4. 



B

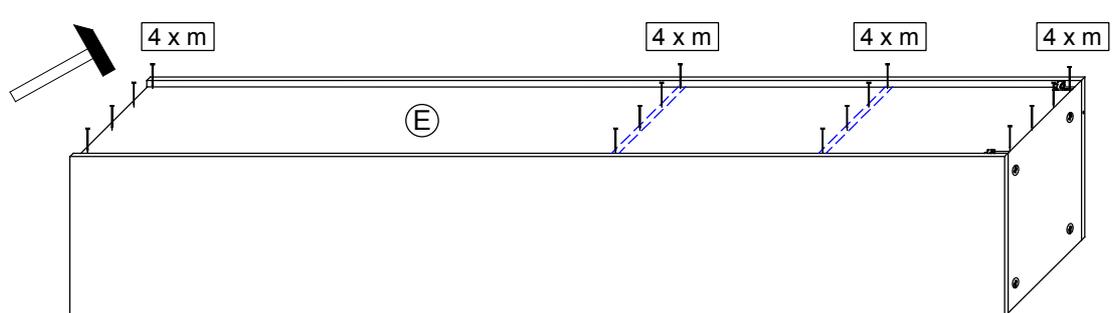



5.

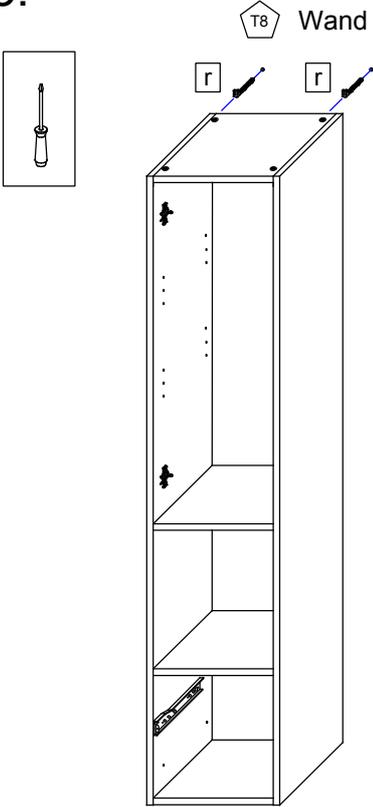


T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

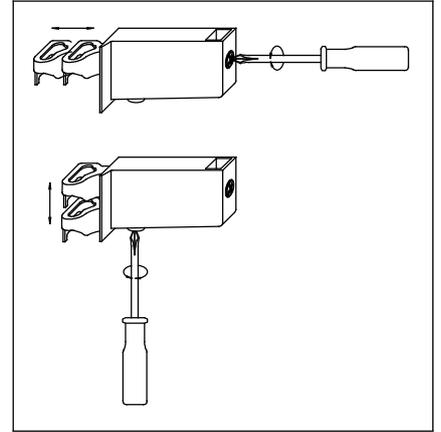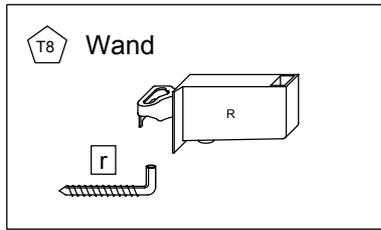

6.


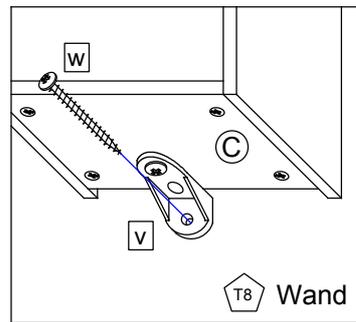
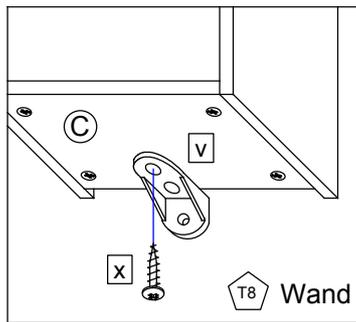


7.




A


B

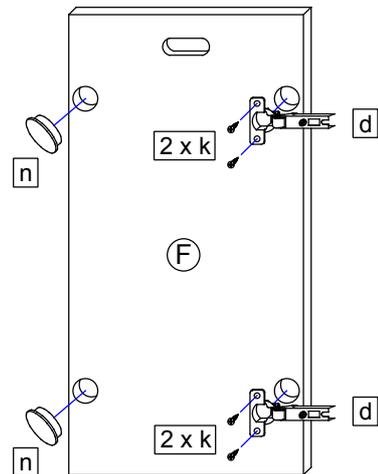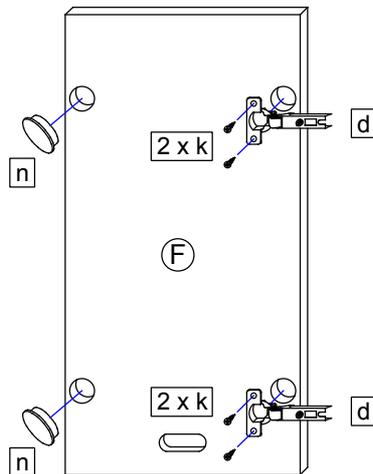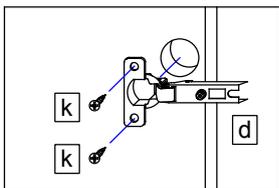


8.




A

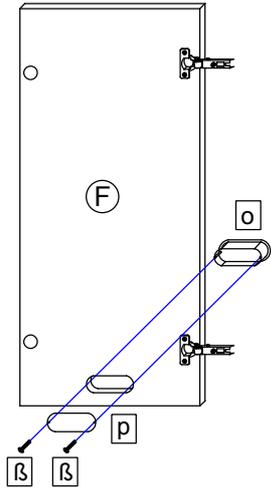

B

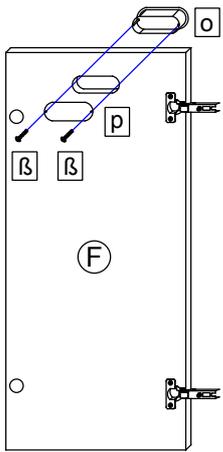


8.1

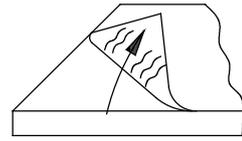


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!



8.2




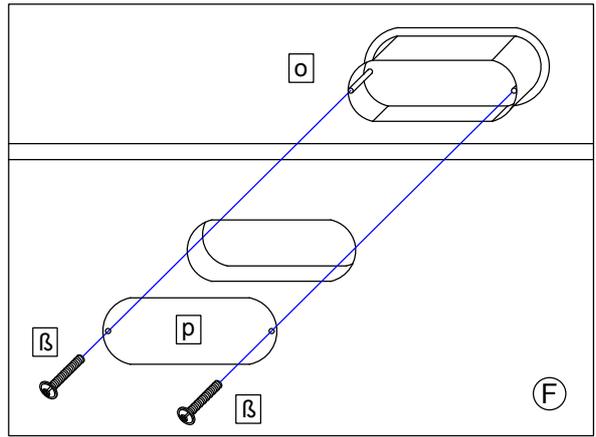


9.



A



B

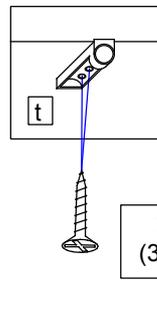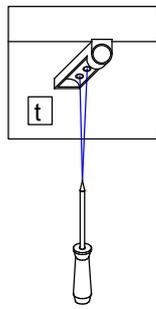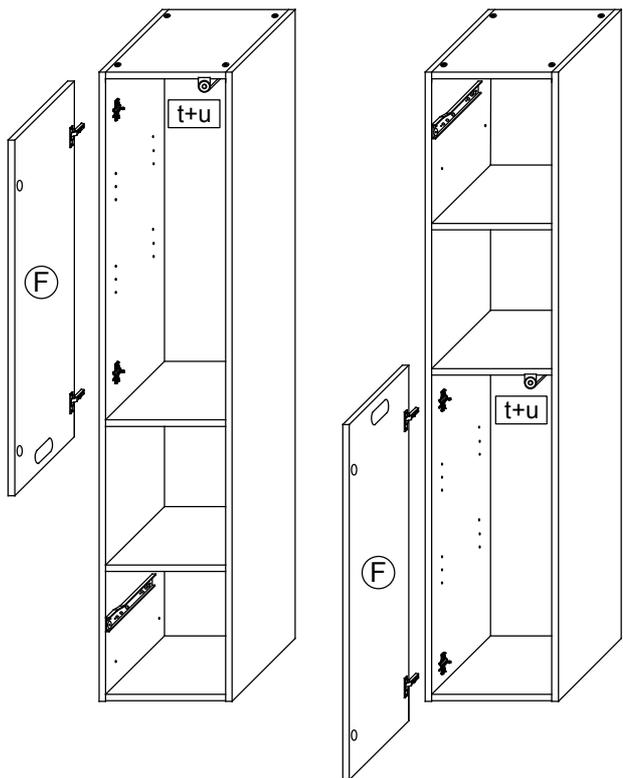




2 x k
(3,5x15)




Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

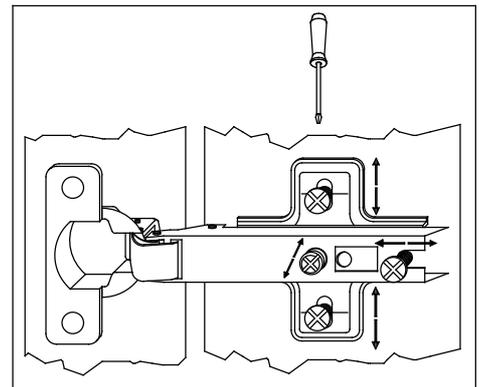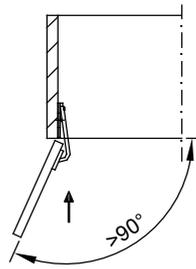


10.

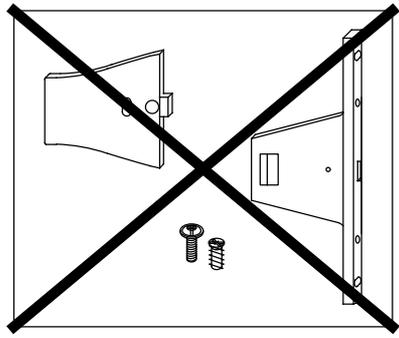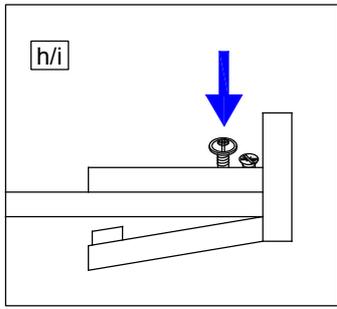




10.1

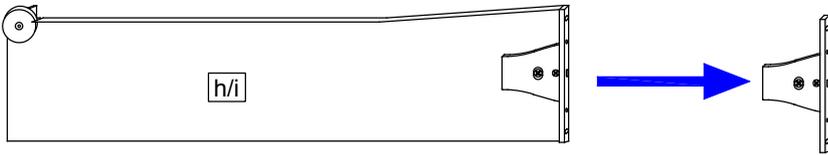

10.2


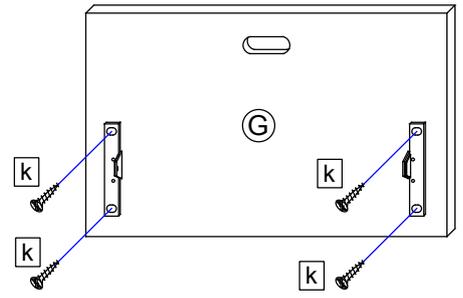


11.

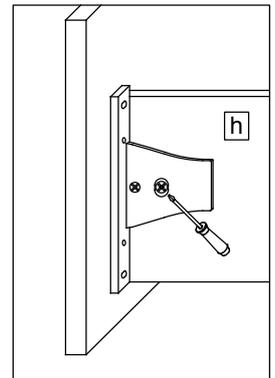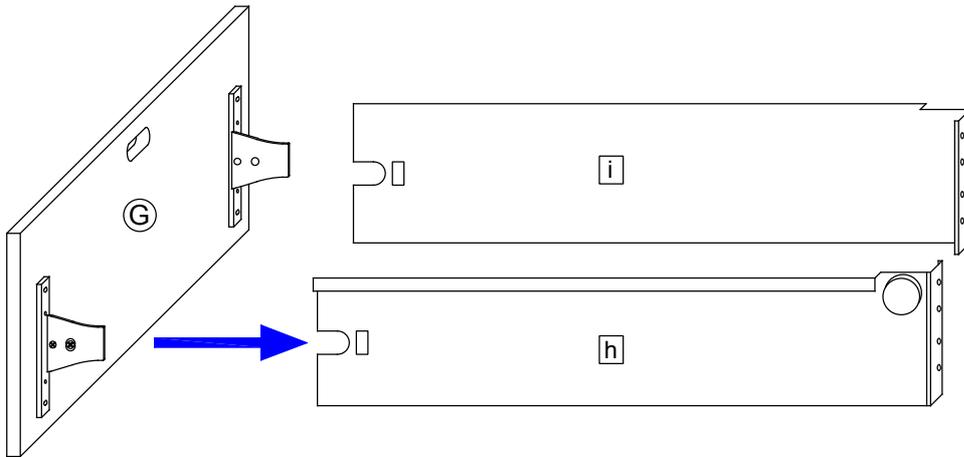


12.




12.1

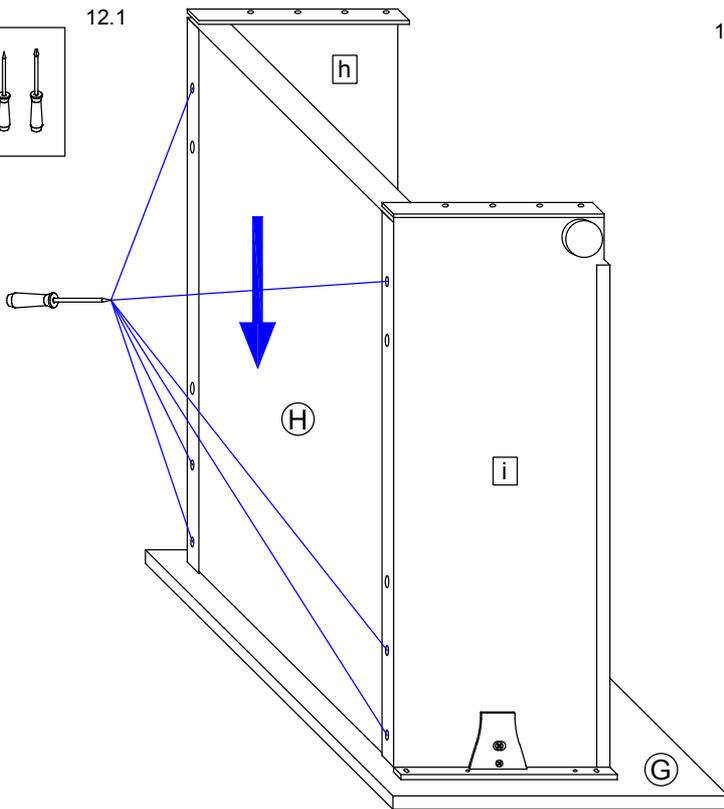



12.2

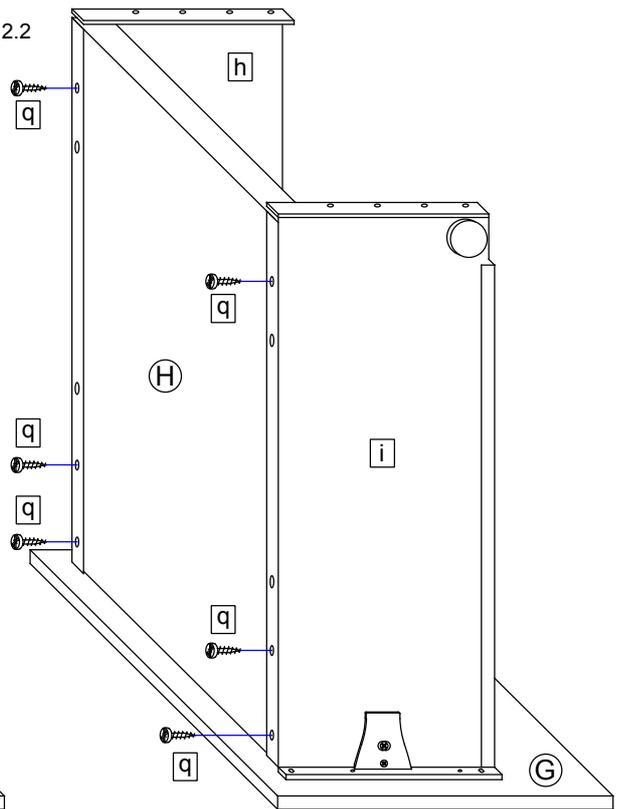


13.

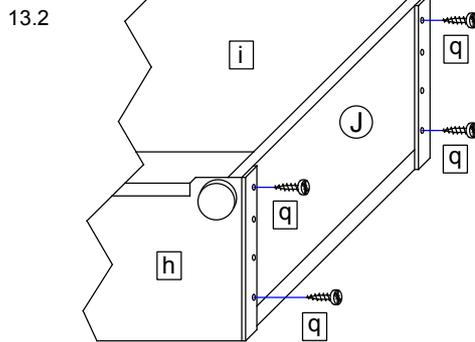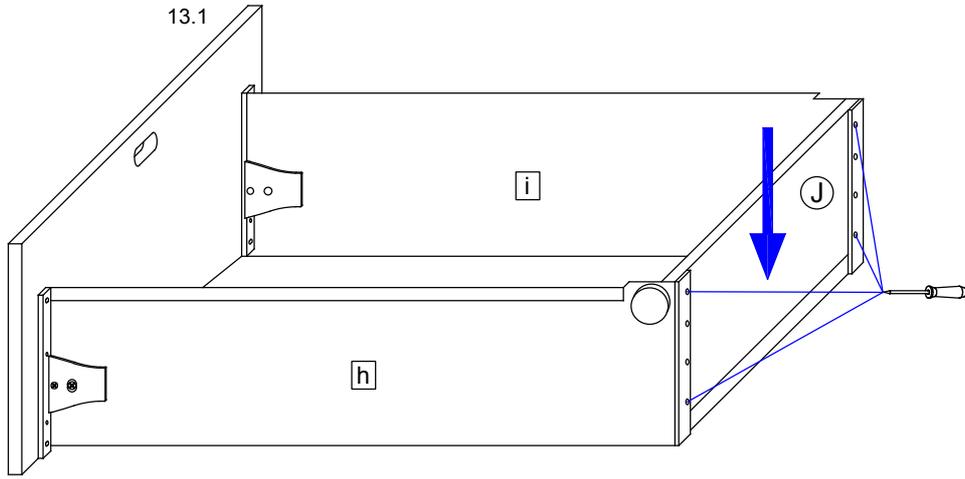

14.

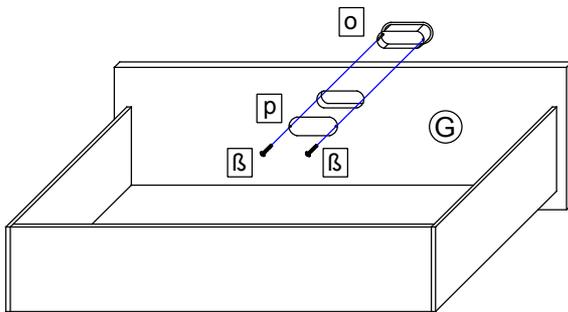


14.1





T10
 Bei Hochglanz-Fronten bitte
 erst die Schutzfolie entfernen
 und dann den Griff montieren!



14.2

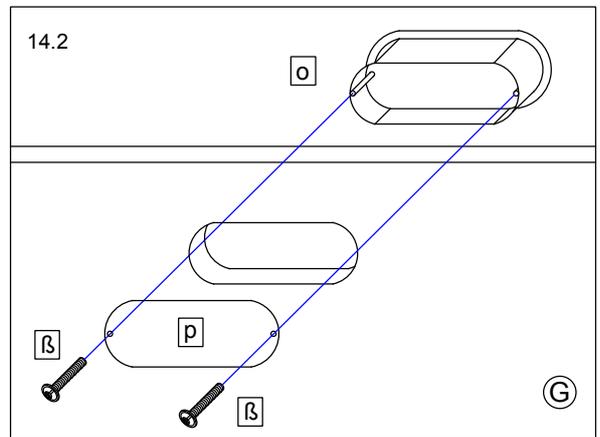


15.

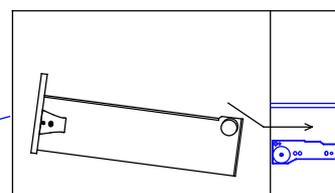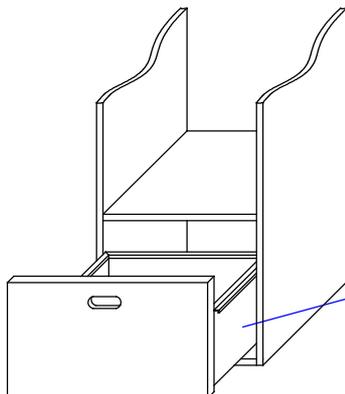


16.

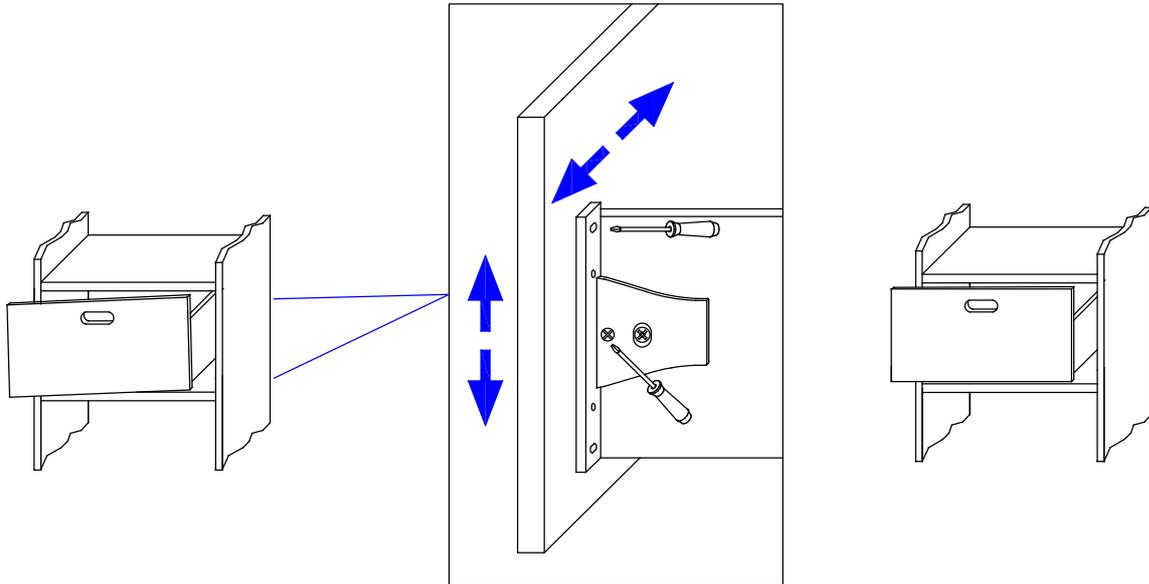


17.

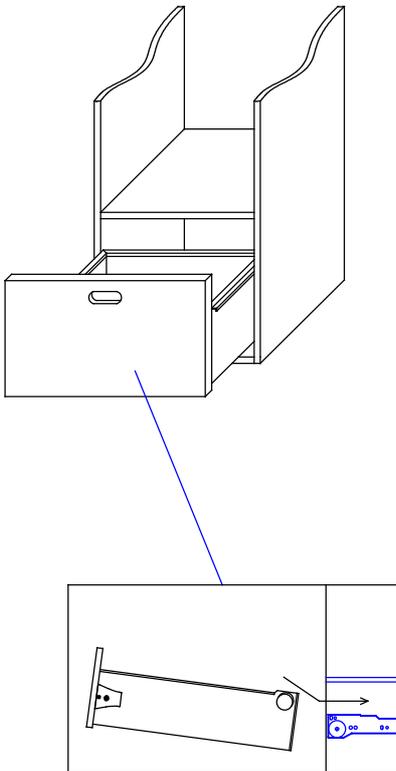


18.

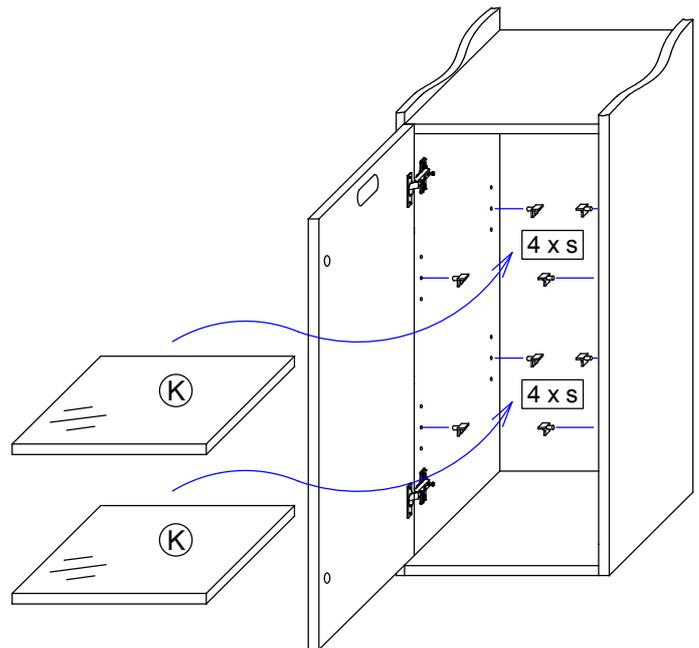

19.1

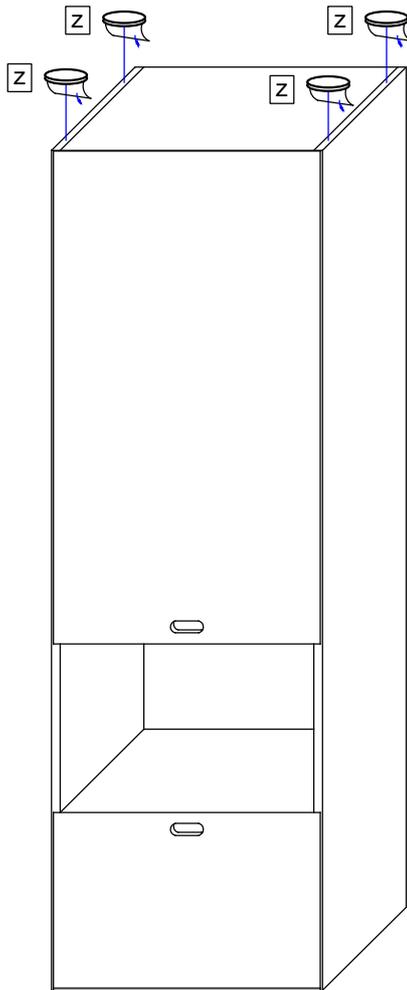

19.2

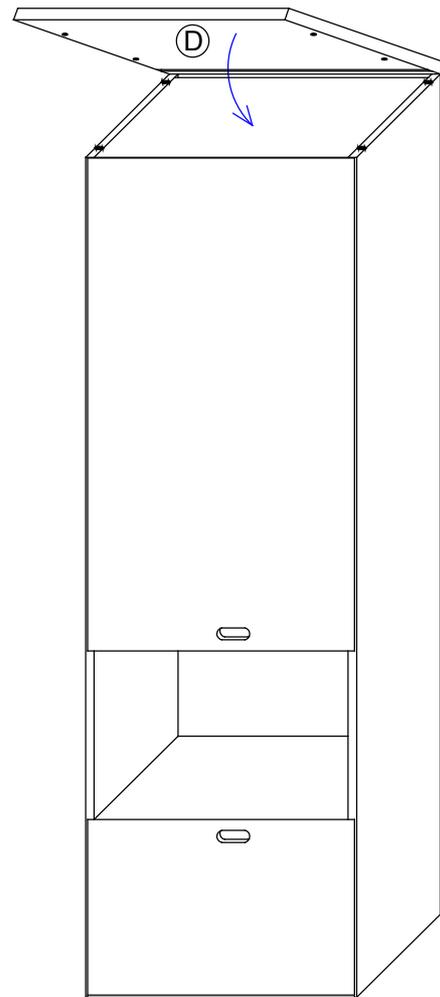

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.