






MONTAGEANLEITUNG PUSH TO OPEN SCHUBLADEN



PUSH-TO-OPEN DRAWERS
TIROIRS PUSH-TO-OPEN
PUSH-TO-OPEN LADEN

MONTAGEANLEITUNG · ASSEMBLY INSTRUCTION · NOTICE DE MONTAGE · MONTAGEHANDLEIDING

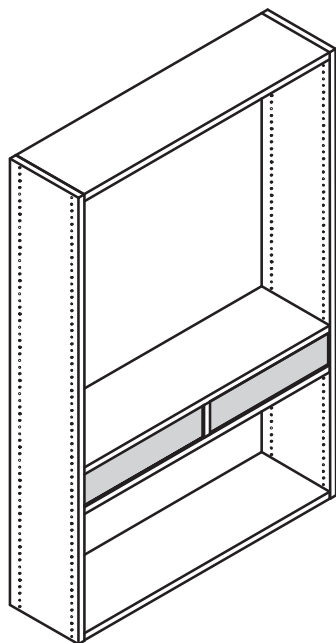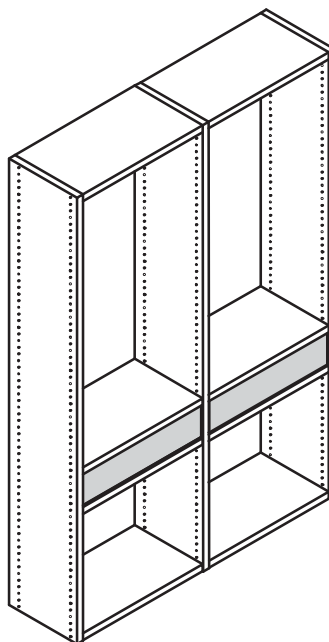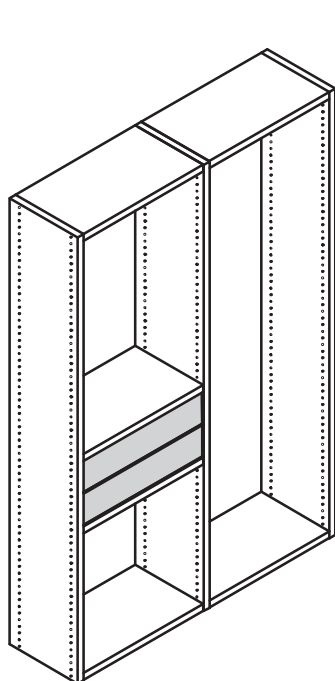

Die Innenschubladen sind ausschließlich zwischen zwei Holzborden einplanbar. Bei Montage zwischen zwei 136,6er Holzbord wird eine Mittelseite benötigt.

The inside drawers can only be fitted between two wooden shelves. A centre partition is required for fitting between two 136.6 cm wide wooden shelves.

Les tiroirs intérieurs peuvent être montés uniquement entre deux tablettes en bois. Pour le montage entre deux tablettes de 136,5, il est nécessaire de prévoir une cloison.

De binnenladen zijn uitsluitend tussen twee planken aan te brengen. Bij montage tussen twee 136,6 cm brede planken moet een tussenschot gemonteerd worden.



1419362

Lesen Sie zuerst die Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage

Before starting with the fitting, please read carefully the assembly instruction

Avant de commencer avec le montage, nous vous prions de bien lire le notice de montage

Voordat uw met de montage begint, a.u.b. de montagehandleiding lezen

SERVICE

Stand: 01.2015

Mat.Nr.1419362




hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadthoehn
TEL.+49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com · info@huelsta.com

Für die Montage wird benötigt:


Necessary for assembly:

Pour le montage il faut:


Benodigheden voor de montage:

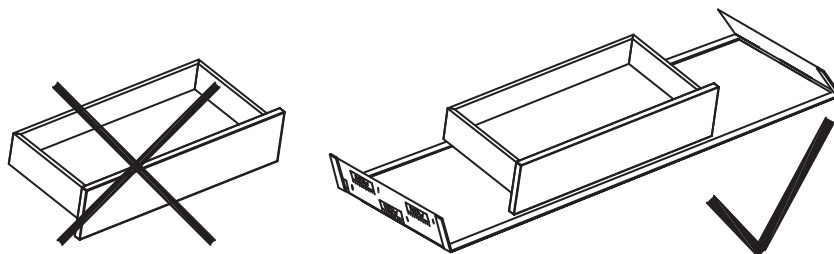



BK now! time Innenschublade (PTO) 1er SET
Mat.Nr.:1562242
BK now! time • BK now! time • BK now! time

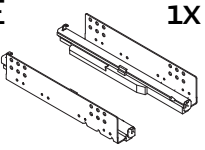C 4x15		4X
D 4x30		4X
E		1X

BK now! time Innenschublade (PTO) Quadro
Mat.Nr.:147180
BK now! time • BK now! time • BK now! time

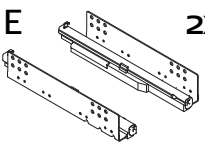C 4x15		8X
D 4x30		8X
E		2X

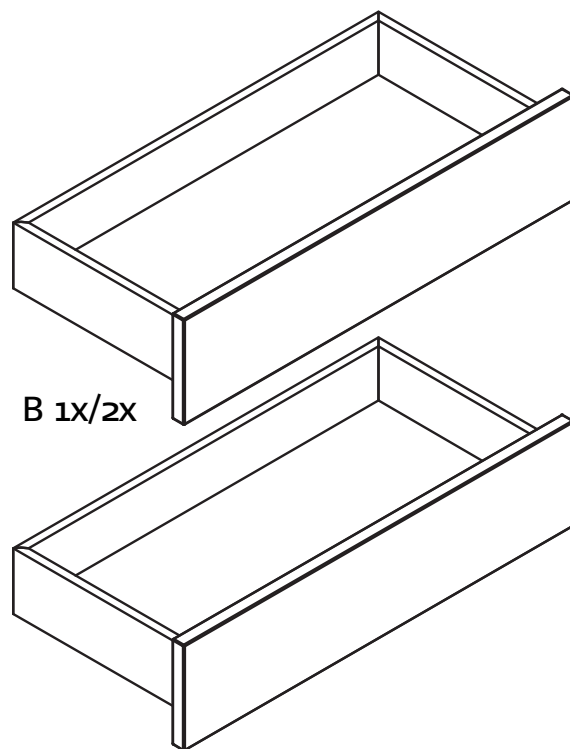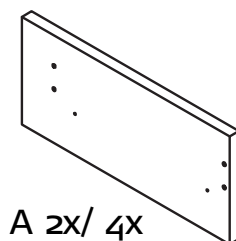


Verehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit die mitgelieferten Schrauben nachzumessen!



Dear customer, here you find a possibility to measure the delivered screws!

Cher client, ici vous avez la possibilité de mesurer les vis livrées!

Beste klant, hier heeft uw de mogelijkheid de schroeven te meten!

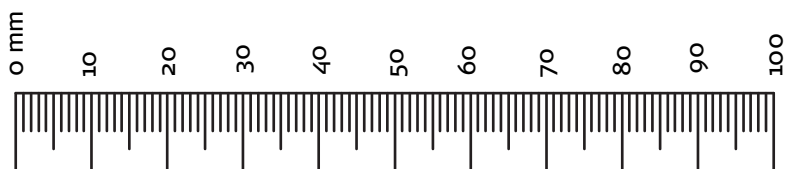

1

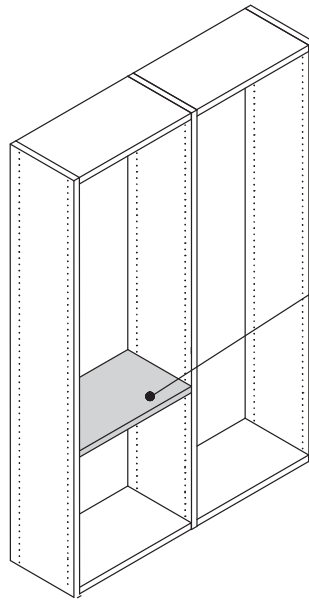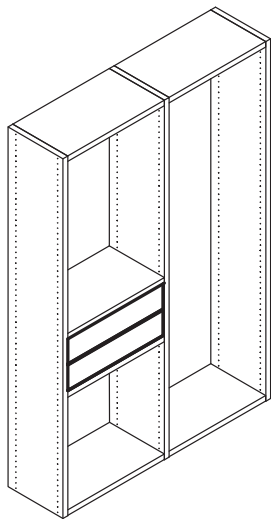



Bitte montieren Sie ein 66,6er breites Holzbord

Please fit a 66.6 cm wide wooden shelf



Veuillez monter une tablette en bois de 66,6

Monteer een 66,6 cm brede boekenplank


2

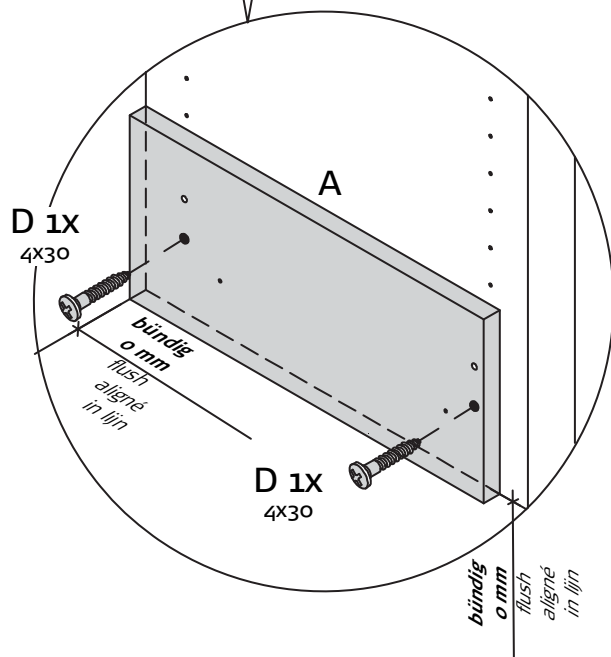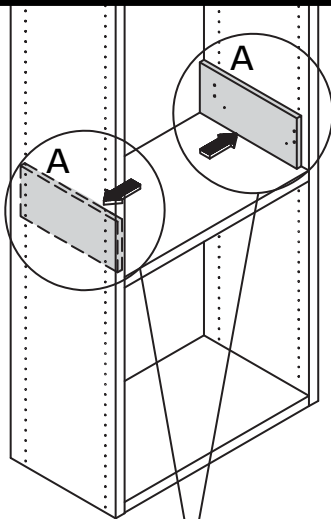



3

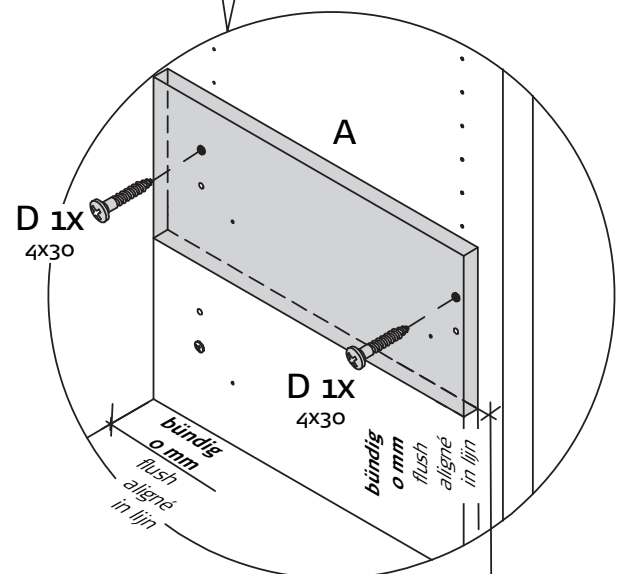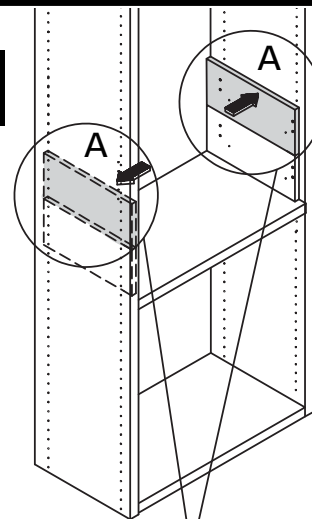


4

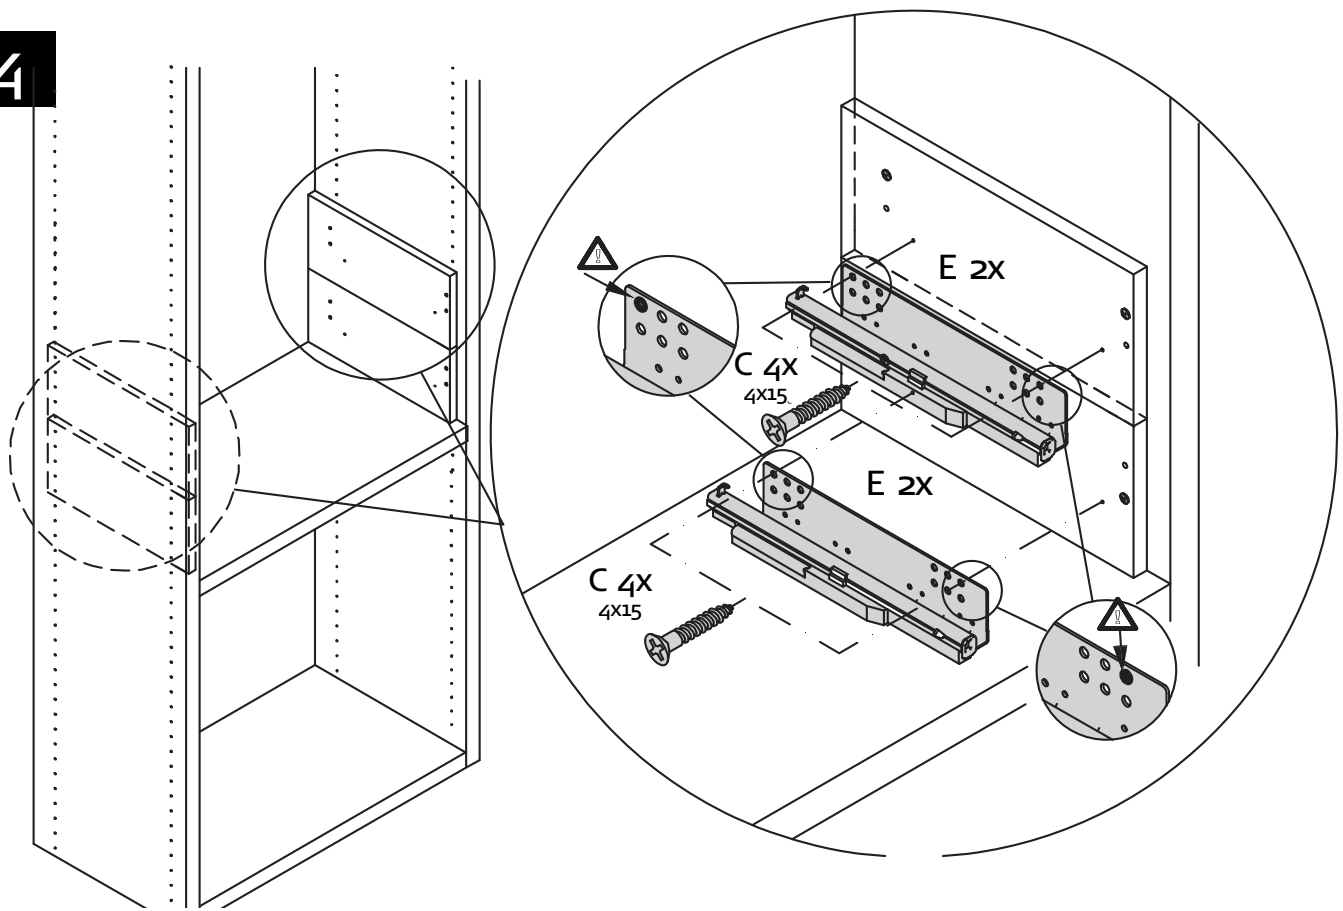


5

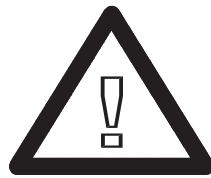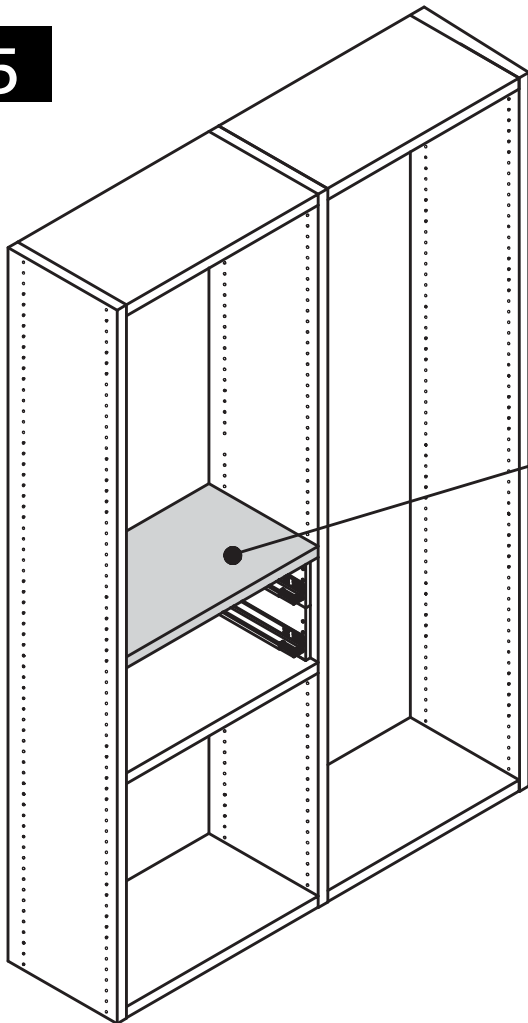

Bitte montieren Sie ein 66,6er breites Holzbord
Please fit a 66.6 cm wide wooden shelf
Veuillez monter une tablette en bois de 66,6
Monteer een 66,6 cm brede boekenplank

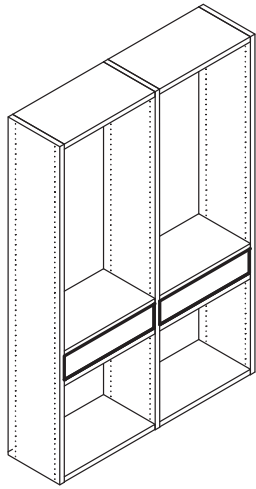

1

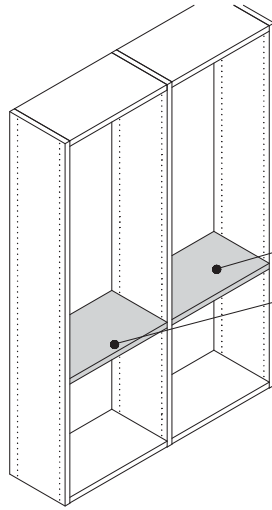



Bitte montieren Sie zwei 66,6er breite Holzborde

Please fit two 66.6 cm wide wooden shelves



Veillez monter deux tablettes en bois de 66,6

Monteer twee 66,6 cm brede boekenplanken


2

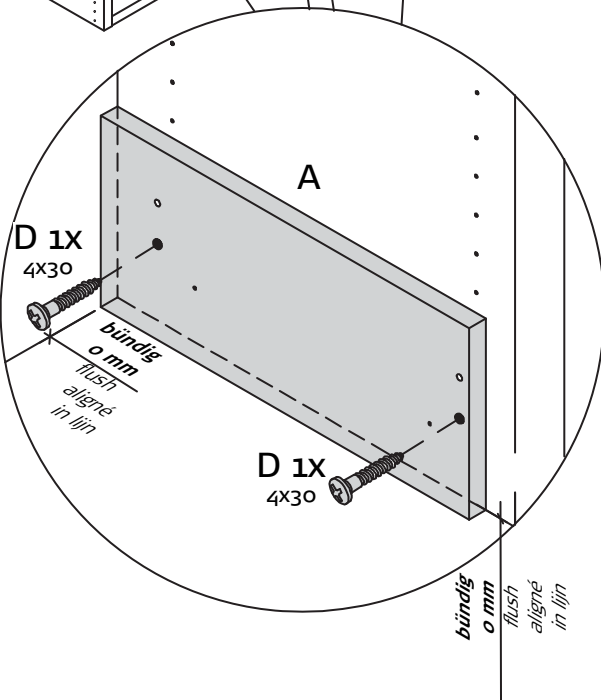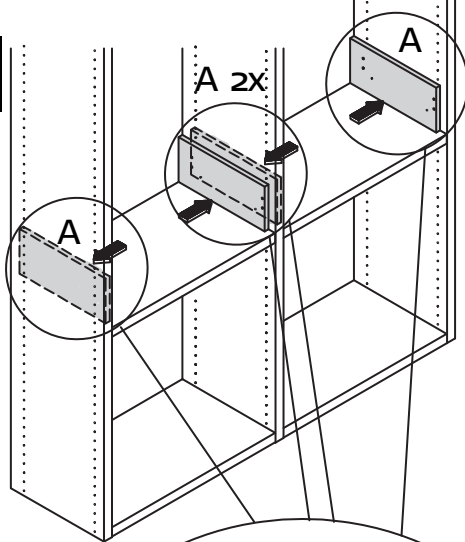

3

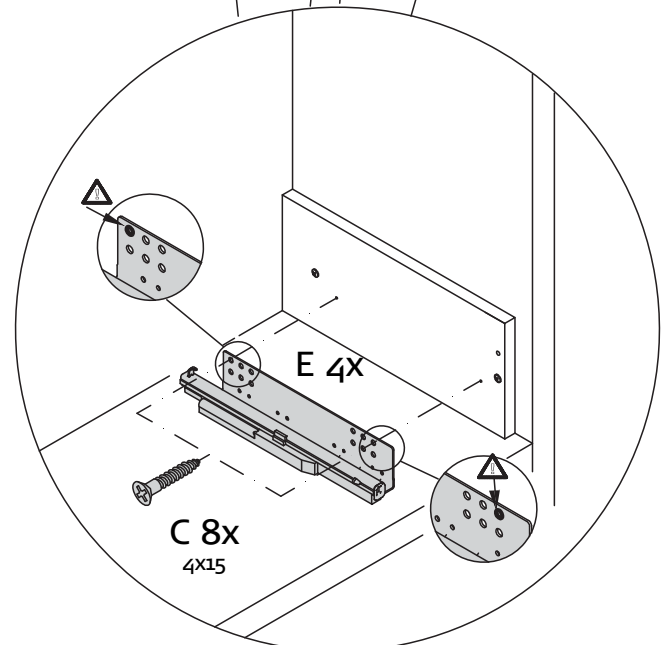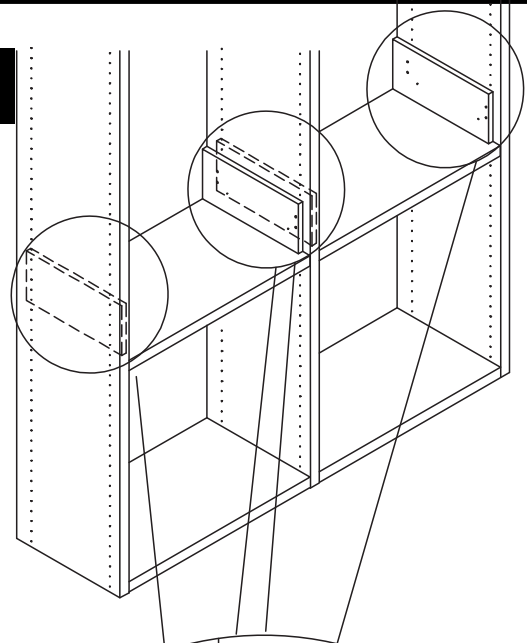

4

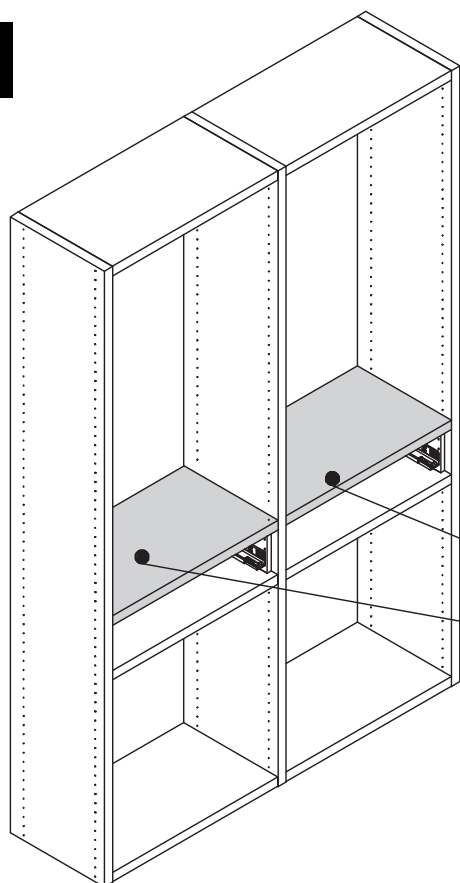


Bitte montieren Sie zwei 66,6er breite Holzborde


Please fit two 66.6 cm wide wooden shelves

Veillez monter deux tablettes en bois de 66,6

Monteer twee 66,6 cm brede boekenplanken

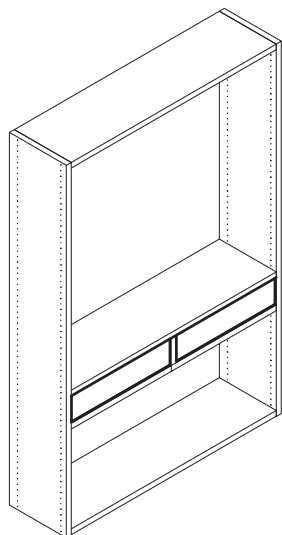

1

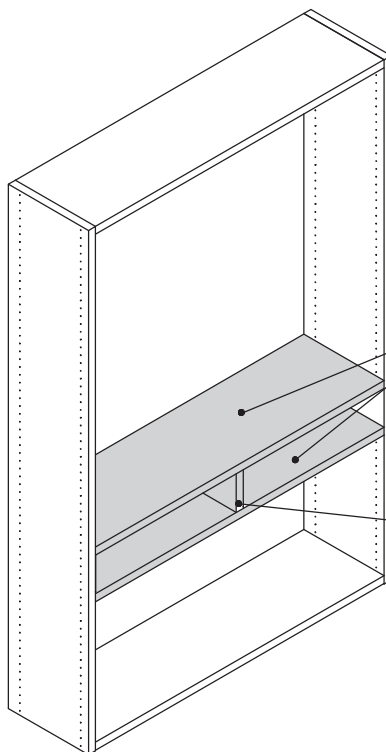

Bitte montieren Sie zwei Holzborde 136,6er Breite

Please fit two 136.6 cm wide wooden shelves

Veillez monter deux tablettes en bois de 136,6

Monteer twee boekenplanken 136,6 cm breed


Bitte montieren Sie eine 1R Mittelseite

Please fit a 1R centre partition


Veillez monter une cloison 1R

Monteer een 1R tussenschot

2

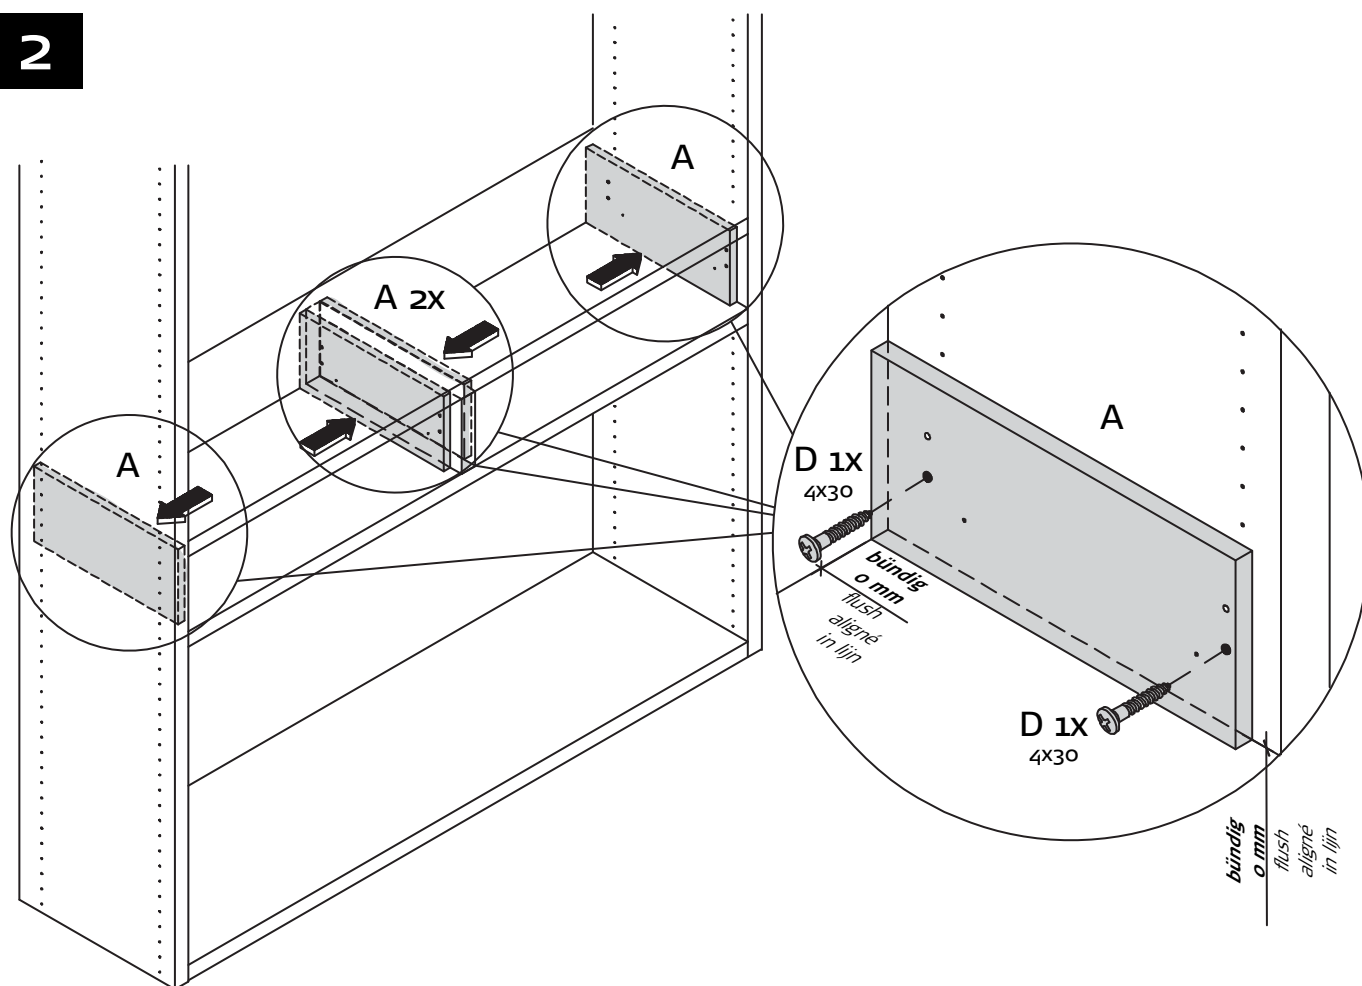


3

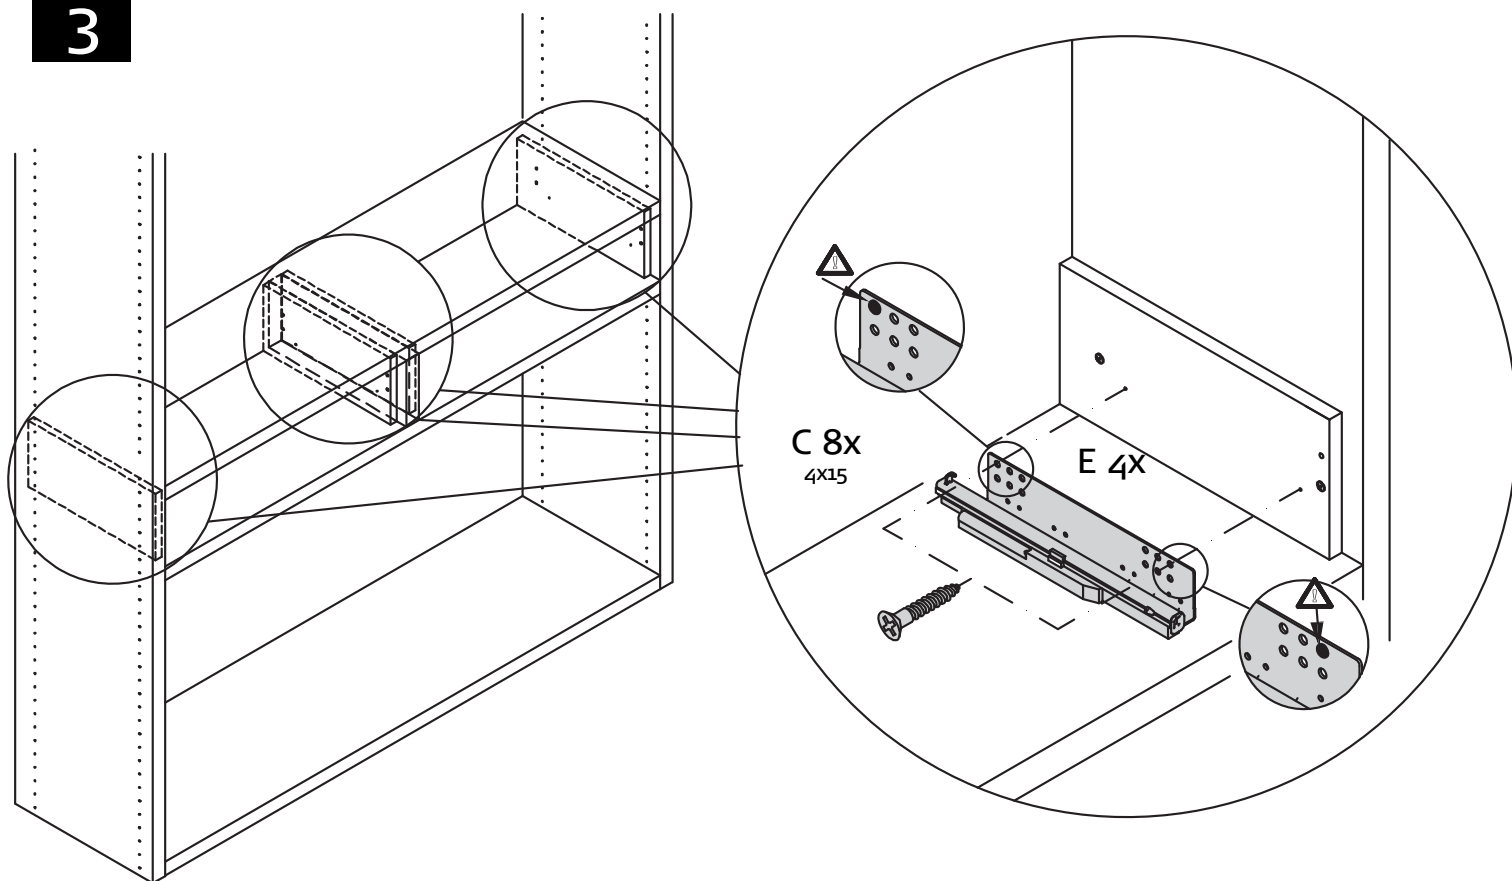

1

MONTAGE / EINSTELLUNG SCHUBLADEN



DRAWER ASSEMBLY / ADJUSTMENT
MONTAGE / REGLAGE DES TIROIRS
MONTAGE / AFSTELLING LADEN

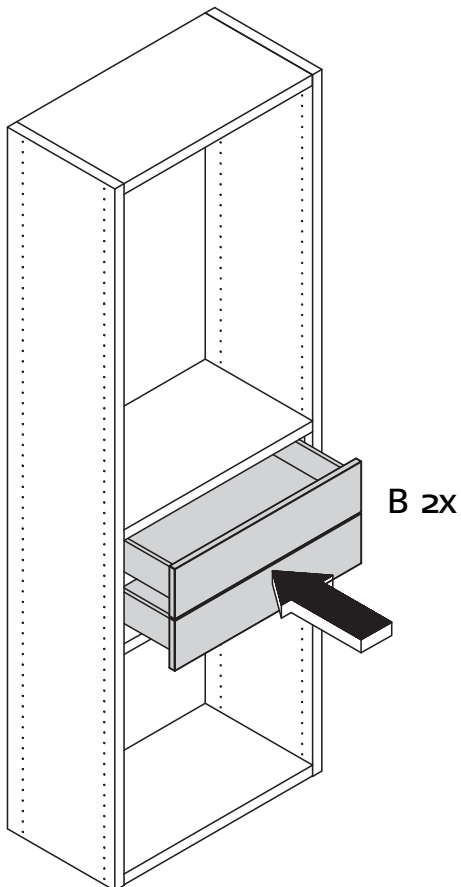


2

Höhenverstellung Schubkasten

Height adjustment of drawers
Réglage en hauteur des tiroirs
Hoogteverstelling laden

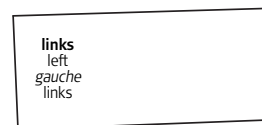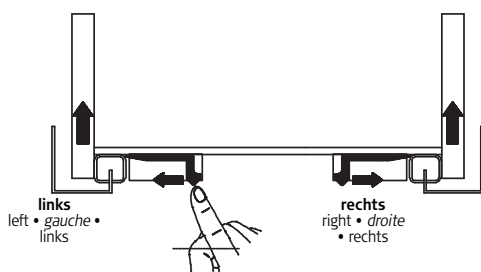


Aushängen des Schubkastens
Detaching the drawer
Dépose du tiroir
Lade demonteren

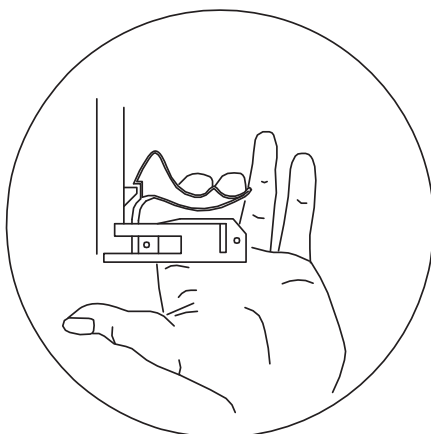


Richtig!
Correct!
Correct!
Correct!


3

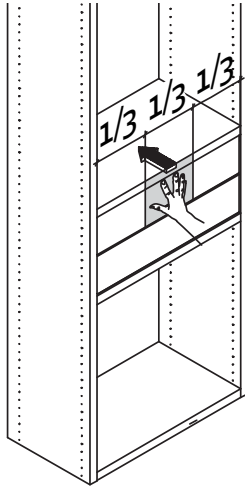

Öffnen der Lade / Auslösebereich
 Opening the drawer / Release section
Ouverture du tiroir / Secteur de déclenchement
 Openen van de lade / Ontgrendelingspositie

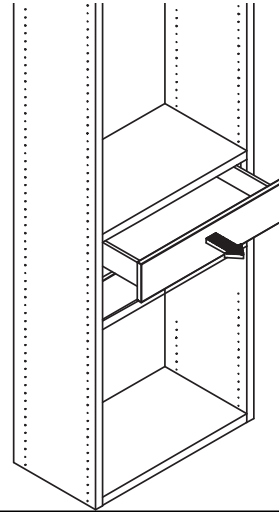


4

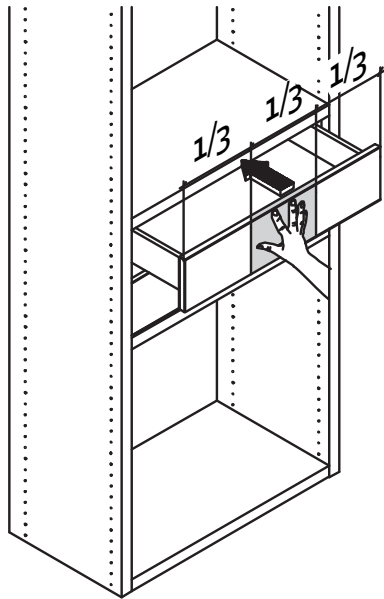


Schließen der Lade / Auslösebereich
 Closing the drawer / Release section
Fermeture du tiroir / Secteur de déclenchement
 Sluiten van de lade / Ontgrendelingspositie

5

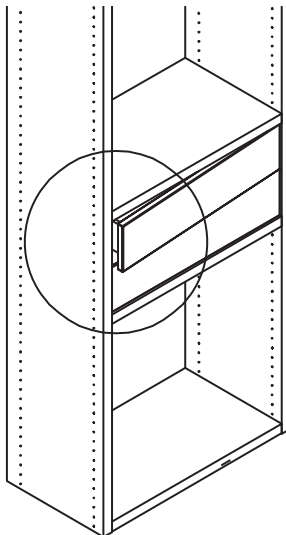

Rückstellung der Lade nach Fehlbedienung
 Repositioning the drawer after false operation
Retour en position du tiroir après mauvaise manœuvre
 Terugzetten van de lade na een foutieve bediening

a

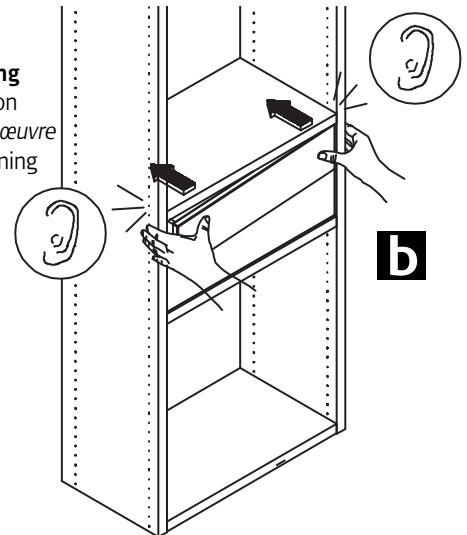

b





MONTAGEANLEITUNG Wangensystem



SIDE-PANEL SYSTEM
SYSTEME DE MONTANTS
STAANDERSSYSTEM

now!
by hülsta

time

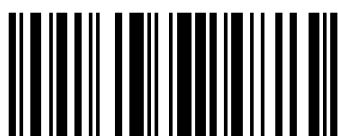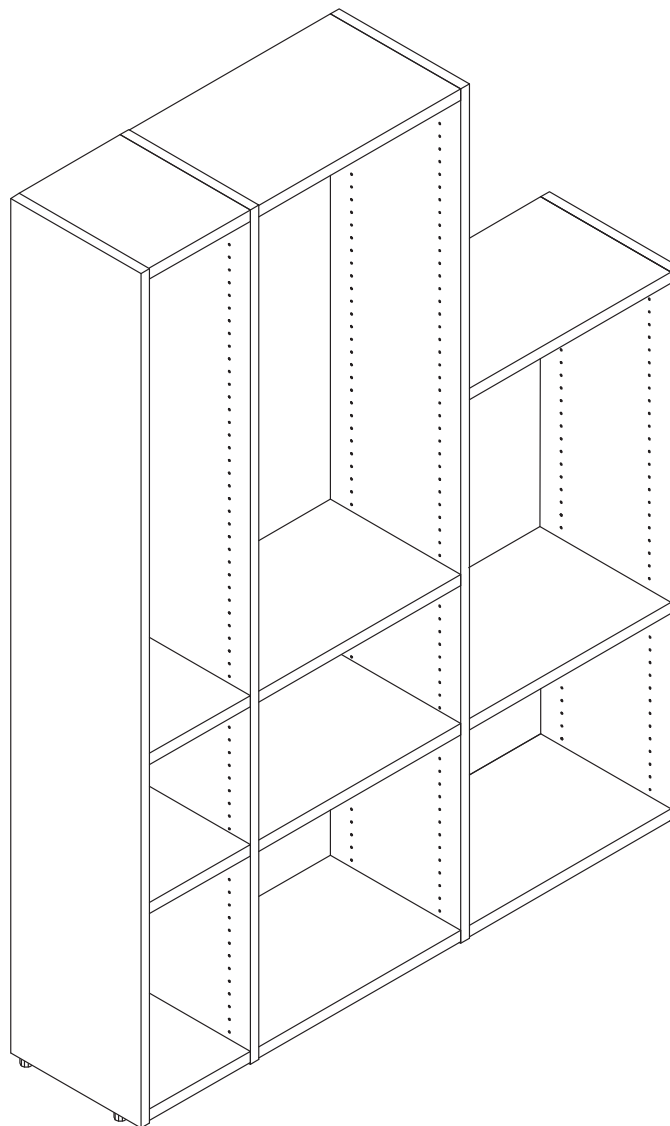

1564973

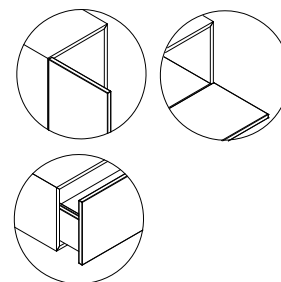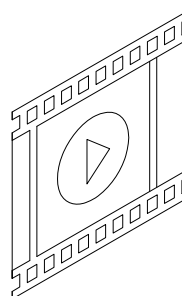

SERVICE

Stand: 02.2018

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadtlohn
TEL.+49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com · info@huelsta.com

INHALT

CONTENTS TABLE DES MATIERS INHOUD

Wangen und Holzborde Side-panels and wooden shelves - <i>Montants et tablettes en bois</i> - Staanders en houten planken	3-6
Holzborde 101,6 er / 136,6er Breite Wooden shelves 101,6cm / 136,6cm wide - <i>Tablettes en bois d'une largeur de 101,6 / 136,6</i> - 101,6cm / 136,6 cm brede houten planken	7-10
Mittelseite Centre partition - <i>Cloison</i> - Tussenschot	11-12
Nischenrückwände Niche rear wall - <i>Niche du fond</i> - Nis achterwand	13-14
Offenes Fach für Wangen Open compartement for side-panels - <i>Compartiment ouvert pour montants</i> - Open vak voor staanders	15-16
Fronteneinstellung Front adjustment - <i>Reglare facade</i> - Frontinstelling	17-18
Klappen vor Wangen Flaps in front of side-panels - <i>Abattants devant montants</i> - Kleppen voor staanders	19-22
Schiebetür vor Wangen Sliding-door in front of side-panels - <i>Porte coulissante devant montants</i> - Schuifdeur voor staanders	23-34
Schubladen Drawers - <i>Tiroirs</i> - Laden	35-37
Push to open Schubladen Push-to-open drawers - <i>Tiroirs push-to-open</i> - Push-to-open laden	38-45
Schreib-/ Arbeitsplatz Writing/working surface - <i>Emplacement de travail</i> - Schrijf-/werkblad	46-48

Verehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit die mitgelieferten Schrauben nachzumessen!

Dear customer, here we provide you with a way of measuring the screws supplied!

Cher client, ici vous avez la possibilité de mesurer les vis livrées!

Beste klant, hier heeft uw de mogelijkheid de schroeven te meten!








Für die Montage wird benötigt:

Necessary for assembly:


Pour le montage il faut:

Benodigdheden voor de montage:

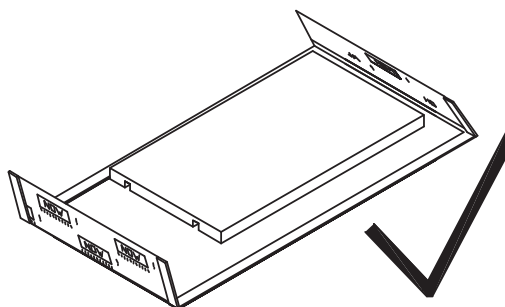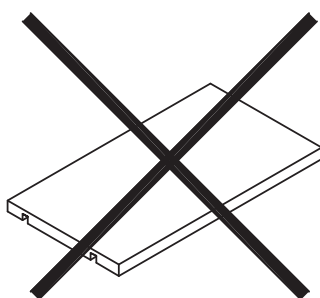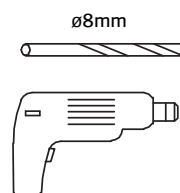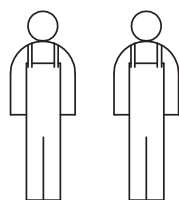


WANGEN UND HOLZBORDE

SIDE-PANELS AND WOODEN SHELVES
MONTANTS ET TABLETTES EN BOIS
STAANDERS EN HOUTEN PLANKEN

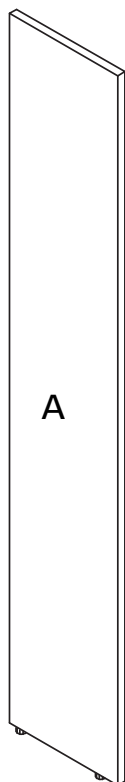


Außenwange
Outer side-panel
Montant extérieur
Zijstaander

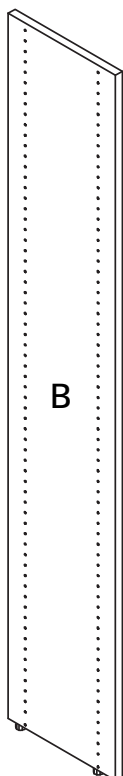

Mittelwange
Centre side-panel
Montant intermédiaire
Tussenstaander

BB Now 24 Mat.-Nr.:976780

D



1X

E



2X

3,5x20

F



1X

5x60

G



1X


6x45

H



1X

ø8 mm

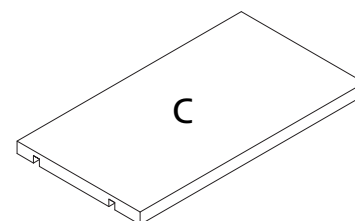


BB Now 1734 Mat.-Nr.:1246993




4X

1

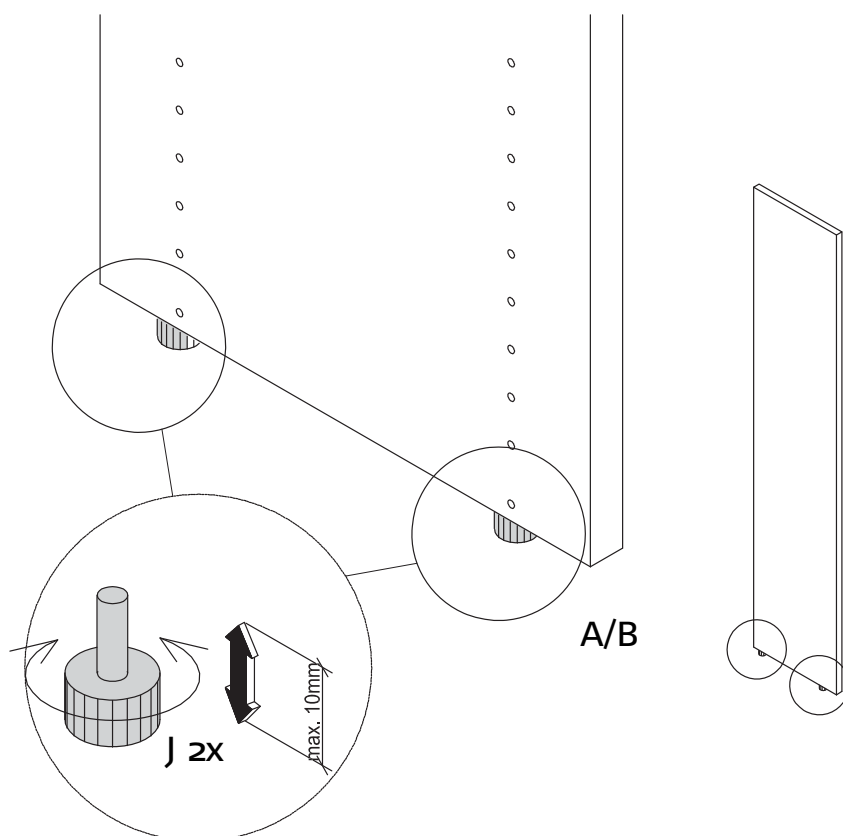


2

Montage 12 R Wange
 Assembly 12 R side-panel
 Montage 12 R montant
 Montage 12 R Staander

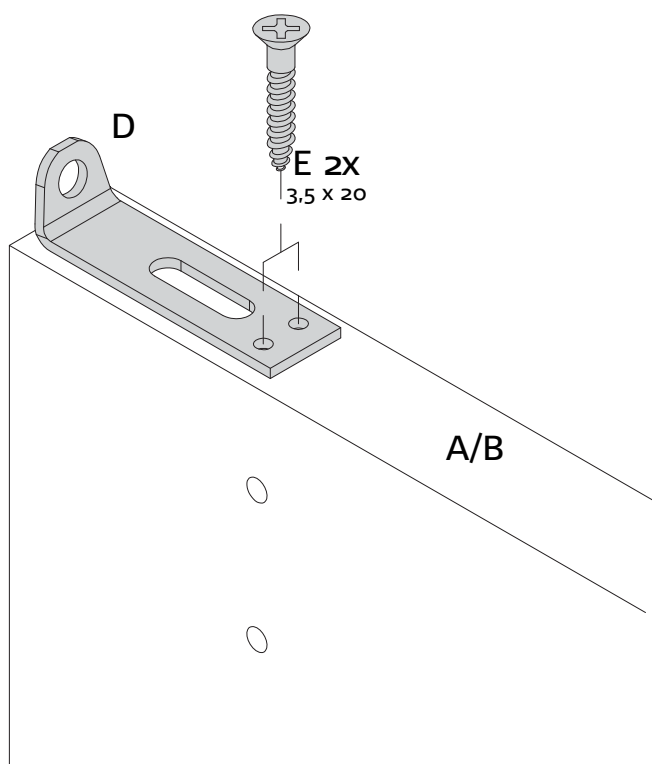

2

Montage 8 R + 10 R Wange
 Assembly 8 R + 10 R side-panel
 Montage 8 R + 10 R montant
 Montage 8 R + 10 R Staander

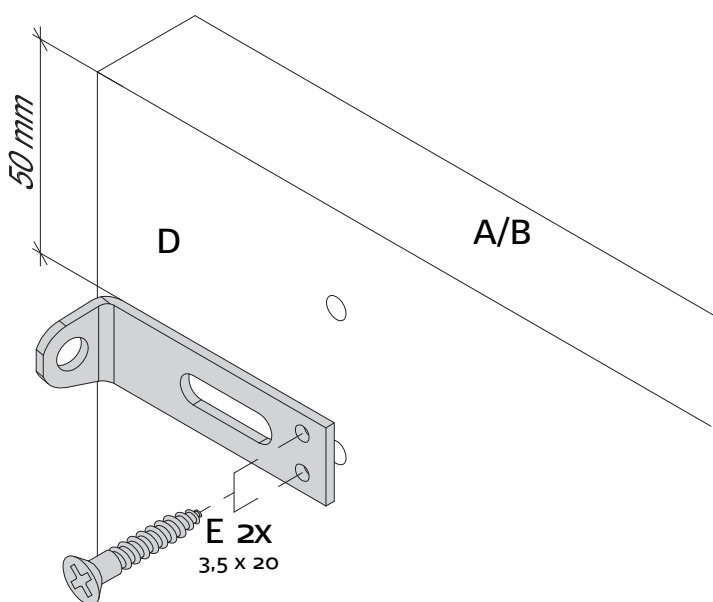

Achtung: Falls Nischenrückwände eingeplant werden, wird die Kippsicherung erst nach der Montage der Nischenrückwände an der Wand befestigt.


Attention: If niche rear walls are included, the anti-tilt device is only fixed in position after fitting the niche rear walls on the wall.

Attention : pour la cas où des fonds de niche sont prévus, la sécurité de basculement sera fixée au mur après le montage des fonds de niches.

Let op: als er achterwanden achter open vakken worden ingepland, wordt de omkiepbeveiliging pas na de montage van de achterwanden aan de wand bevestigd.


3

Montage 12 R Wange
Assembly 12 R side-panel
Montage 12 R montant
Montage 12 R Staander

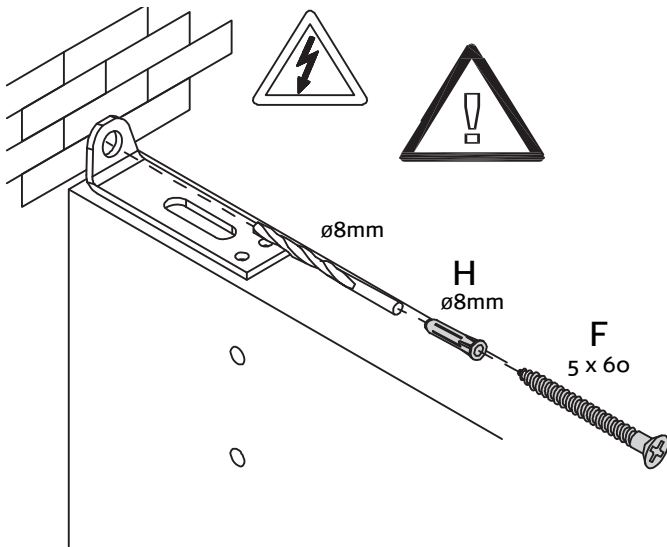

3

Montage 8 R + 10 R Wange
Assembly 8 R + 10 R side-panel
Montage 8 R + 10 R montant
Montage 8 R + 10 R Staander

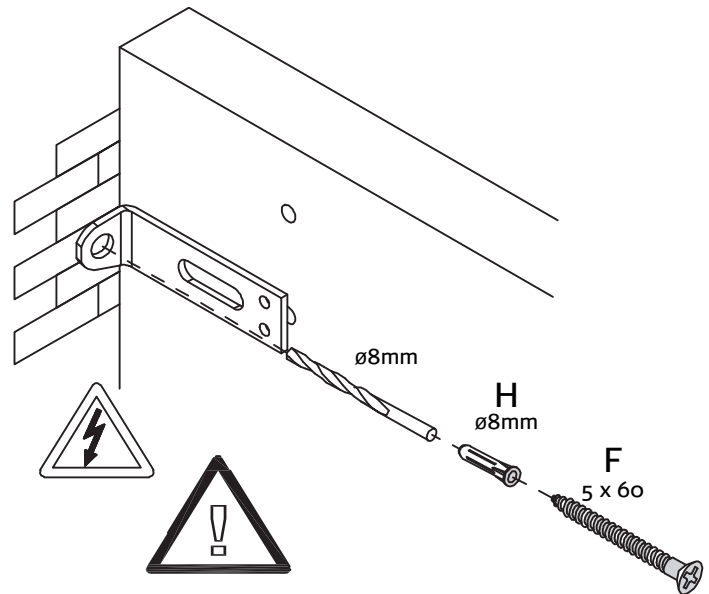

Wandbefestigung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.


Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplâtre, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétiques ne sont pas détectés.



Bevestiging aan de muur

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hülsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.

4

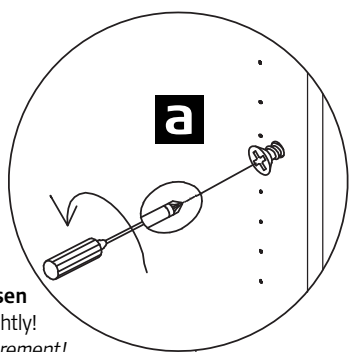


Leicht lösen
Loosen slightly!
Desserrer légèrement!
Lets losdraaien

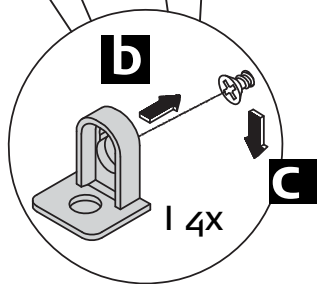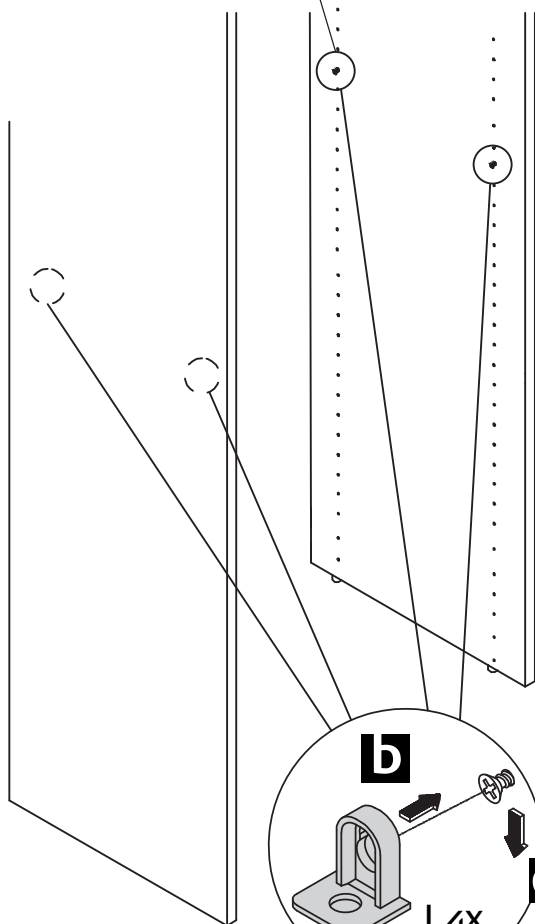


Fest anziehen
Tighten securely
Serrez fortement
Vast aandraaien

5



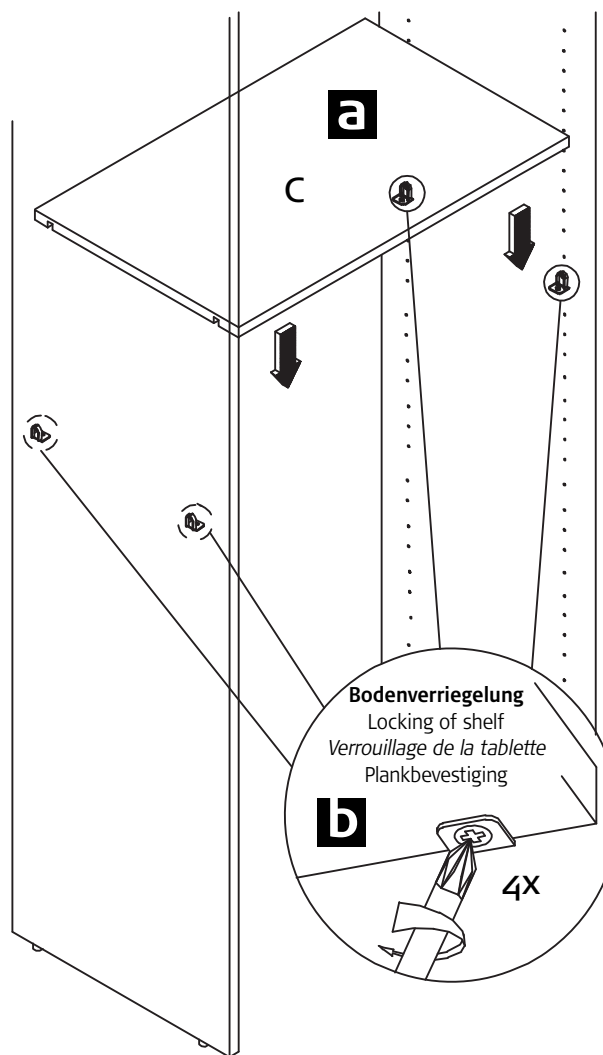


Bodenverriegelung
Locking of shelf
Verrouillage de la tablette
Plankbevestiging

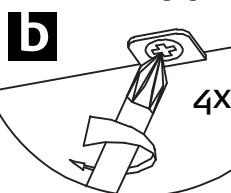


HOLZBORDE 101,6 er / 136,6ER BREITE


WOODEN SHELVES 101,6 cm / 136,6CM WIDE
TABLETTES EN BOIS D'UNE LARGEUR DE 101,6 / 136,6
101,6CM / 136,6CM BREDE HOUTEN PLANKEN

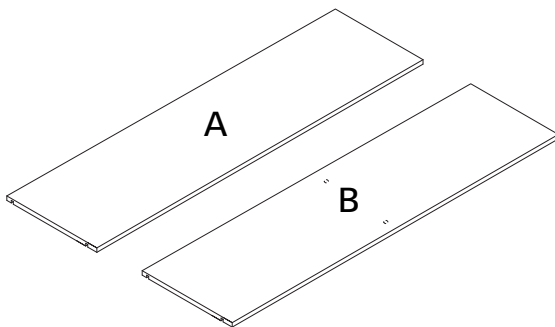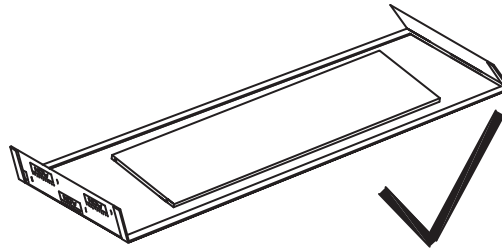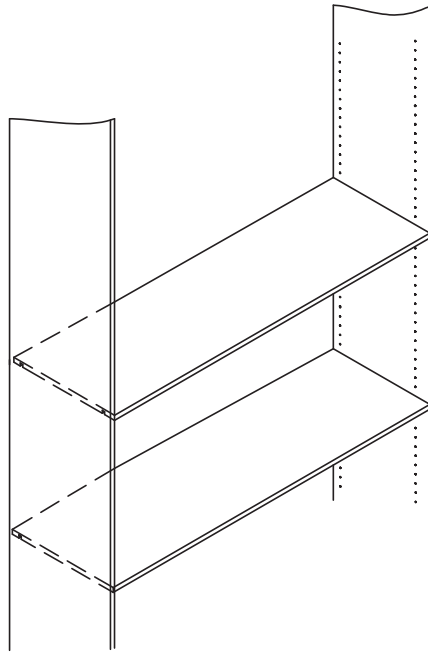





BB Now 1862 Mat.-Nr.:1335581



BB Now 1734 Mat.-Nr.:1246993



BB Now 1064 Mat.-Nr.:119704

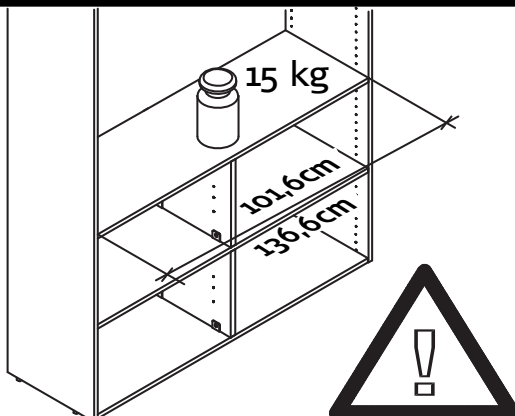

Hinweis

Ab einer Belastung von 15 kg müssen bei einem 136,6cm breiten Holzbord Mittelseiten durchgehend bis zum Fußboden geplant werden.
Siehe auch: Montageanleitung Mittelseite S. 11-12

Note

Centre partitons must be fitted down to floor level for loads of above 15 kg on 136.6 cm wide wooden shelves.

Please also see assembly instructions for centre partition p. 11-12

Remarque


A partir d'une charge de 15 kg et en présence d'une tablette d'une largeur de 136,6, il est nécessaire de prévoir une cloison ininterrompue jusqu'au plancher.

Voir également la notice de montage p. 11-12

NB!

Wordt de 136,6 cm brede boekenplank met meer dan 15 kg belast, dan moet deze met tot aan de vloer reikende tussenschotten worden gesteund.

Zie ook montagehandleiding tussenschot blz. 11-12

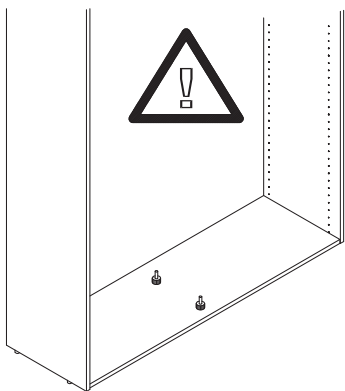


Montage Holzborde unten im Wangensystem

Assembly wooden shelves at bottom
of side-panel system


Montage tablettes en bois en bas dans
système entre montants

Montage boekenplanken onderin
van het staandersysteem


1

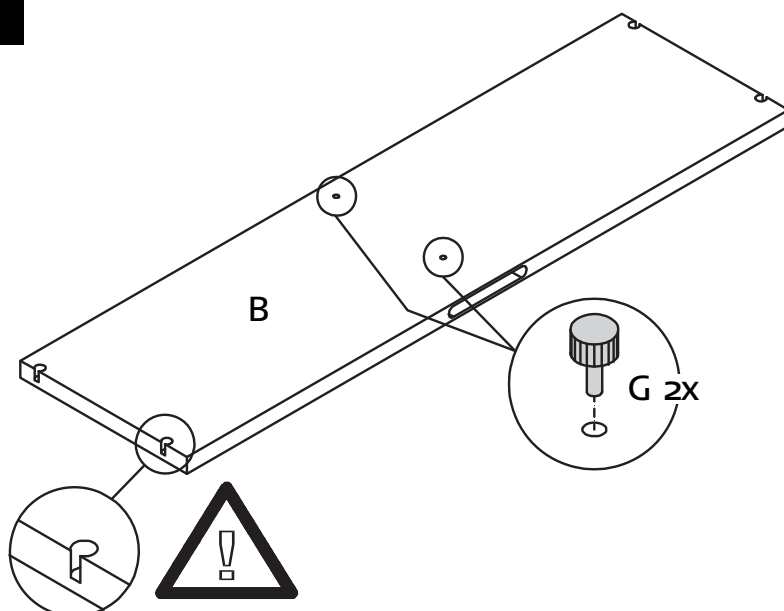


2

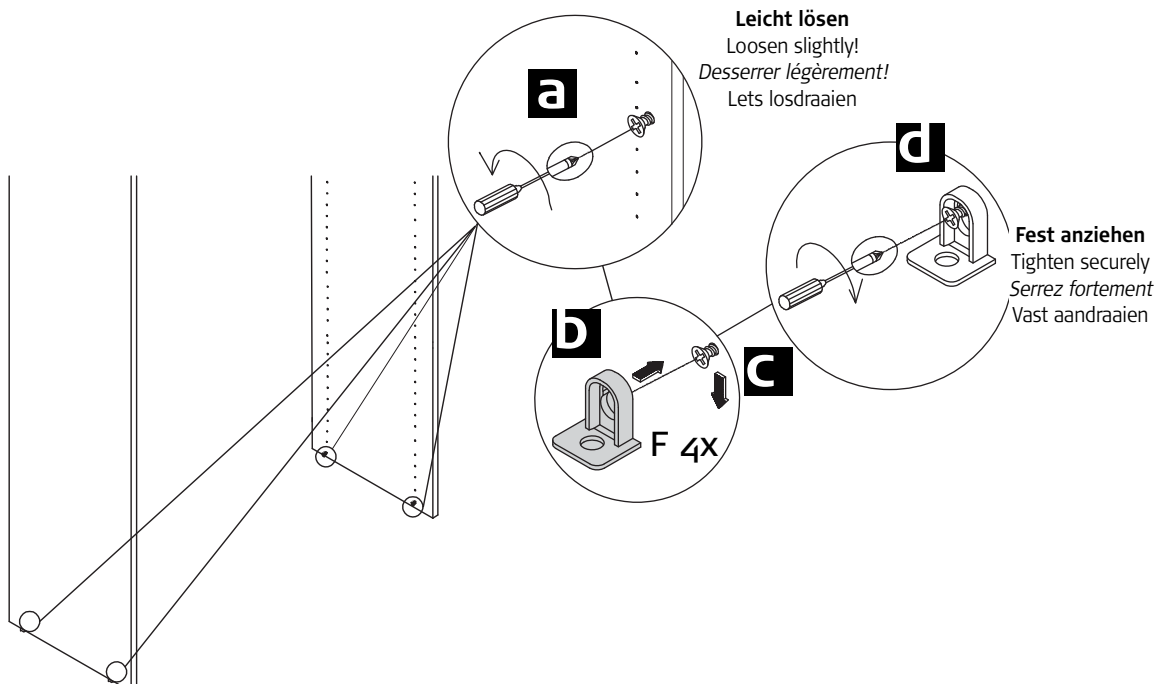


3

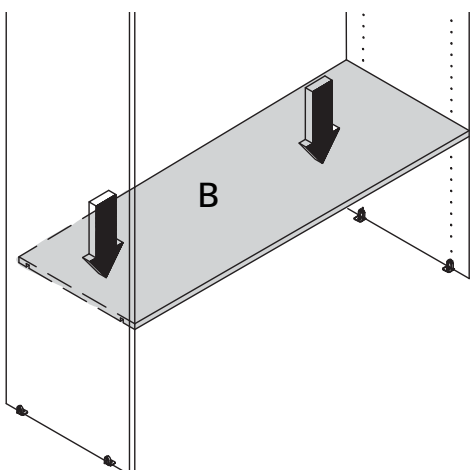

4

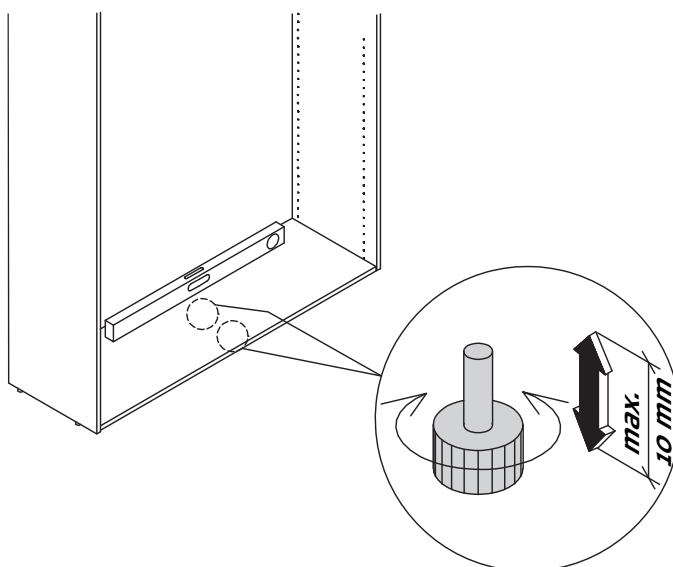

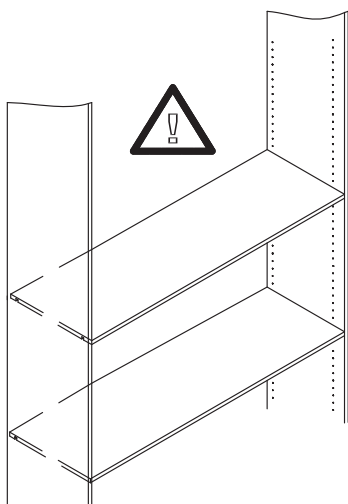


Montage Holzborde mittig/oben im Wangensystem

Assembly wooden shelves at top/middle of side-panel system


Montage tablettes en bois en haut ou au centre dans le système entre montants

Montage boekenplanken bovenin/in het midden van het standersysteem

1

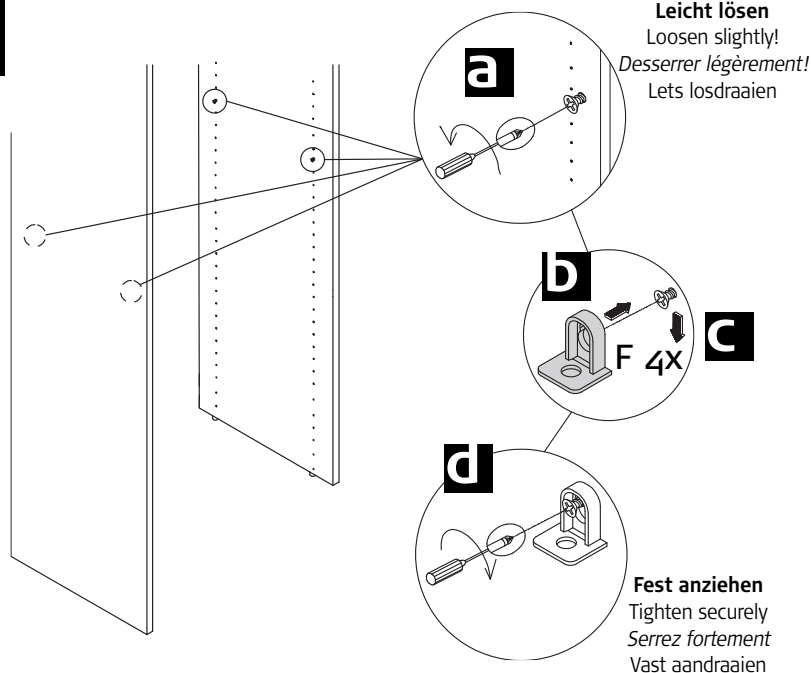

2

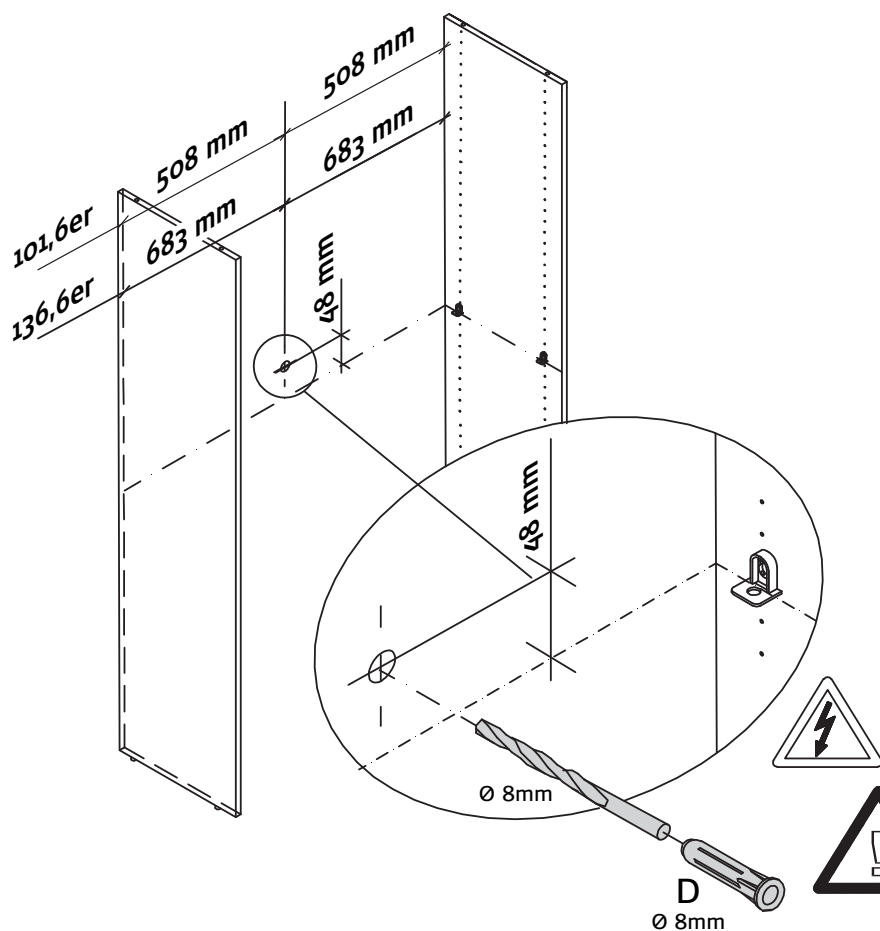

Wandbefestigung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.


Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplâtre, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétique ne sont pas détectés.


Bevestiging aan de muur

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoon metselwerk de door hülsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoertleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.


3

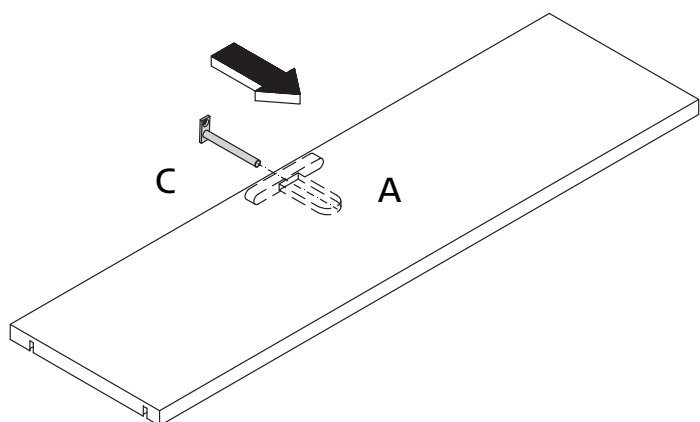

4



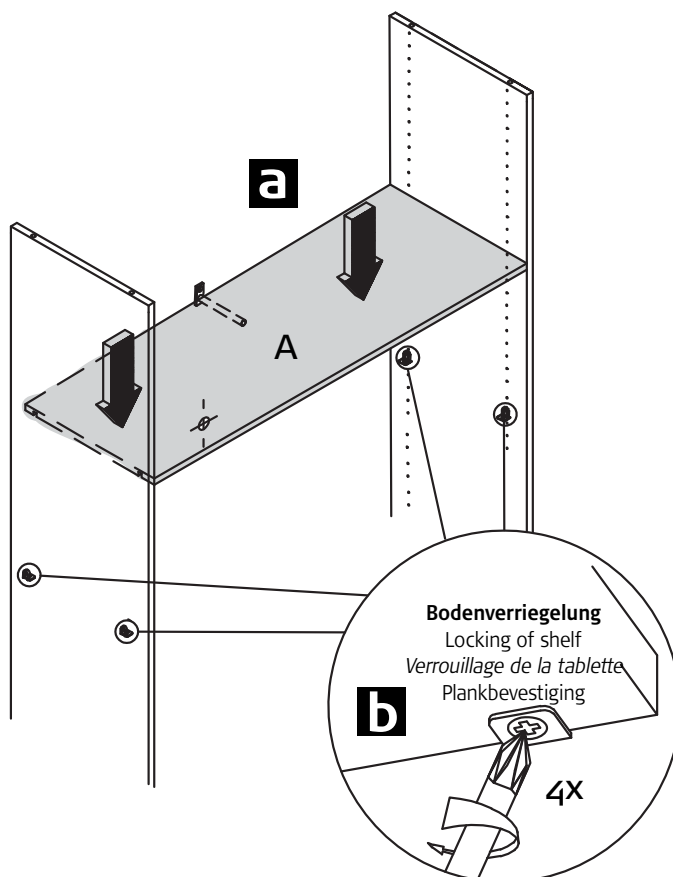


5



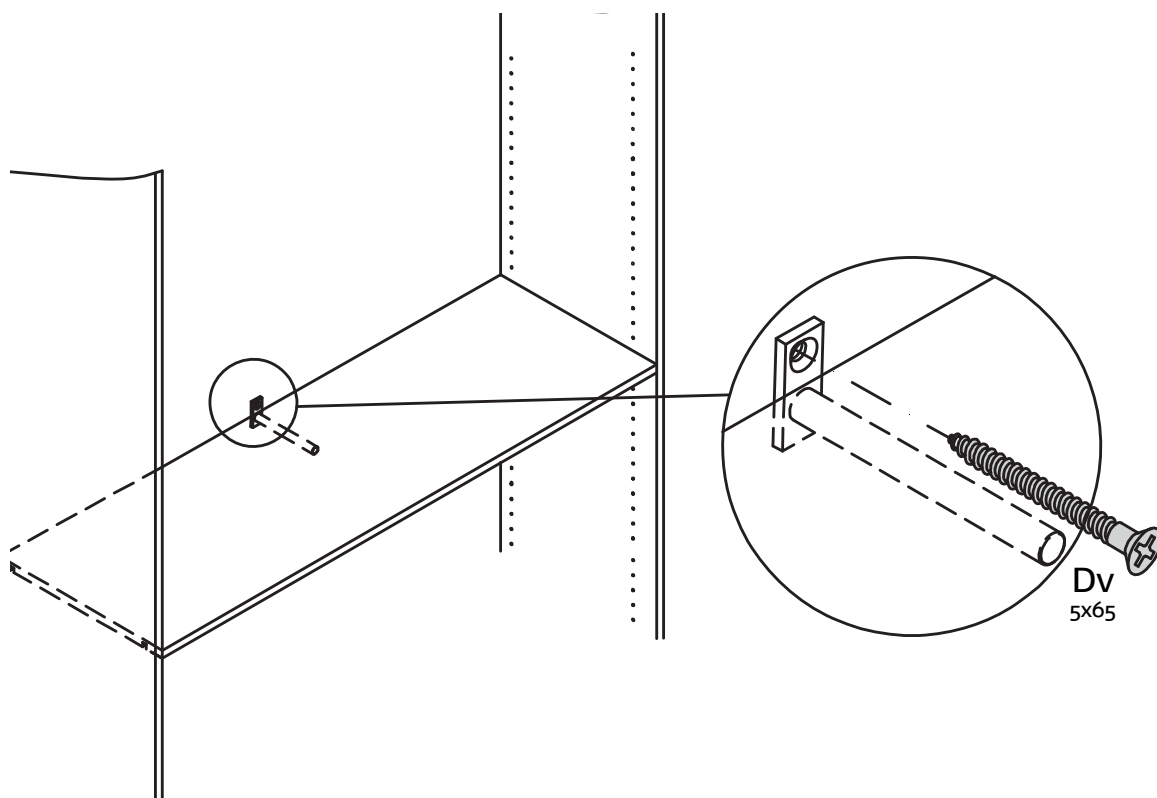


MITTELSEITE

CENTRE PARTITION
CLOISON
TUSSENSCHOT

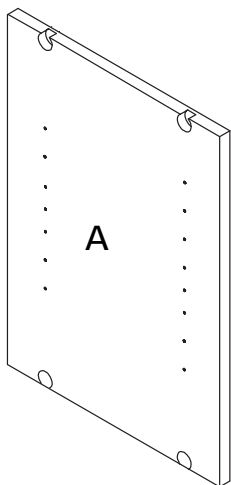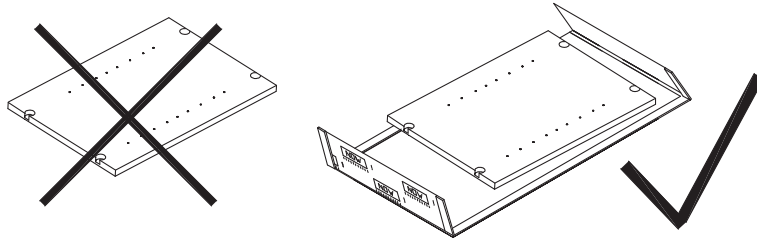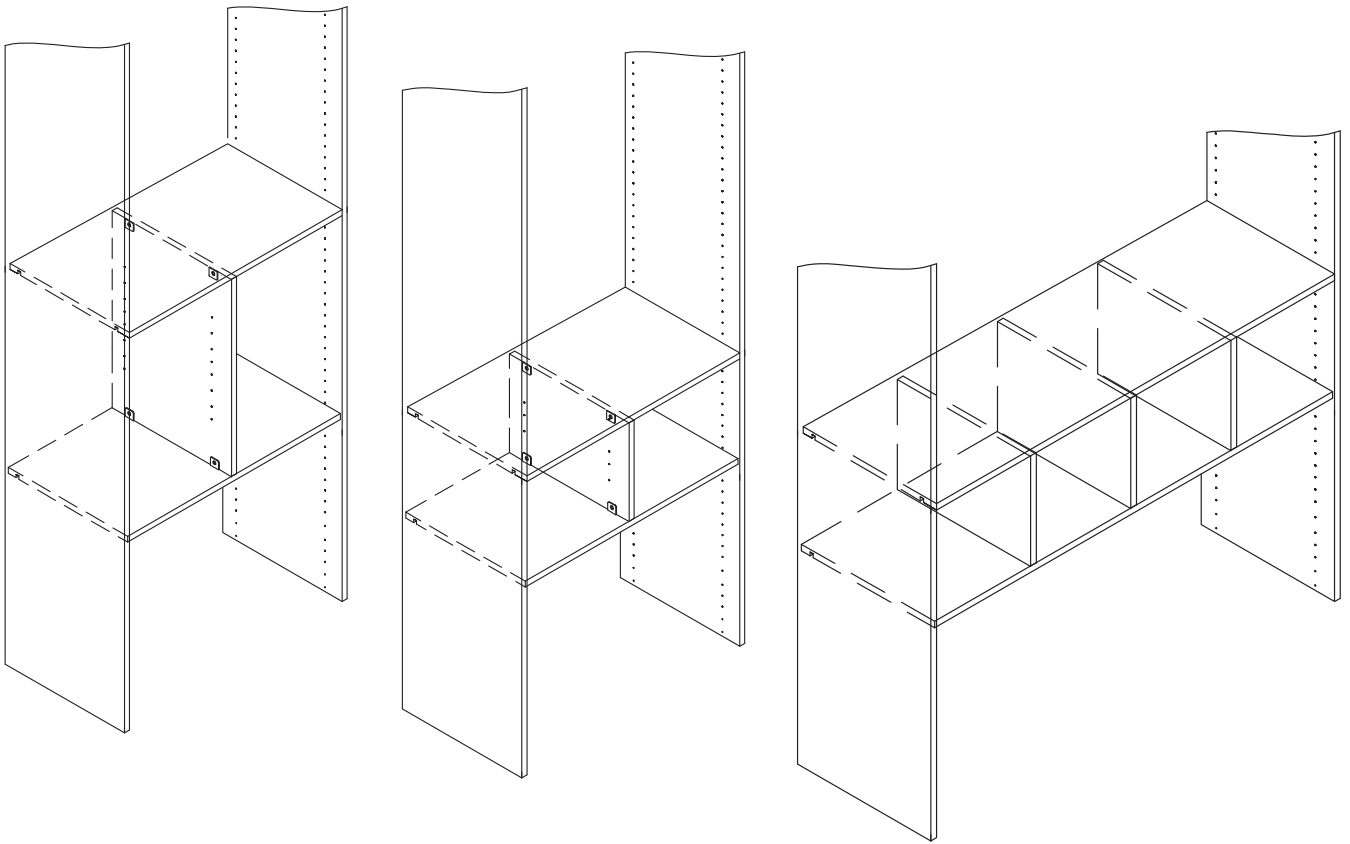

BB Now 1070 Mat.-Nr.: 119710

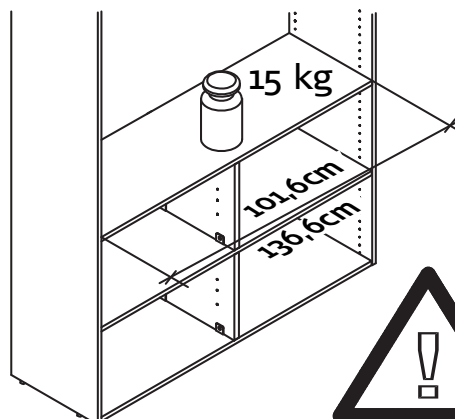


Hinweis
Ab einer Belastung von 15 kg
müssen bei einem 136,6 cm breiten
Holzbord Mittelseiten durchgehend bis zum
Fußboden geplant werden.
Siehe auch: Montageanleitung Holzborde
136,6er Breite, S. 7-10

Note
Centre partitons must be fitted down
to floor level for loadas of above 15 kg
on 136.6 cm wide wooden shelves.
Please also see assembly instructions for
wooden shelves 136,6 cm wide, p. 7-10

Remarque
A partir d'une charge de 15 kg et en présence
d'une tablette d'une largeur de 136,6,
il est nécessaire de prévoir une cloison
ininterrompue jusqu'au plancher.
Voir également la notice de montage p. 7-10

NB!
Wortd de 136,6 cm brede boekenplank met
meer dan 15 kg belast, dan moet deze
met tot aan de vloer reikende tussenschotten
worden gesteund.
Zie ook montagehandleiding 136,6cm brede
houten planken, blz. 7-10

1

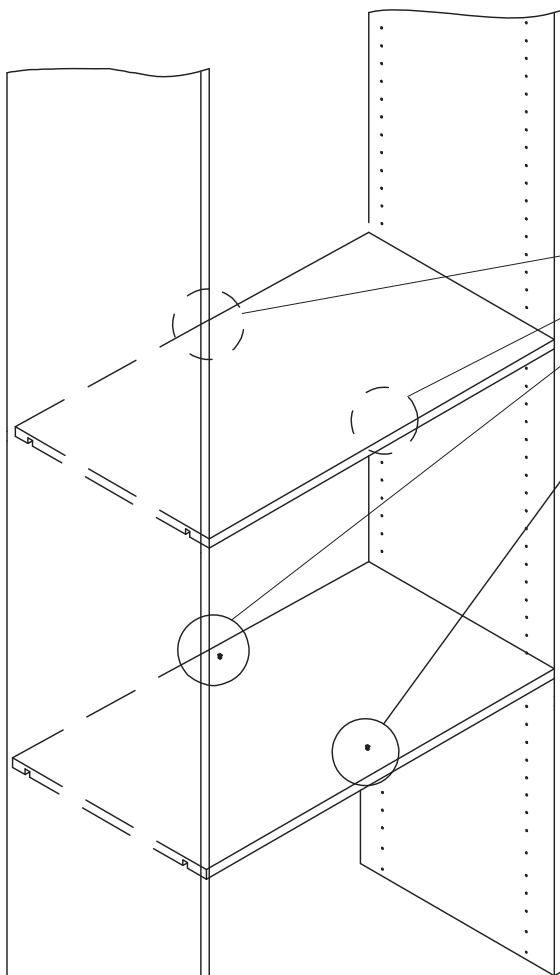

C 4x

B 4x


Fest anziehen

Tighten securely

Serrez fortement

Vast aandraaien

2

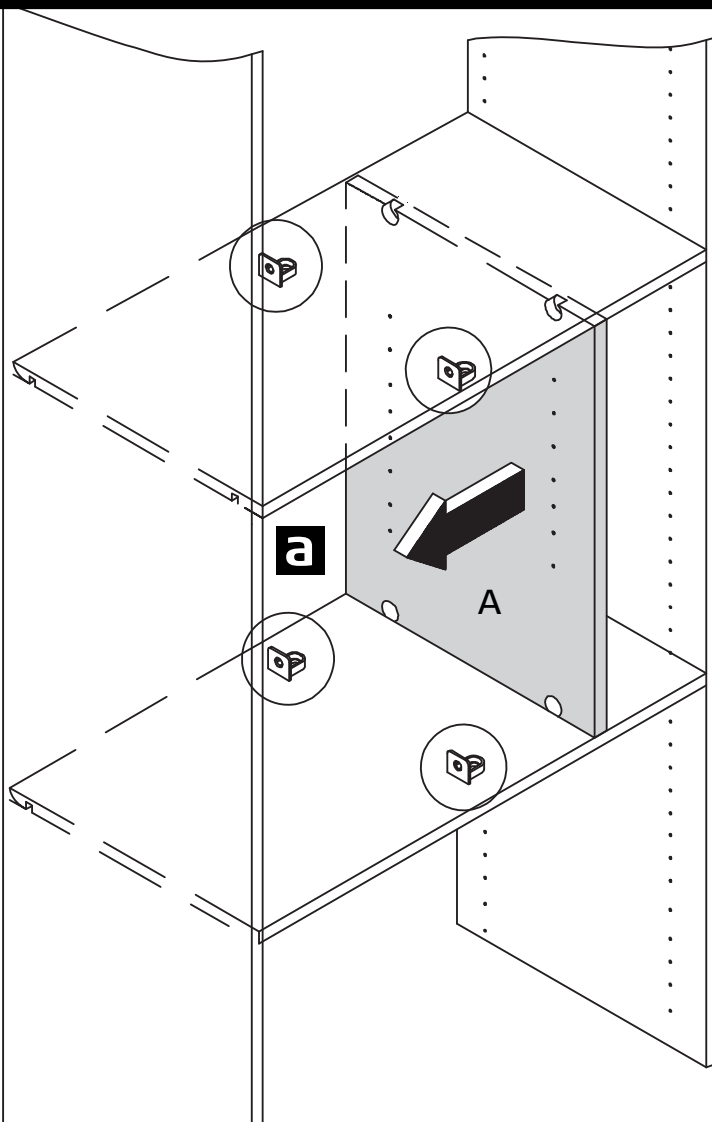

b

4x

Bodenverriegelung


Locking of shelf

Verrouillage de la tablette

Plankbevestiging

NISCHENRÜCKWÄNDE

NISCHE REAR WALL
NICHE DU FOND
NIS ACHTERWAND



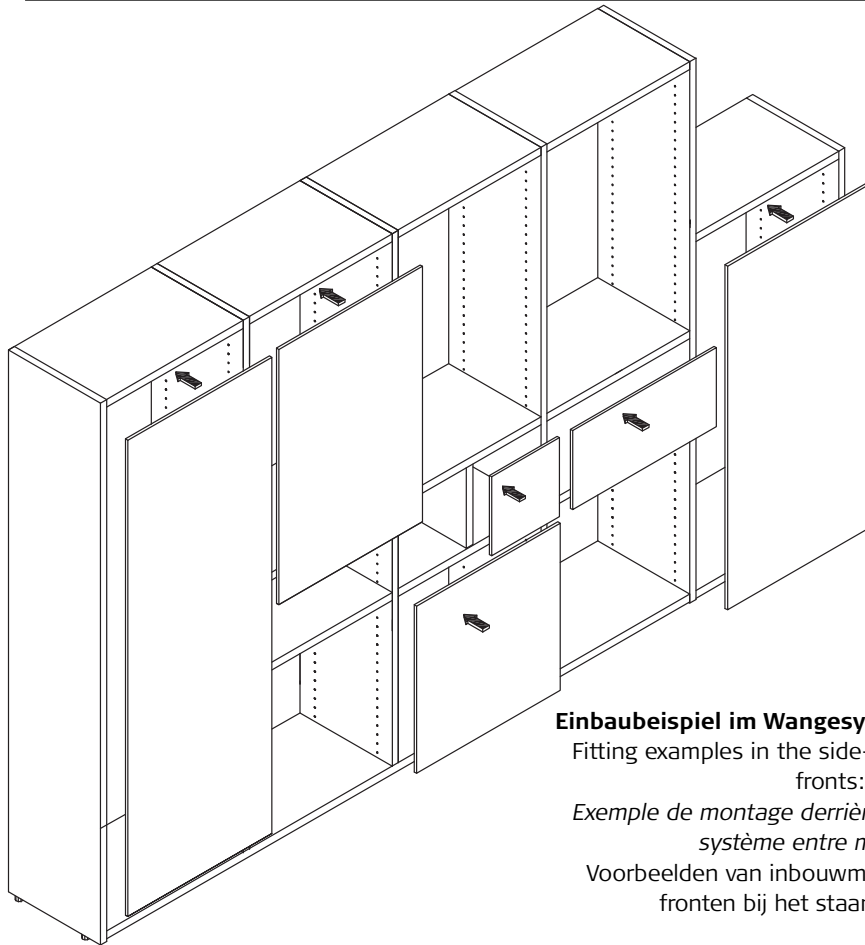


Einbaubeispiel im Wangensystem hinter Fronten:

Fitting examples in the side-panel system behind fronts:

Exemple de montage derrière les façades dans le système entre montants:

Voorbeelden van inbouw mogelijkheden achter fronten bij het staandersysteem:

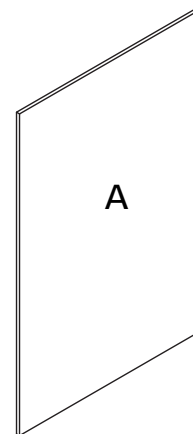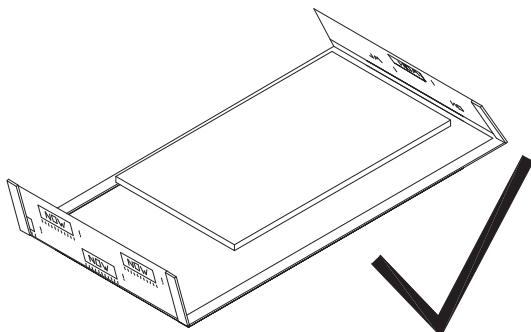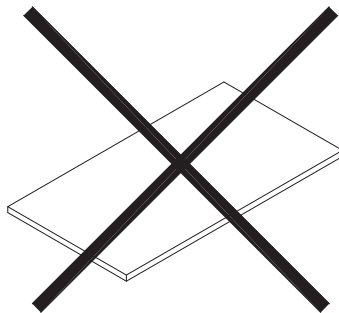

1x / 2x BK now! time, Nischenrückwand


Mat.-Nr.:1365688

BK now! time niche rear wall • BK now! time niche du fond •
BK now! time nis achterwand

B 4x


C 8x
3,5x15

1

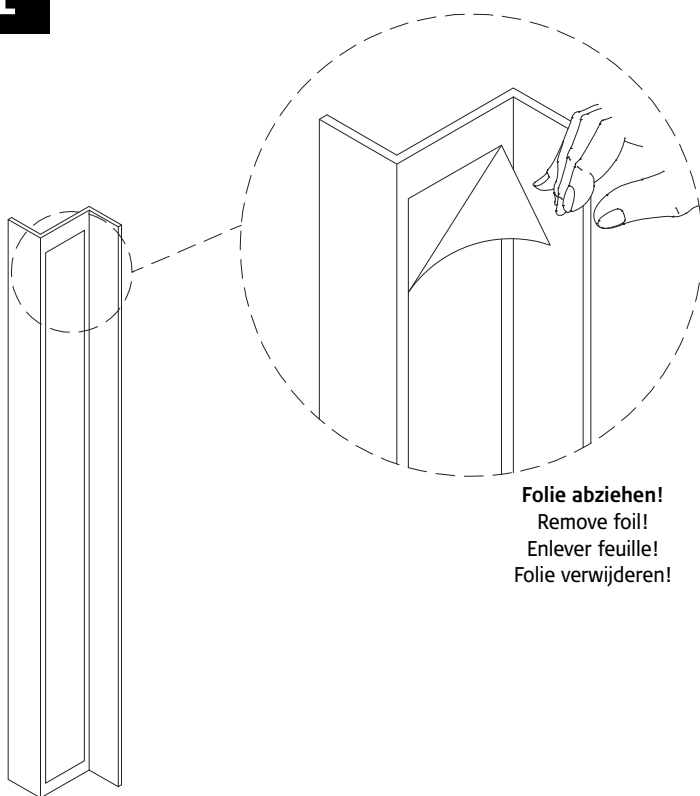


Folie abziehen!
Remove foil!
Enlever feuille!
Folie verwijderen!

2

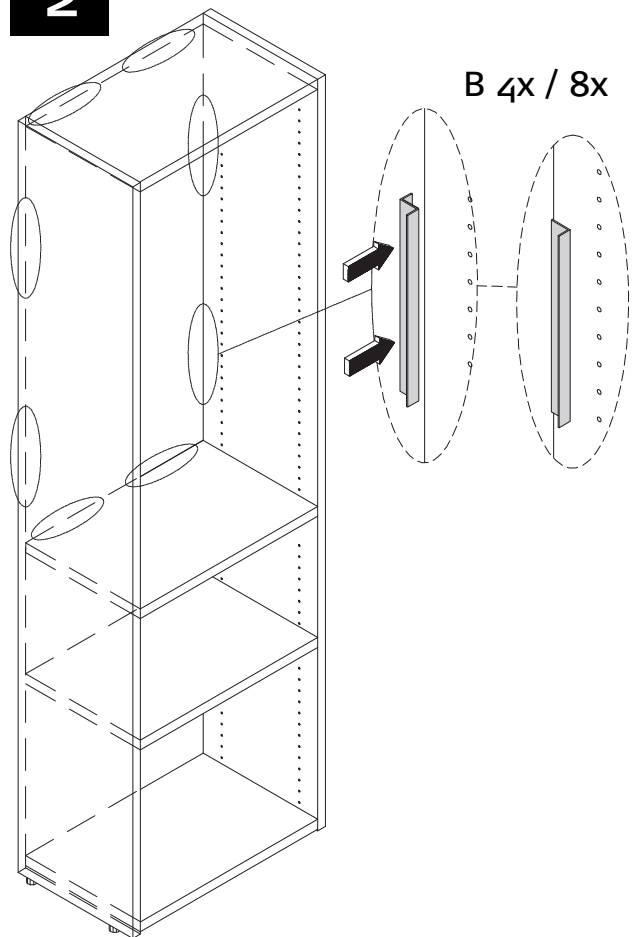


3

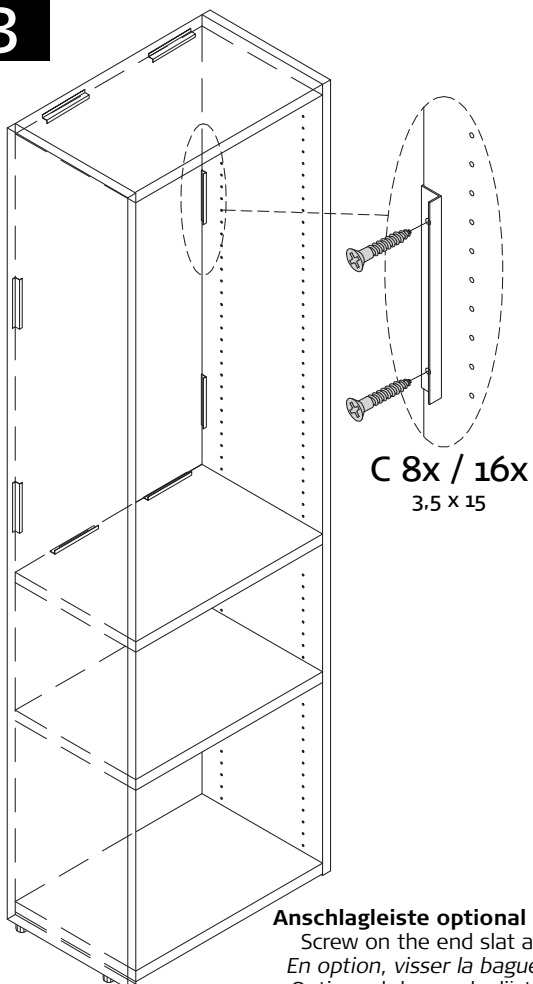




Anschlagleiste optional anschrauben!
Screw on the end slat as an option!
En option, visser la baguette de butée!
Optioneel de aanslaglijst aanbrengen!

4

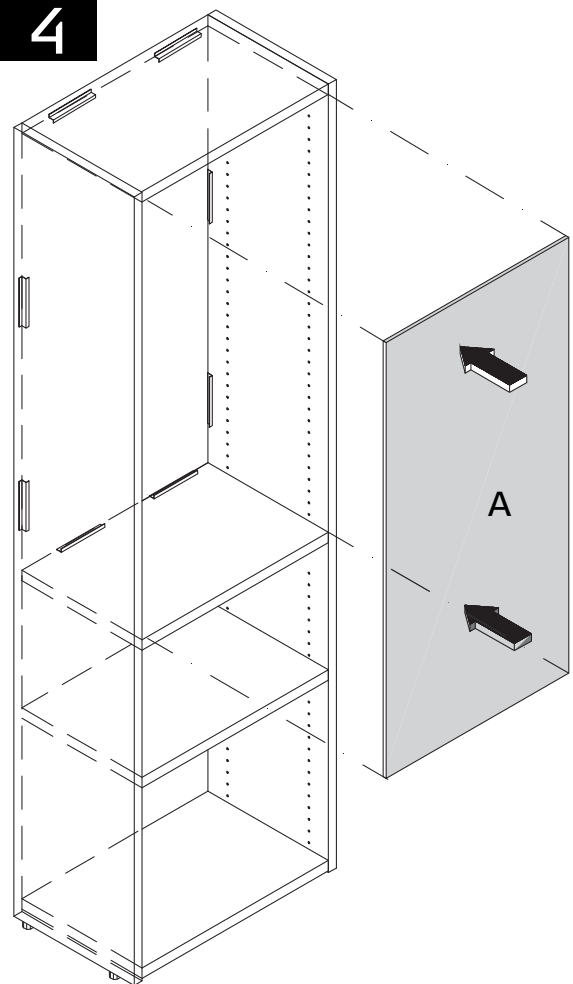

OFFENES FACH FÜR WANGEN


OPEN COMPARTMENT FOR SIDE-PANELS
COMPARTIMENT OUVERT POUR MONTANTS
OPEN PAK VOOR STAANDERS

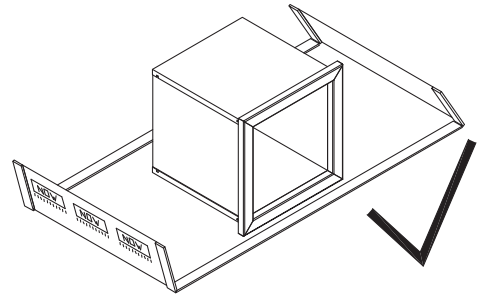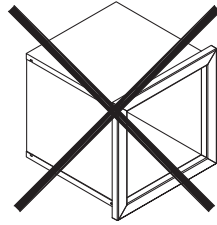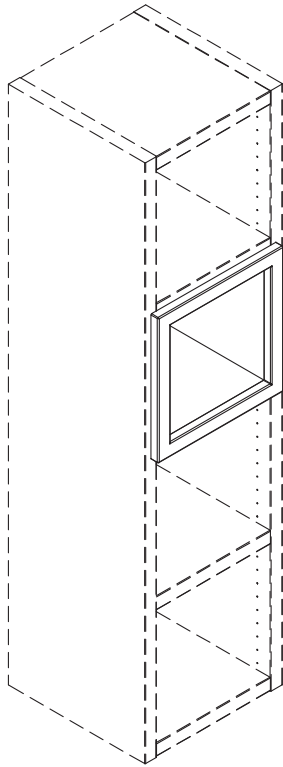

BB 2390 Mat.-Nr.:1560189

A  2X
Ø40X3,5

D  2X
Ø4X45

B  4X


E  2X
3,5X40

C  4X
Ø25X4

1

Folie abziehen!
Remove foil!
Enlever feuille!
Folie verwijderen!

a


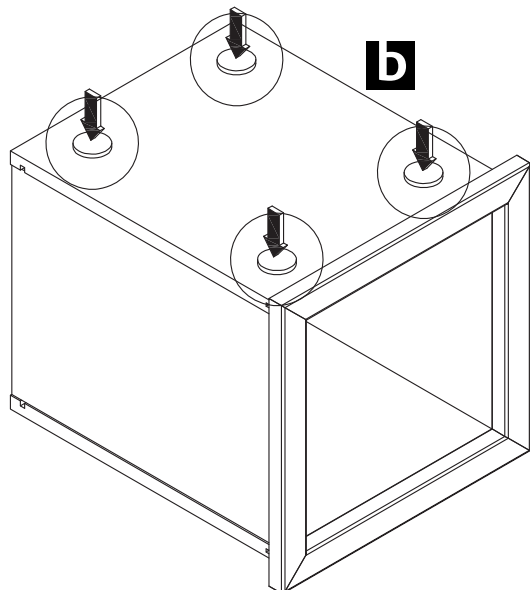


b


2

Folie abziehen!
Remove foil!
Enlever feuille!
Folie verwijderen!


a

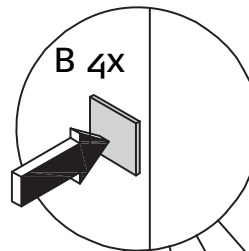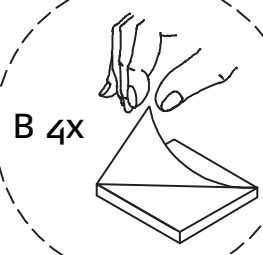

b

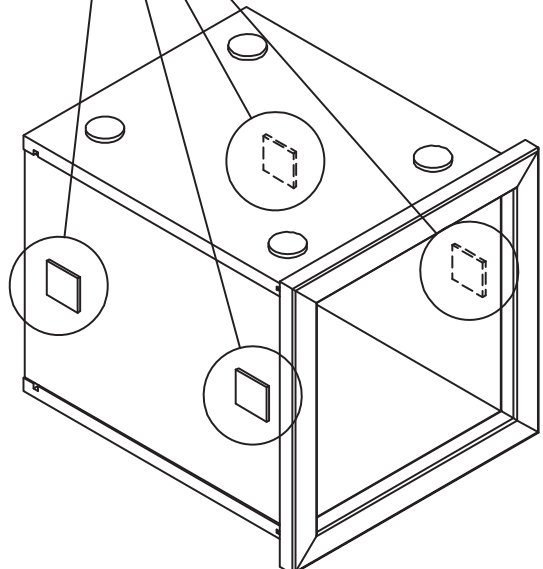

3

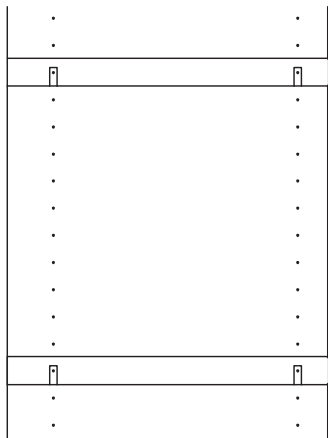


Bitte halten Sie den notwendigen Bordabstand für die Montage der offenen Faches ein!

Please keep the necessary distance between shelves for assembling the open compartment!


Veuillez respecter l'écartement entre les tablettes pour le montage du compartiment ouvert!

Houd a.u.b. de noodzakelijke ruimte tussen de legborden aan voor de montage van het open vak!


4

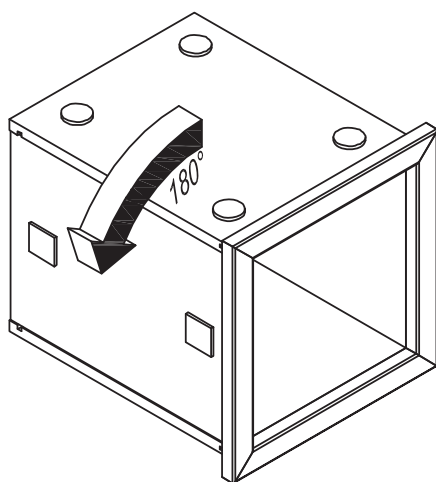

5


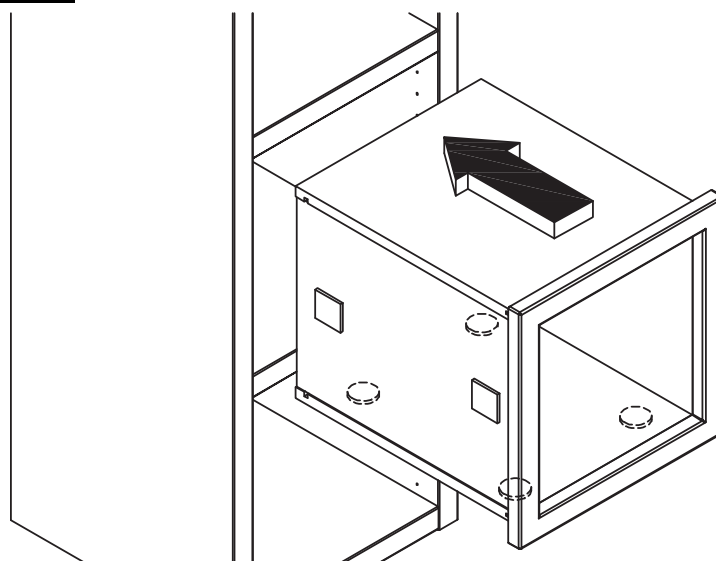


6

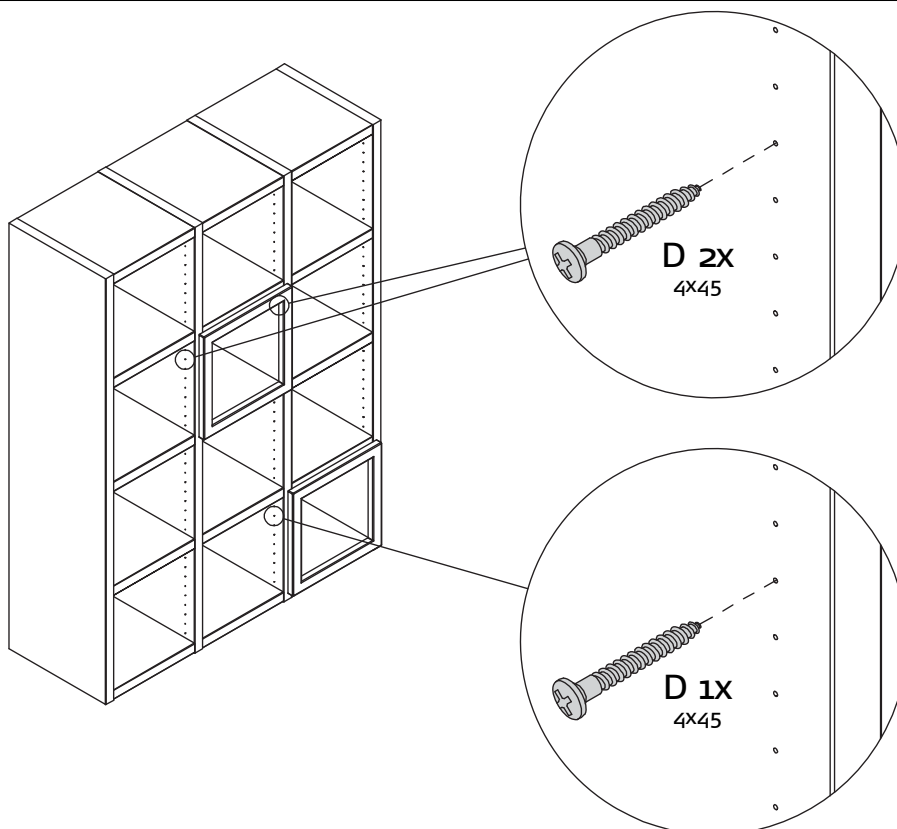

FRONTENEINSTELLUNG

FRONT ADJUSTMENT
REGLAGE FACADE
FRONTINSTELLUNG

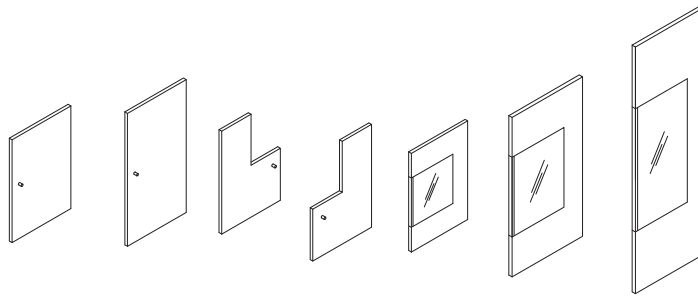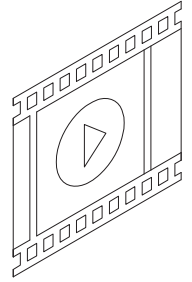


1

Kippsicherung muss vor der Fronteneinstellung montiert sein! Siehe S. 4-5, Schritt 2+3


. Anti-tilt device must be fitted before adjusting front! See p. 4-5, step 2+3

La protection contre le basculement doit être montée avant le réglage des façades ! Voir p. 4-5, étape 2+3

De omkiepbeveiliging moet vóór afhangen front gemonteerd zijn! Zie blz. 4-5, stap: 2+3

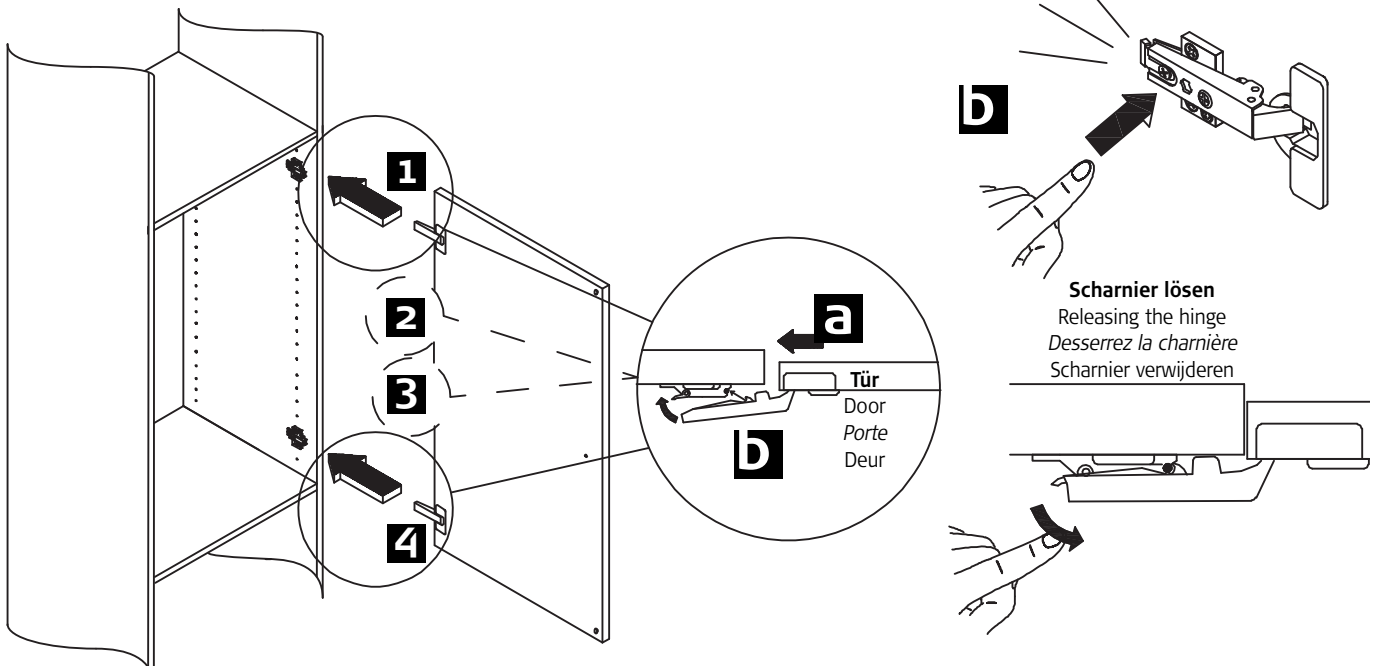

2

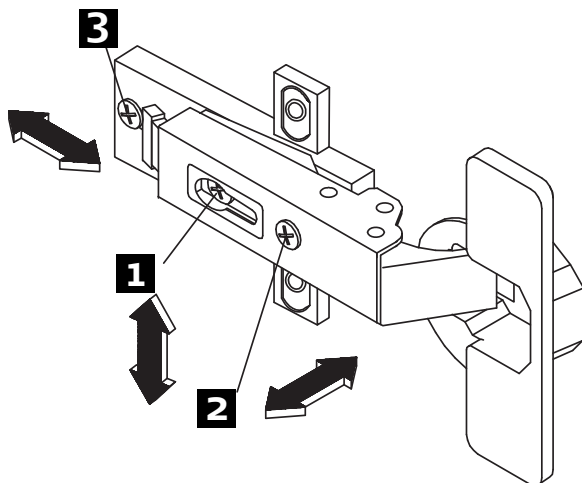




Scharniereinstellung

Hinge adjustment
Réglage charnière
Scharnierinstellung

1

2

3

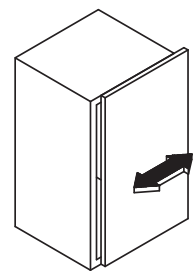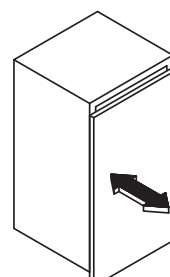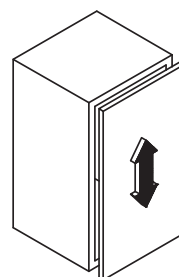

3

BB 2359 Mat. Nr.: 1557137

Edelstahl · stainless steel · acier inoxydable · roestvrij staal

BB 2360 Mat. Nr.: 1557138

Natureiche · Natural oak ·

Chêne nature · Eiken-naturel

BB 2362 Mat. Nr.: 1557140

Kernnussbaum · Walnut · noyer-walnoot

BB 2364 Mat. Nr.: 1557262



weiß · white · blanc · wit

BB 2365 Mat. Nr.: 1557263





grau · grey · gris · grijs

BB 2366 Mat. Nr.: 1557264

Sand · sand · sable · zand




BB Now 1007 Mat.-Nr.:1004368

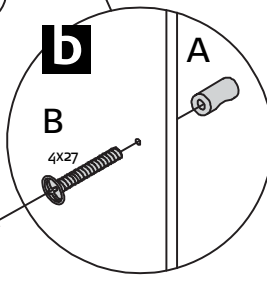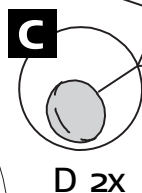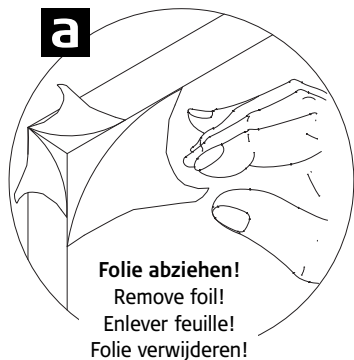


Drehtüren
Hinge-doors
Portes ouvrantes
Draaideuren

Winkeltür
Angled door
Porte en bois en équerre
Hoekdeur

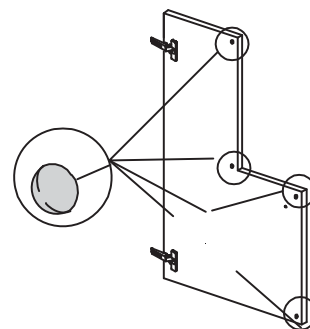


Keine Griffmontage bei Türen mit Glasausschnitt

No handles are fitted on doors with glass panel
Pas de montage de poignées pour les portes avec une découpe en verre
Geen greepmontage bij deuren met glasuitsparing

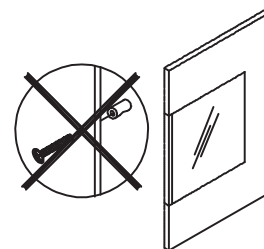

4



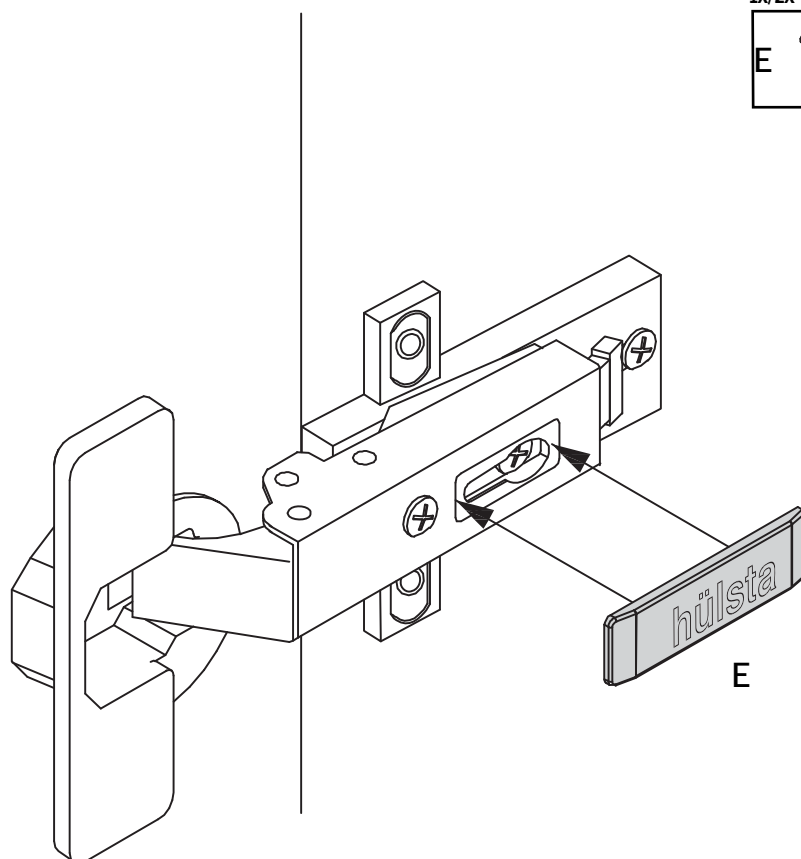


1X/2X BB 2286 Mat.-Nr.:1526738



KLAPPEN VOR WANGEN

FLAPS IN FRONT OF SIDE-PANELS
ABATTANTS DEVANT MONTANTS
KLEPPEN VOOR STAANDERS

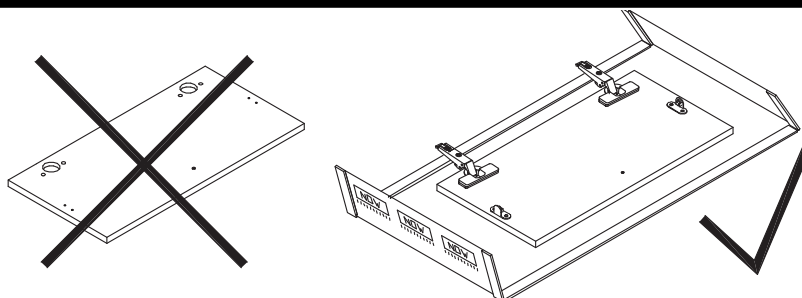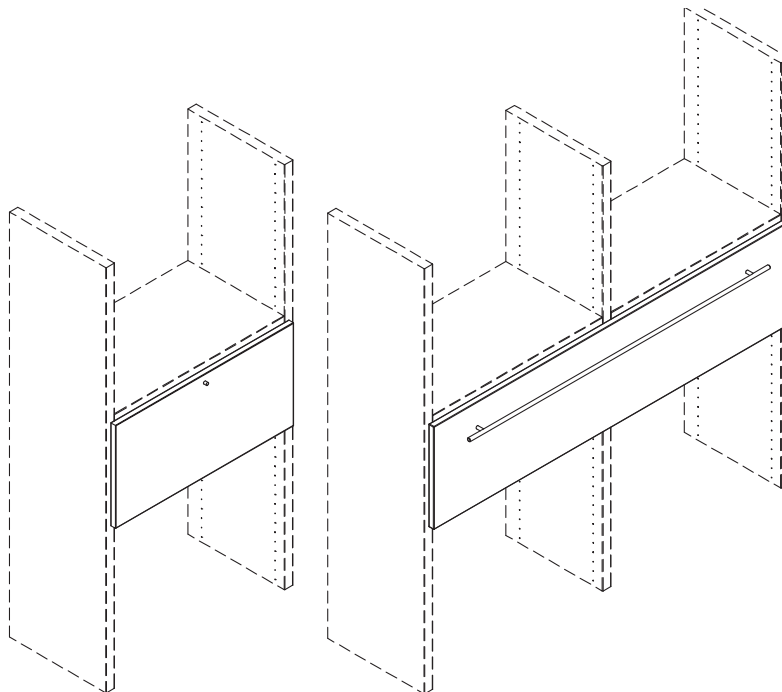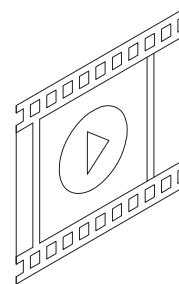

BB 2359 Mat. Nr.: 1557137

Edelstahl · stainless steel · acier inoxydable · roestvrij staal

BB 2360 Mat. Nr.: 1557138

Natureiche · Natural oak ·
Chêne nature · Eiken-naturel

BB 2362 Mat. Nr.: 1557140

Kernnussbaum · Walnut · noyer · walnoot

BB 2364 Mat. Nr.: 1557262

weiß · white · blanc · wit



BB 2365 Mat. Nr.: 1557263

grau · grey · gris · grijs


BB 2366 Mat. Nr.: 1557264

Sand · sand · sable · zand

70er Klappe
70cm flap
Abattant de 70
70 cm kleppen




BB Now 1007 Mat.-Nr.:1004368



BB 2286 Mat.-Nr.:1526738






BB 2391 Mat.-Nr.:1561344

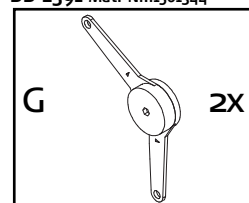


BB 2503 Mat.-Nr.:1601032



BB 2796 Mat.-Nr. 1765963

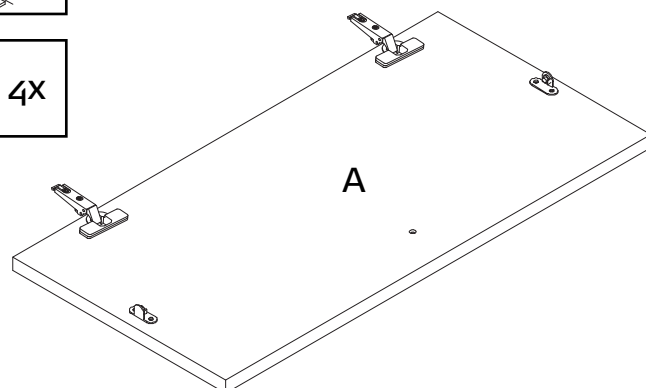


BB 2392 Mat.-Nr.:1119711



2X BB 2286 Mat.-Nr.:1526738




BB 2796 Mat.-Nr. 1765963





140er Klappe
140cm flap
Abattant de 140
140 cm kleppen



BB Now 1007 Mat.-Nr.:1004368




BB 2391 Mat.-Nr.:1561344

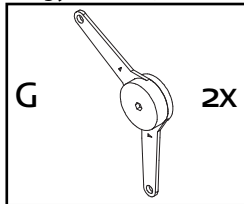

BB 2503 Mat.-Nr.1601032

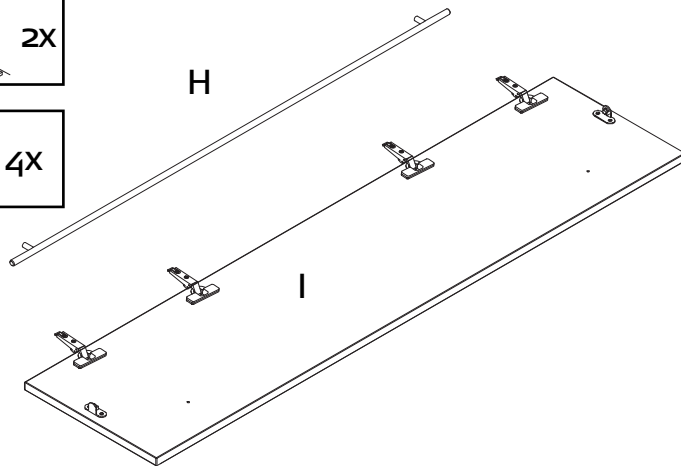


1

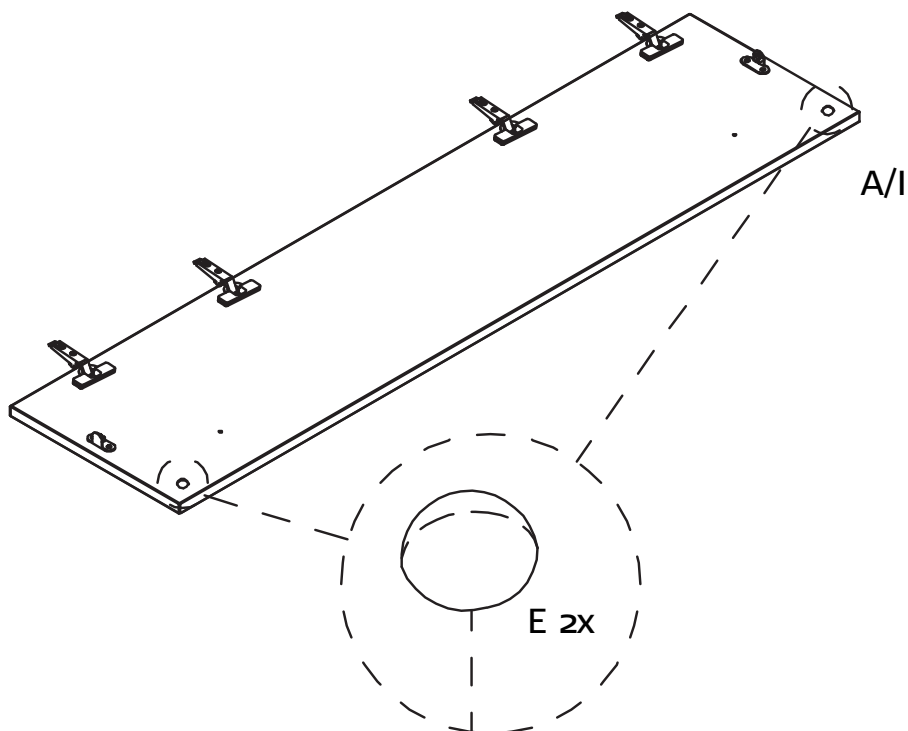


2




Folie abziehen!
Remove foil!
Enlever feuille!
Folie verwijderen!

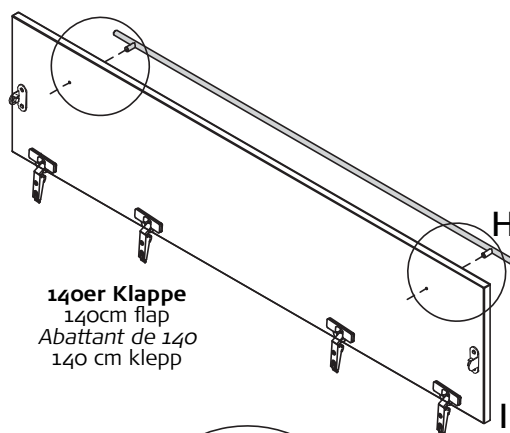


140er Klappe
140cm flap
Abattant de 140
140 cm klepp

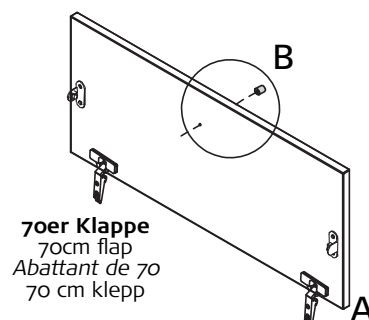

70er Klappe
70cm flap
Abattant de 70
70 cm klepp

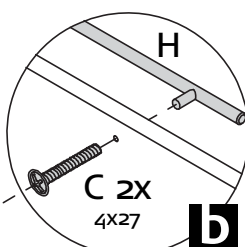


C 2X
4x27

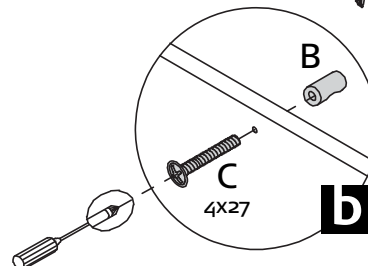


C
4x27


3

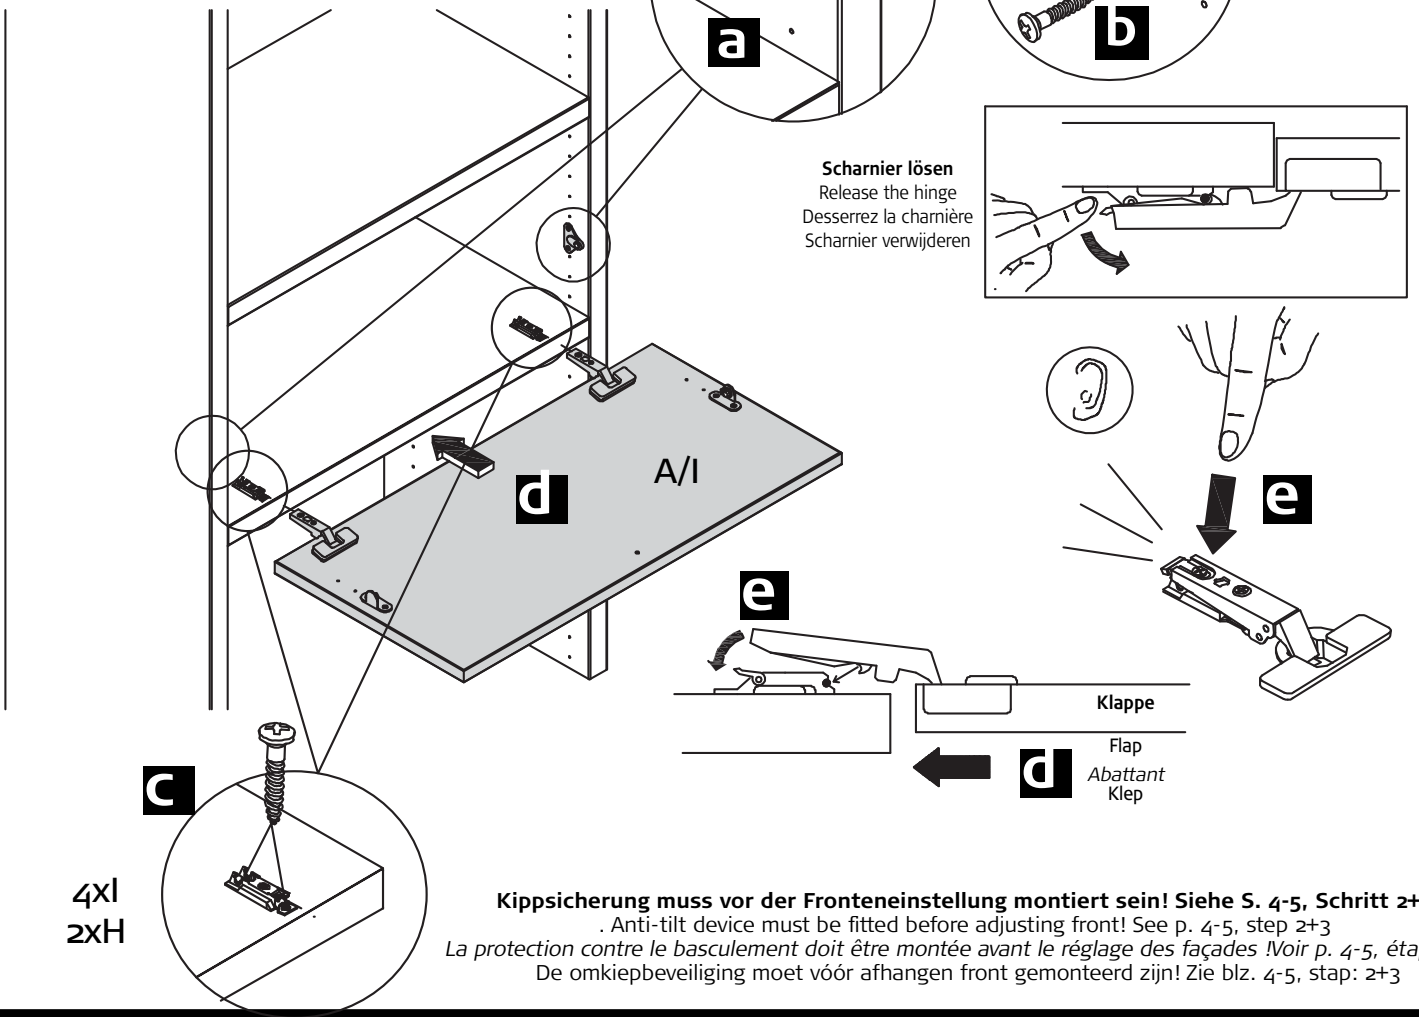

4

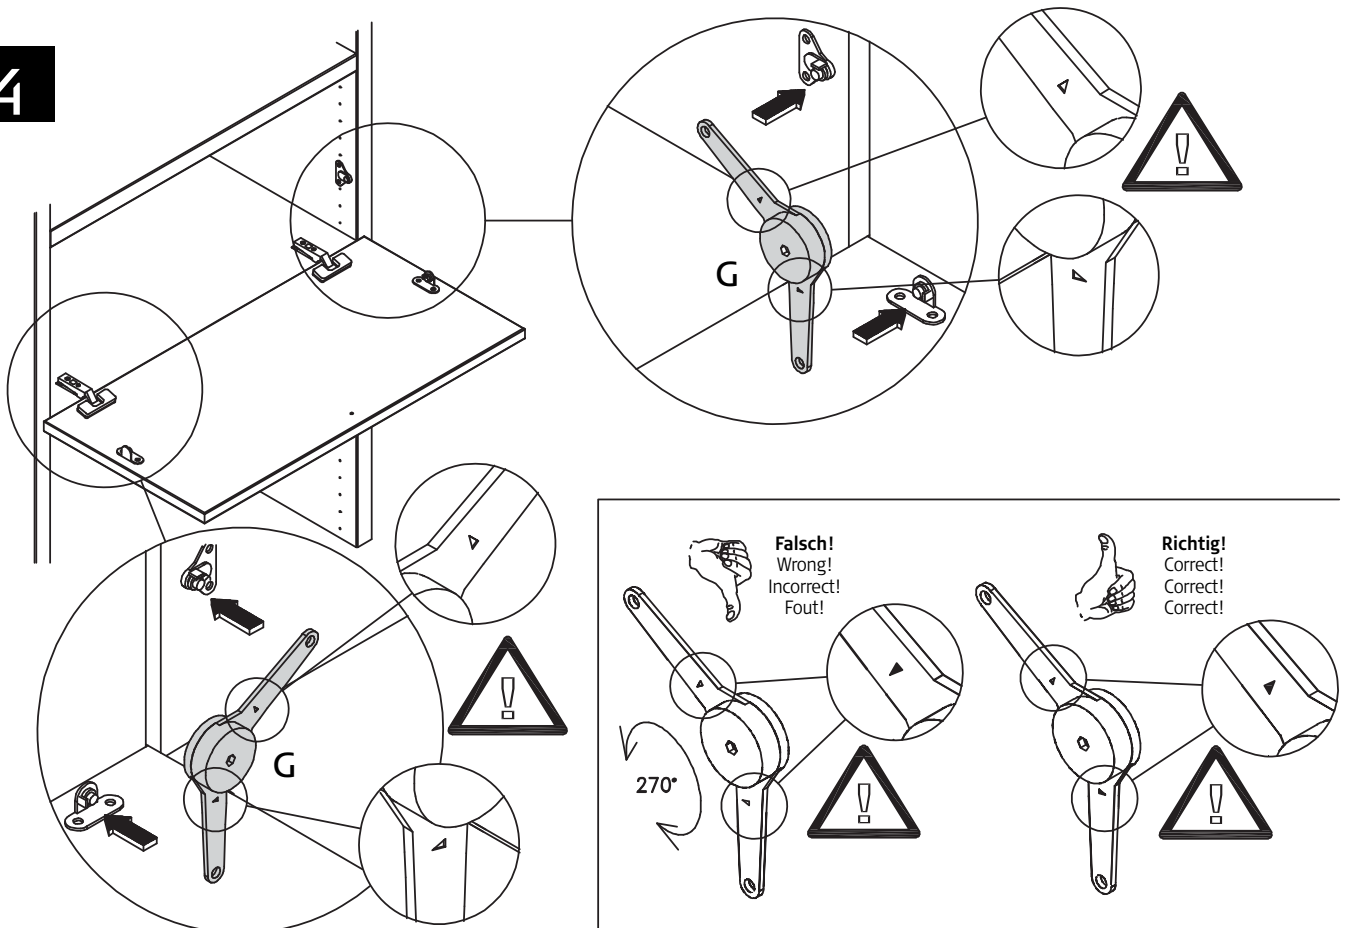

5

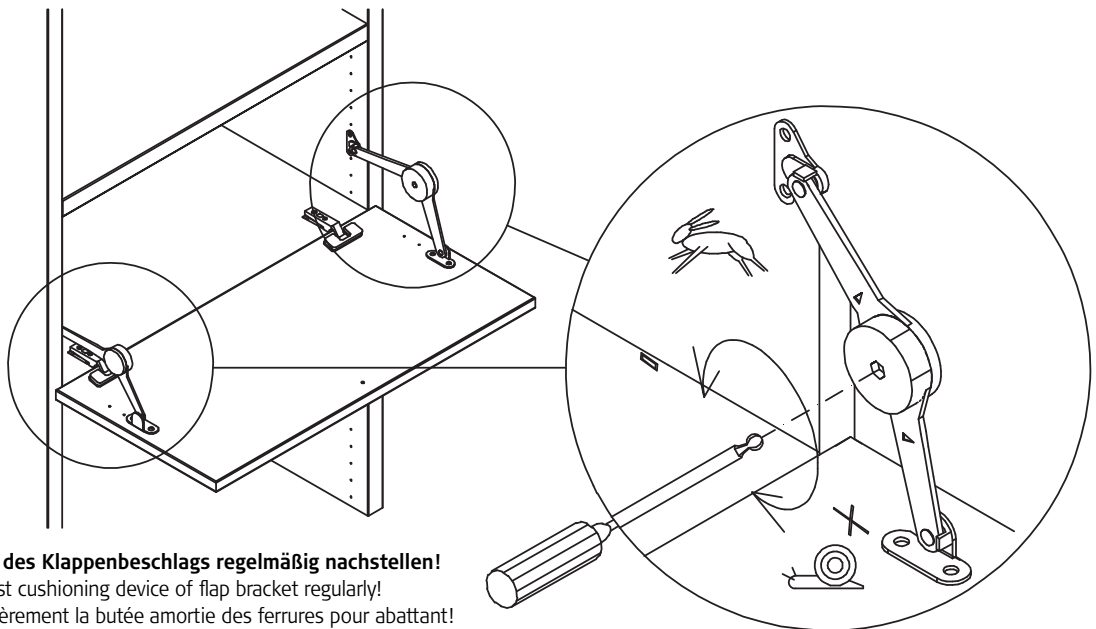


Dämpfung des Klappenbeschlags regelmäßig nachstellen!

Adjust cushioning device of flap bracket regularly!

Ajuster régulièrement la butée amortie des ferrures pour abattant!

Demping van het klepbeslag regelmatig bijstellen!

6

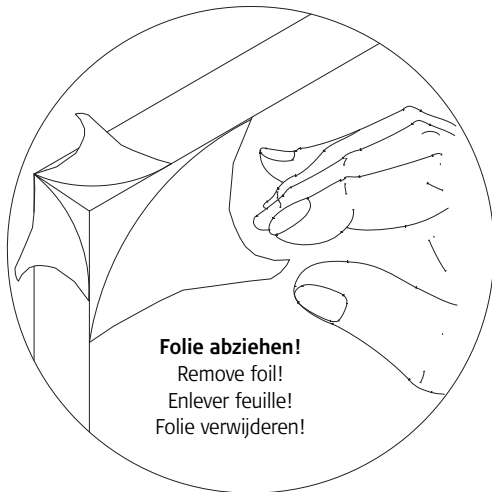


Folie abziehen!

Remove foil!

Enlever feuille!

Folie verwijderen!

7

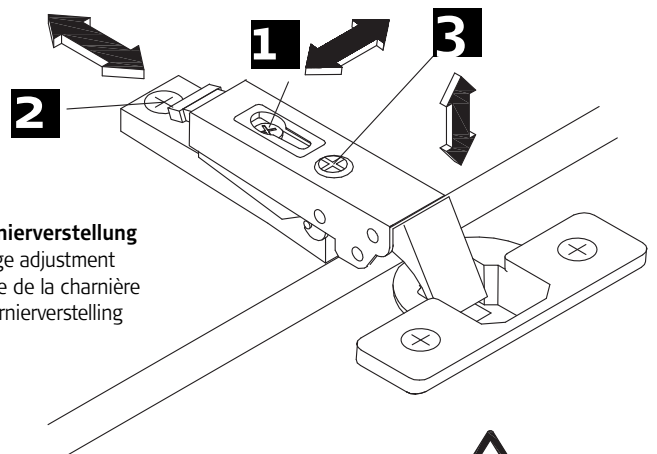


Scharniverstellung

Hinge adjustment


Réglage de la charnière

Scharniverstelling


1

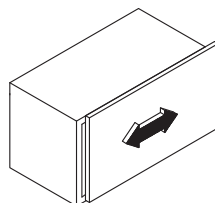


2

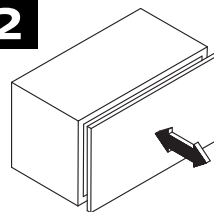

3



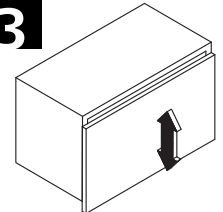


8

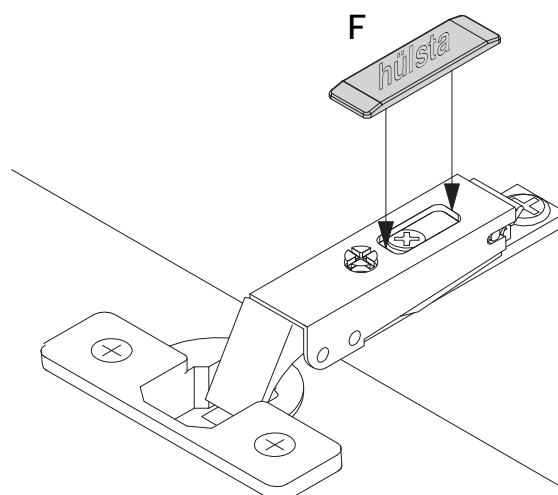

SCHIEBETÜR VOR WANGEN

SLIDING-DOOR IN FRONT OF SIDE-PANELS
PORTE COULISSANTE DEVANT MONTANTS
SCHUIFDEUR VOOR STAANDERS

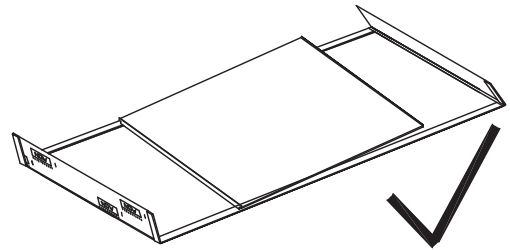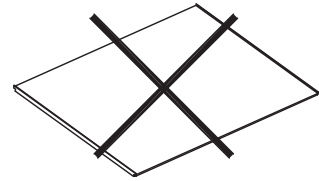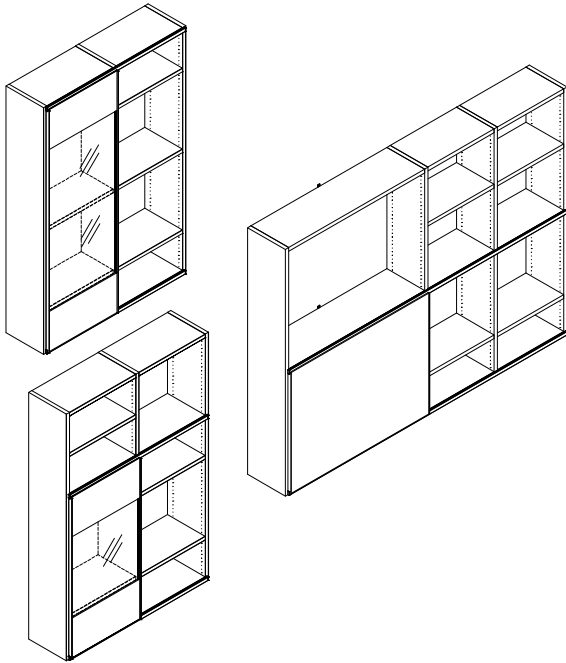

6R Schiebetür
6R Sliding-door
Porte coulissante 6u
6R Schuifdeur

SET Schienen 140er

Mat.-Nr.:H551 438622
SET rails 140cm
SET rails de 140
SET rails 140cm

2x 6R Schiebetür
2x 6R Sliding-door
2x Porte coulissante 6u
2x 6R Schuifdeur

SET Schienen 140er, 2ST





















Mat.-Nr.:H551 438622
SET rails 140cm
SET rails de 140
SET rails 140cm

8R/ 12R Schiebetür
8R/ 12R Sliding-door
Porte coulissante 8u/ 12u
2x 6R Schuifdeur


SET Schienen 70er

Mat.-Nr.:H551 438622
SET rails 70cm
SET rails de 70
SET rails 70cm

BB 2153 Mat.-Nr.:1484877

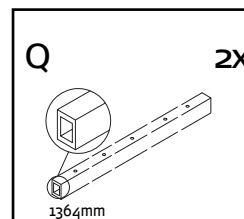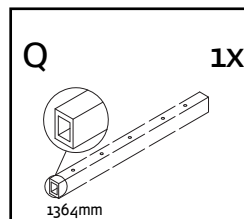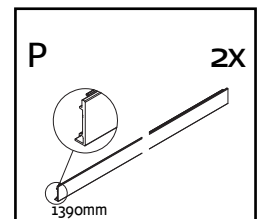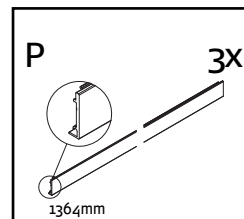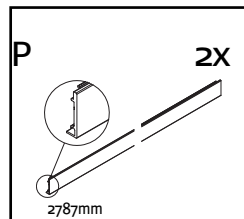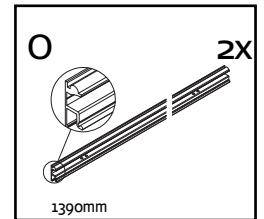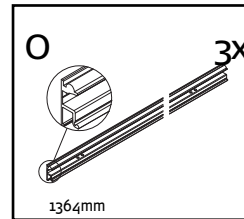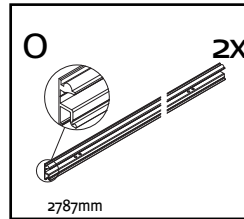

6R Schiebetür
6R Sliding-door
Porte coulissante 6u
6R Schuifdeur

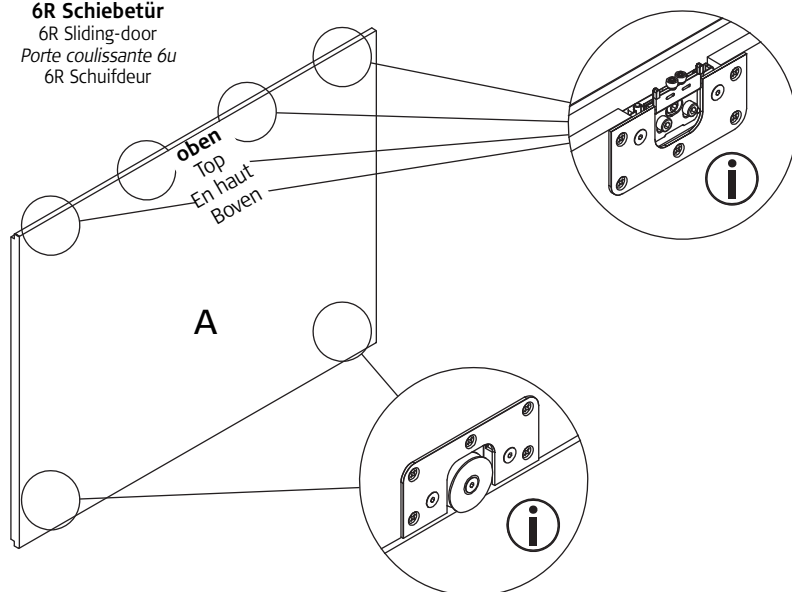


2x 6R Schiebetür übereinander

2x 6R Sliding-door on top of another
2x Porte coulissante 6u l'un sur l'autre
2x 6R Schuifdeur boven elkaar

BB 2393 Mat.-Nr.:1561346

B rechts 	2X	I 4x35 	20X
C links 	2X	J 4,5x50 	5X
D 	4X	K 3,5x40 	4X
E 	2X		


8R/ 12R Schiebetür
8R/ 12R Sliding-door
Porte coulissante 8u/ 12u
8R/ 12R Schuifdeur

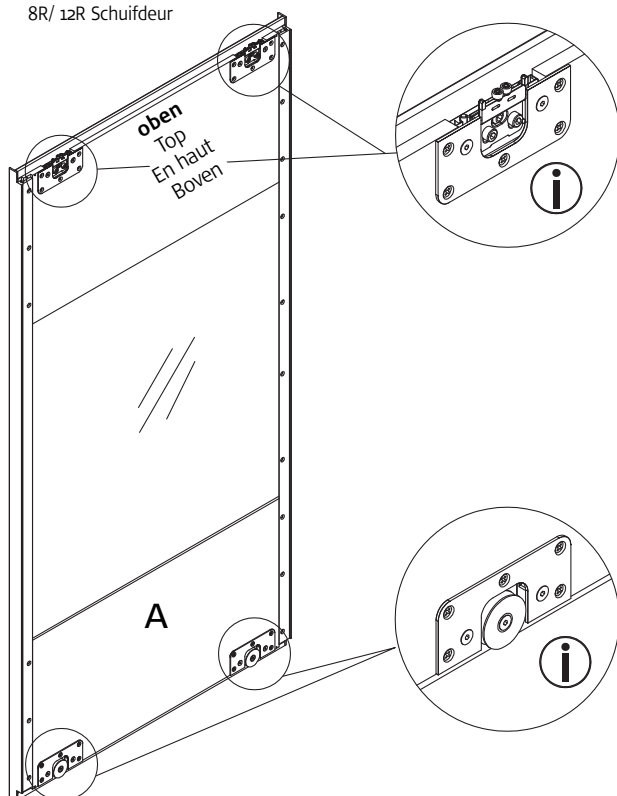

BB 2394 Mat.-Nr.:1561347

R links 	1X
S rechts 	1X
T 4x40 	2X

NUR für 6R Schiebetür
 ONLY for 6R Sliding-door
 UNIQUEMENT pour Porte coulissante 6u
 ALLEEN voor 6R Schuifdeur

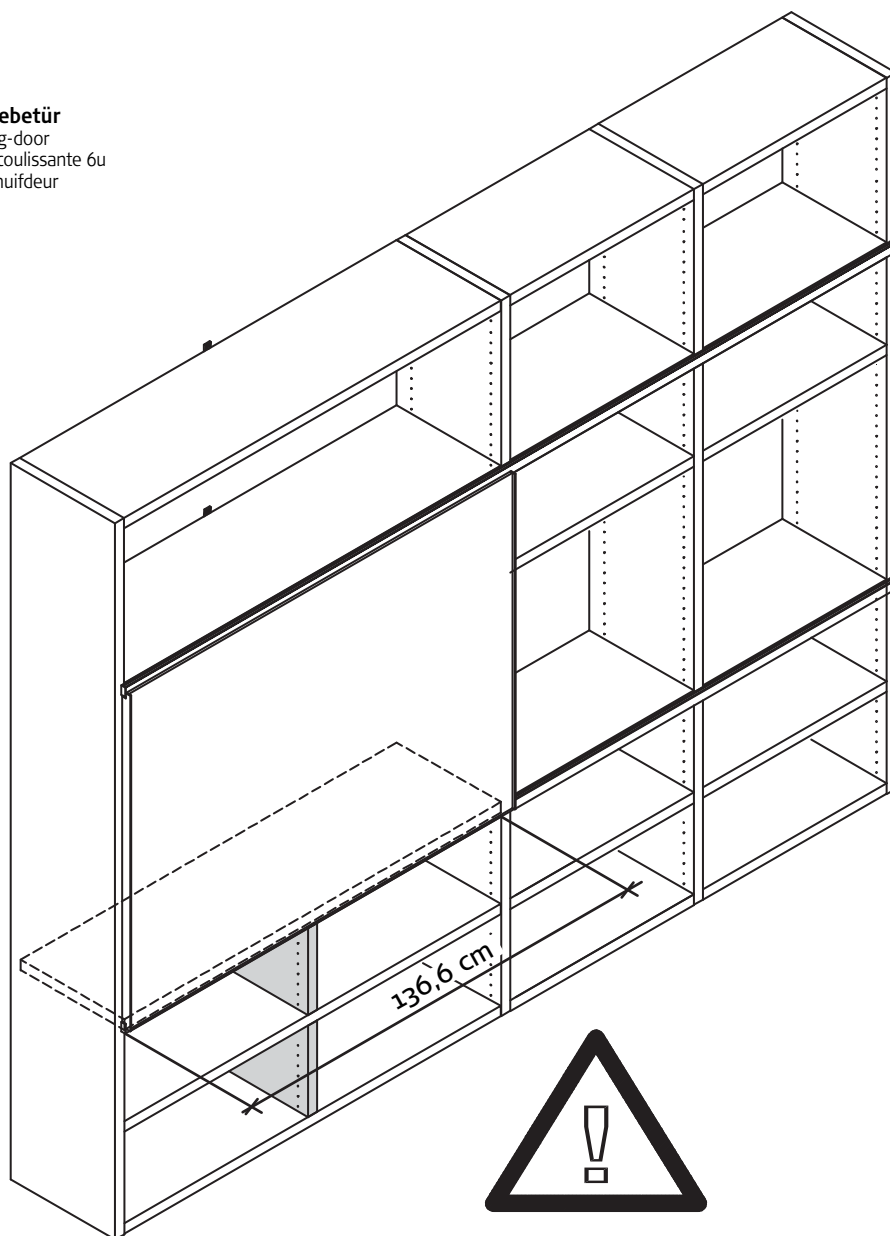

Hinweis

Unter einer Schiebetür müssen bei einem 136,6cm breiten Holzbord Mittelseiten durchgehend bis zum Fußboden geplant werden. Siehe auch S. 7-10 Holzborde 136,6er Breite und S. 11-12 Mittelseite.

Note

Partitions must be fitted right down to the floor under a sliding door where there is a 136.6 cm wide wooden shelf.


Also see page 7-10 wooden shelves 136.6 cm wide and page 11-12 partition.

Remarque

Sous une porte coulissante dans le cas d'une tablette en bois large de 136,6 cm, il faut prévoir des cloisons intermédiaires d'un seul tenant jusqu'au sol. Voir page 7-10 tablettes en bois en 136,6 de large et page 11-12 cloison interm.

NB!

Onder een schuifdeur moet i.g.v. een 136,6 cm brede plank deze door een tussenschot dat op de vloer staat worden gesteund; zie ook blz. 7-10 van een 136,6 cm brede plank en blz. 11-12 het tussenschot

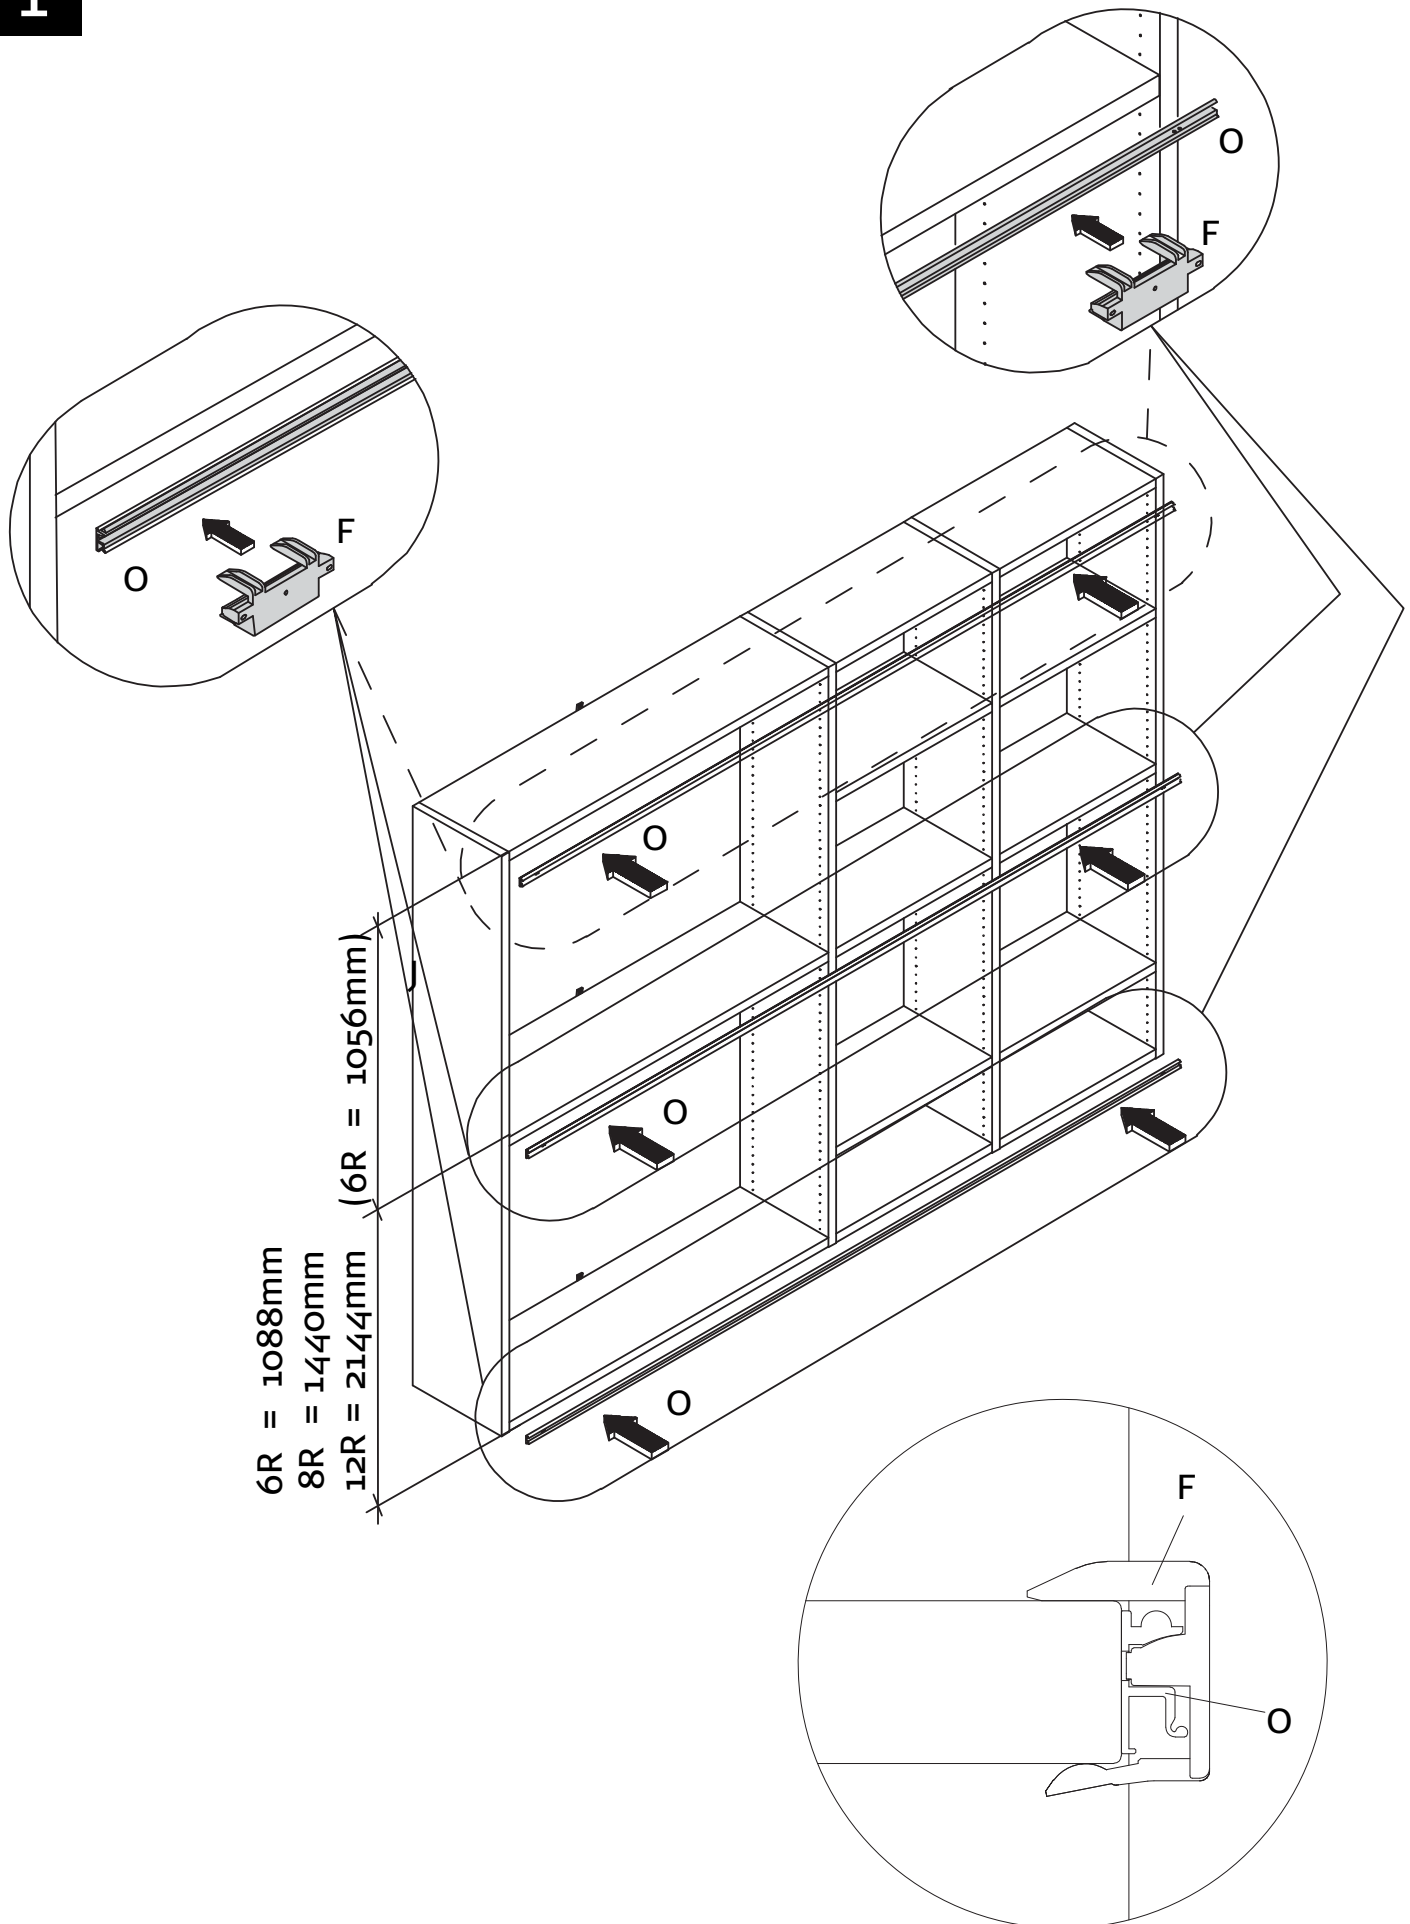





6R Schiebetür (2x 6R Schiebetür übereinander)

6R Sliding-door
(2x 6R Sliding-door on top of another)
Porte coulissante 6u
(2x Porte coulissante 6u l'un sur l'autre)
6R Schuifdeur
(2x 6R Schuifdeur boven elkaar)



12x/20x/30x bohren / Bohrtiefe ca. 25mm
Bitte die $\varnothing$ 6mm Bohrungen in Schiene
(O) verwenden

Drill 12x/20x/30x / approx. 25 mm deep
Perceur 12x/20x/30x profondeur de percage env. 25mm
12x/20x/30x boren / boorgatdiepte ca. 25 mm

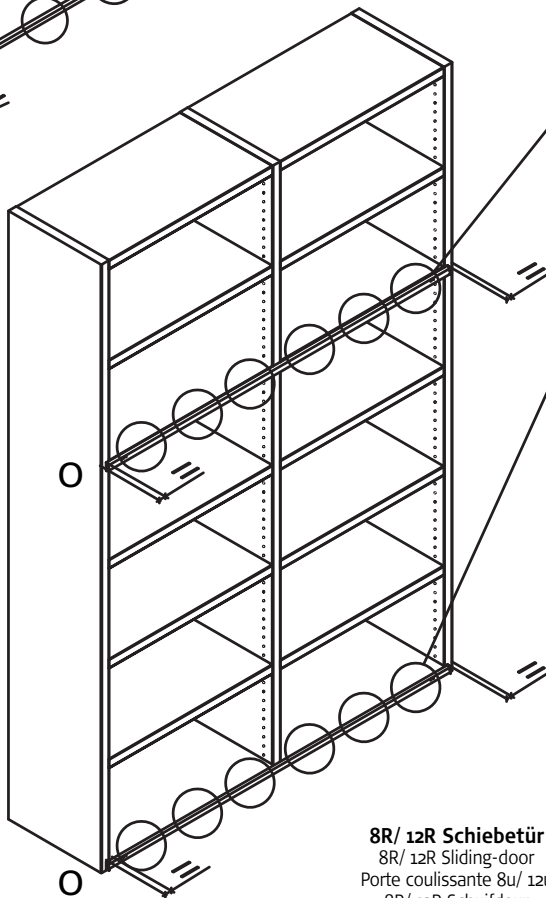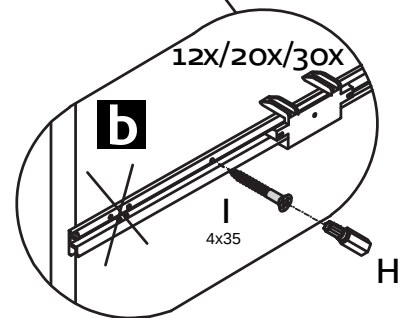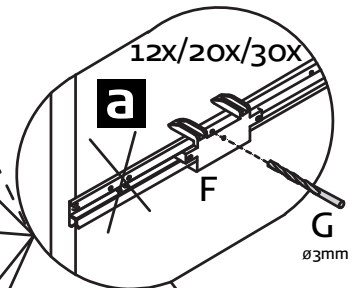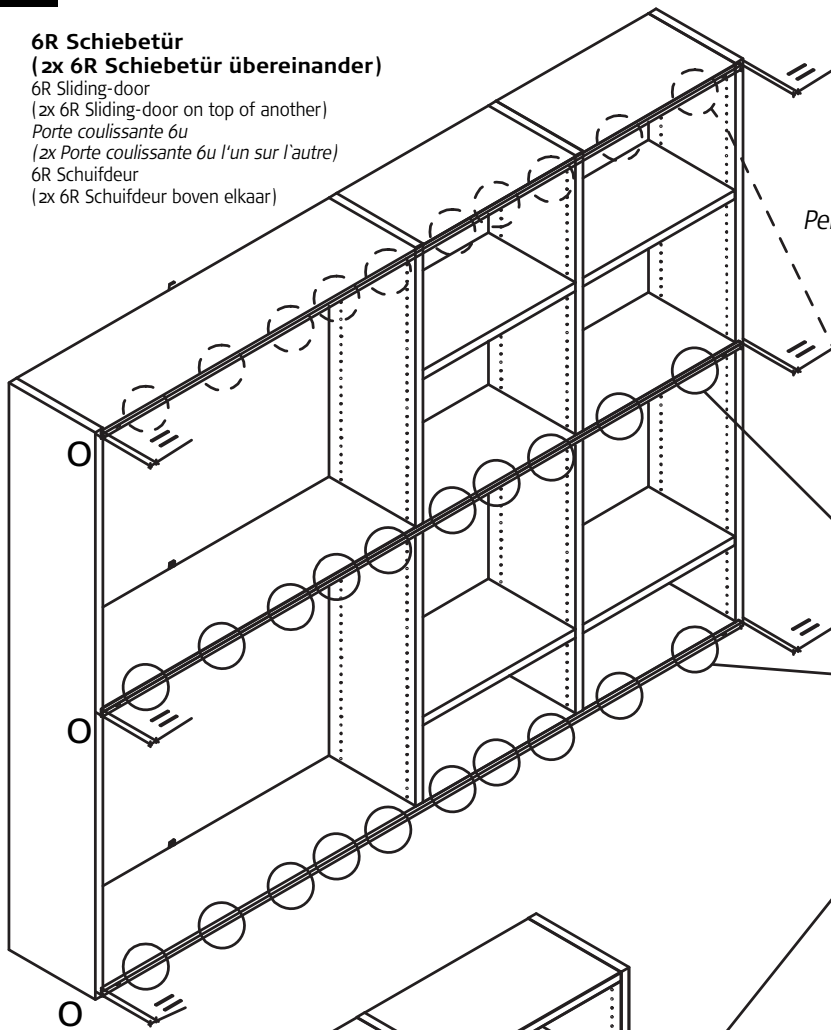

8R/ 12R Schiebetür
8R/ 12R Sliding-door
Porte coulissante 8u/ 12u
8R/ 12R Schuifdeur


3

4x/8x bohren / Bohrtiefe ca. 25mm

Drill 4x/8x / approx. 25 mm deep

Perçer 4 x /8x/ profondeur de percage env. 25 mm

4x/8x boren / boorgatdiepte ca. 25 mm

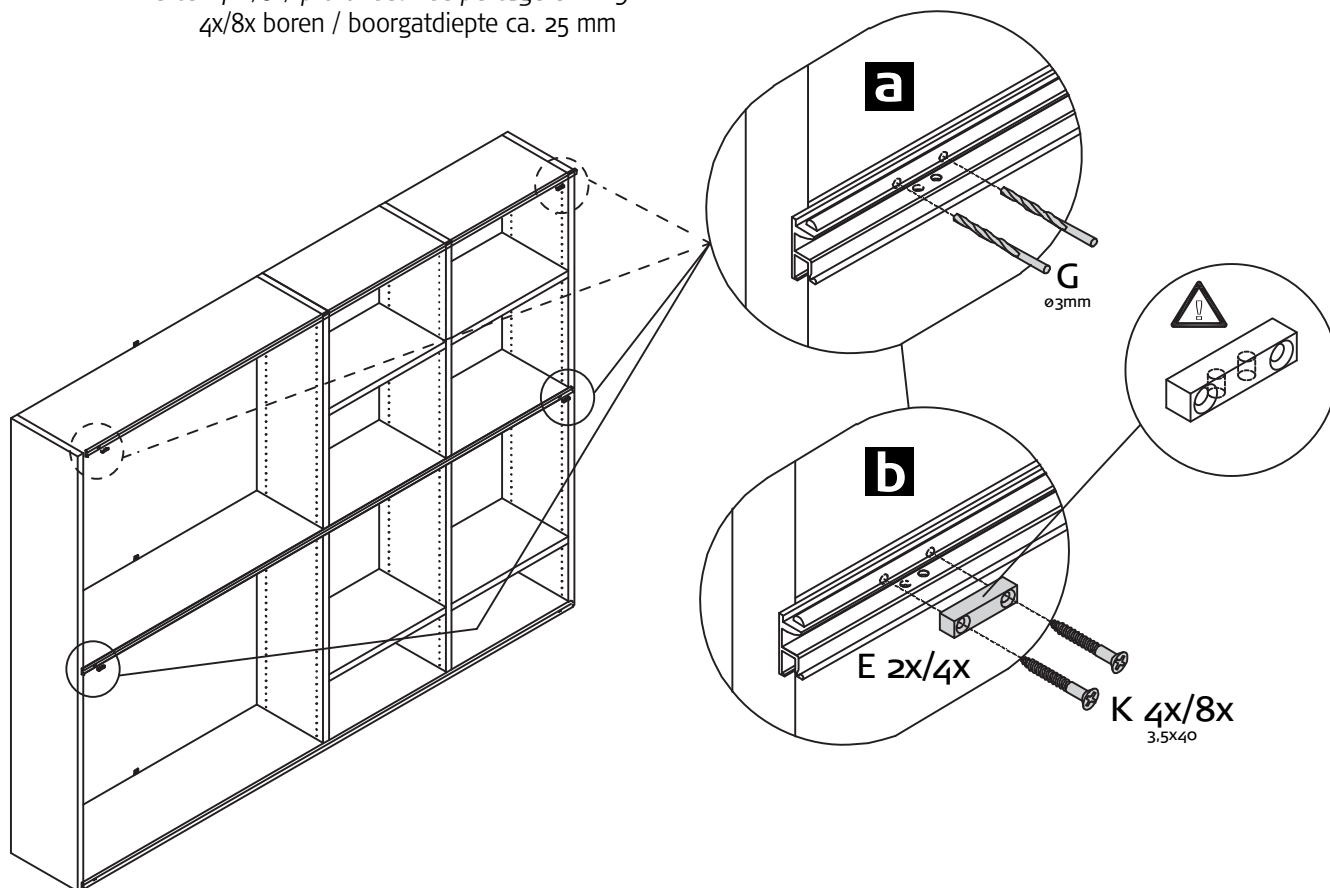

4

NUR für 8R/ 12R Schiebetür

ONLY for 8R/ 12R Sliding-door

UNIQUEMENT pour Porte coulissante 8u/ 12u

ALLEEN voor 8R/ 12R Schuifdeur




Bohrtiefe 20 mm


Drill 20 mm deep

profondeur de percage 20 mm


boorgatdiepte 20 mm

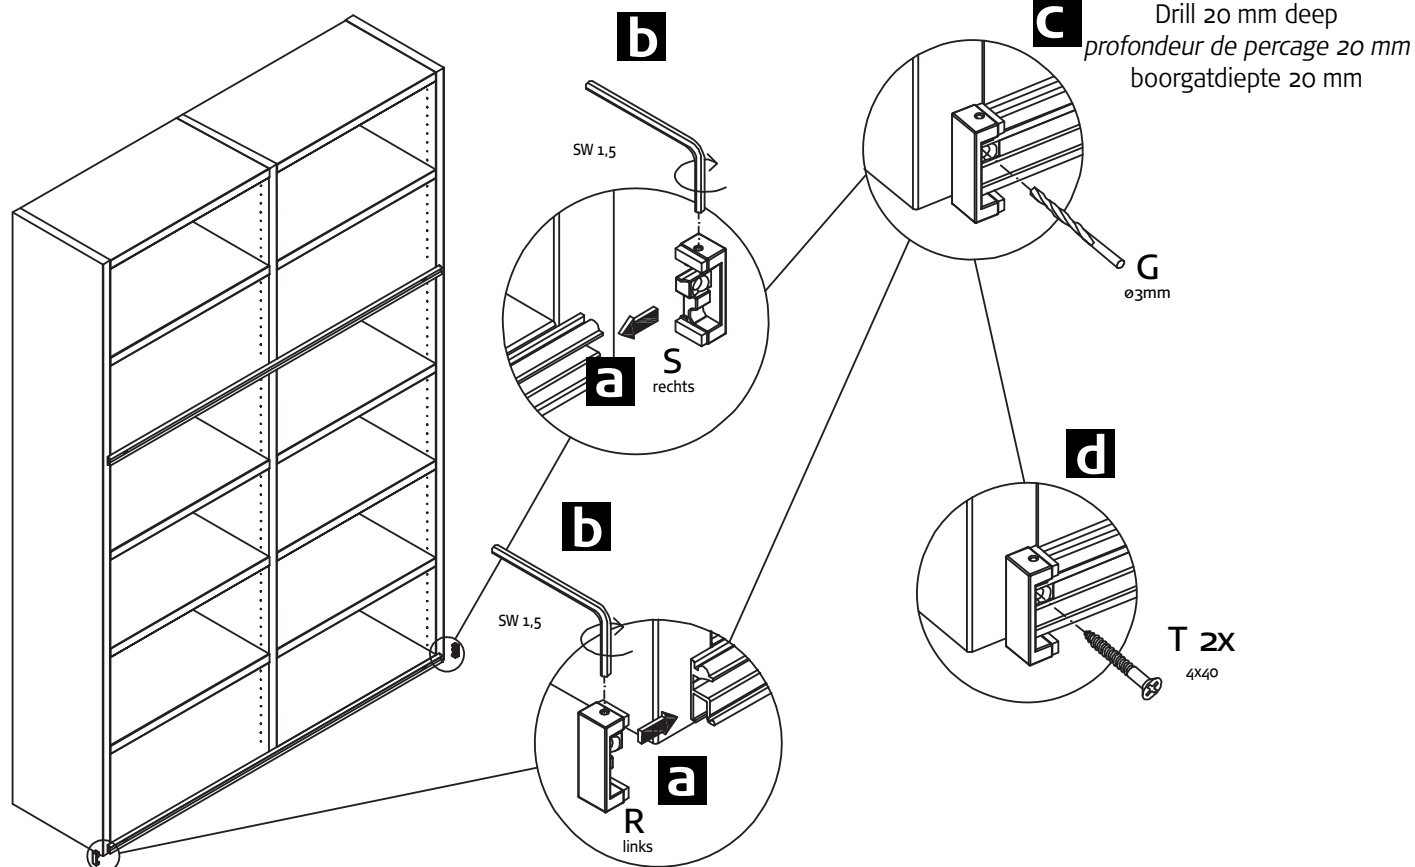

5

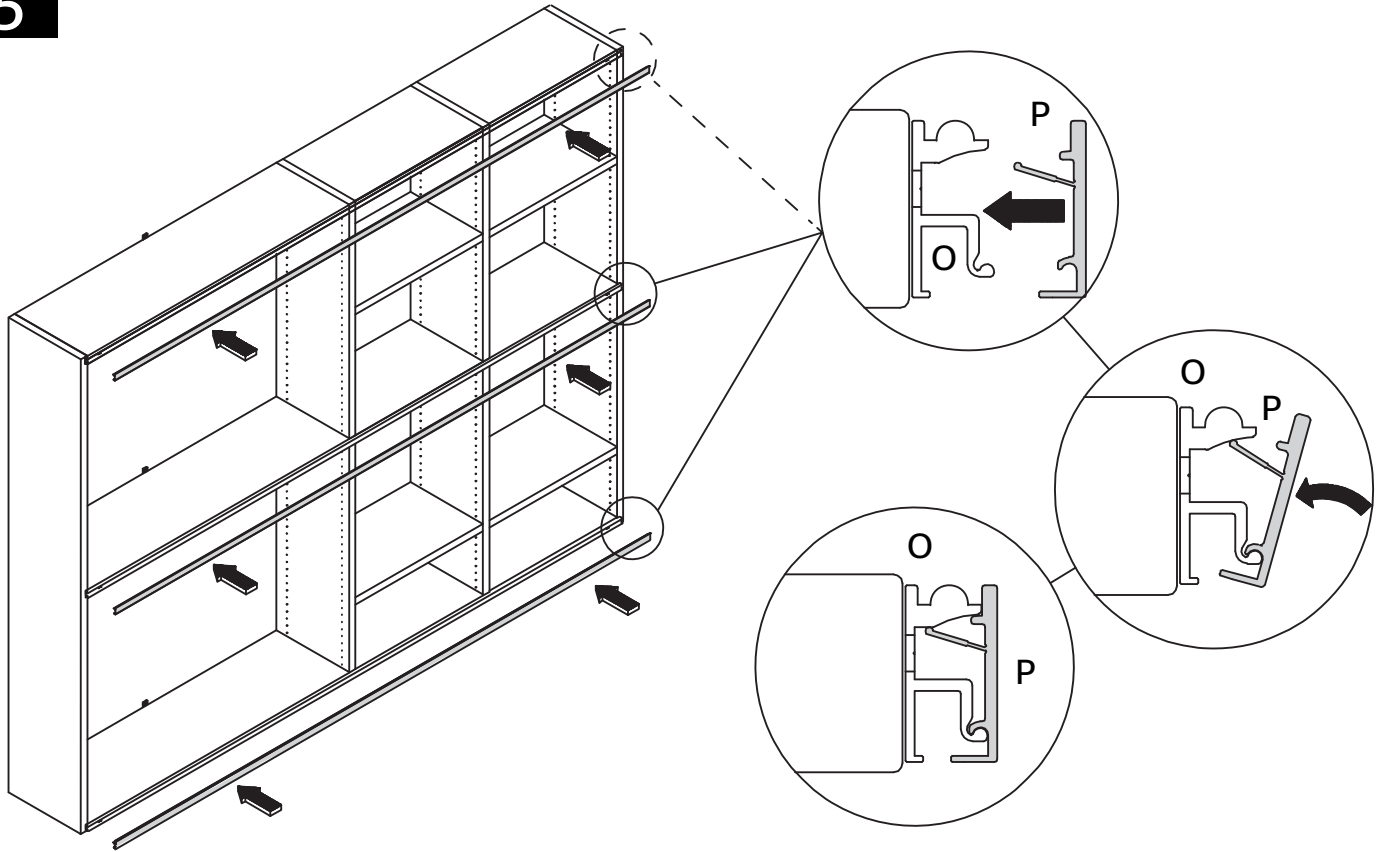


6

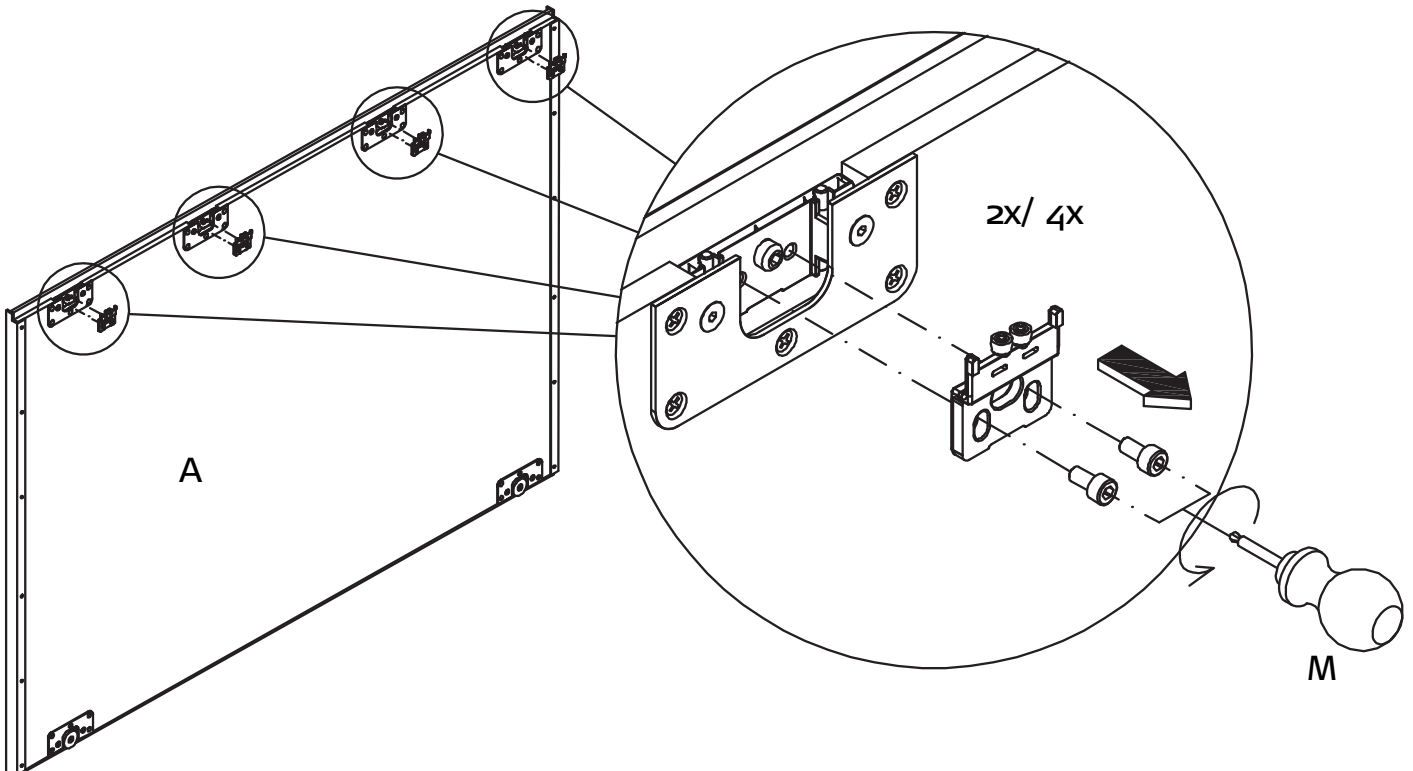


6R Schiebetür (2x 6R Schiebetür übereinander)

6R Sliding-door
(2x 6R Sliding-door on top of another)
Porte coulissante 6u
(2x Porte coulissante 6u l'un sur l'autre)
6R Schuifdeur
(2x 6R Schuifdeur boven elkaar)

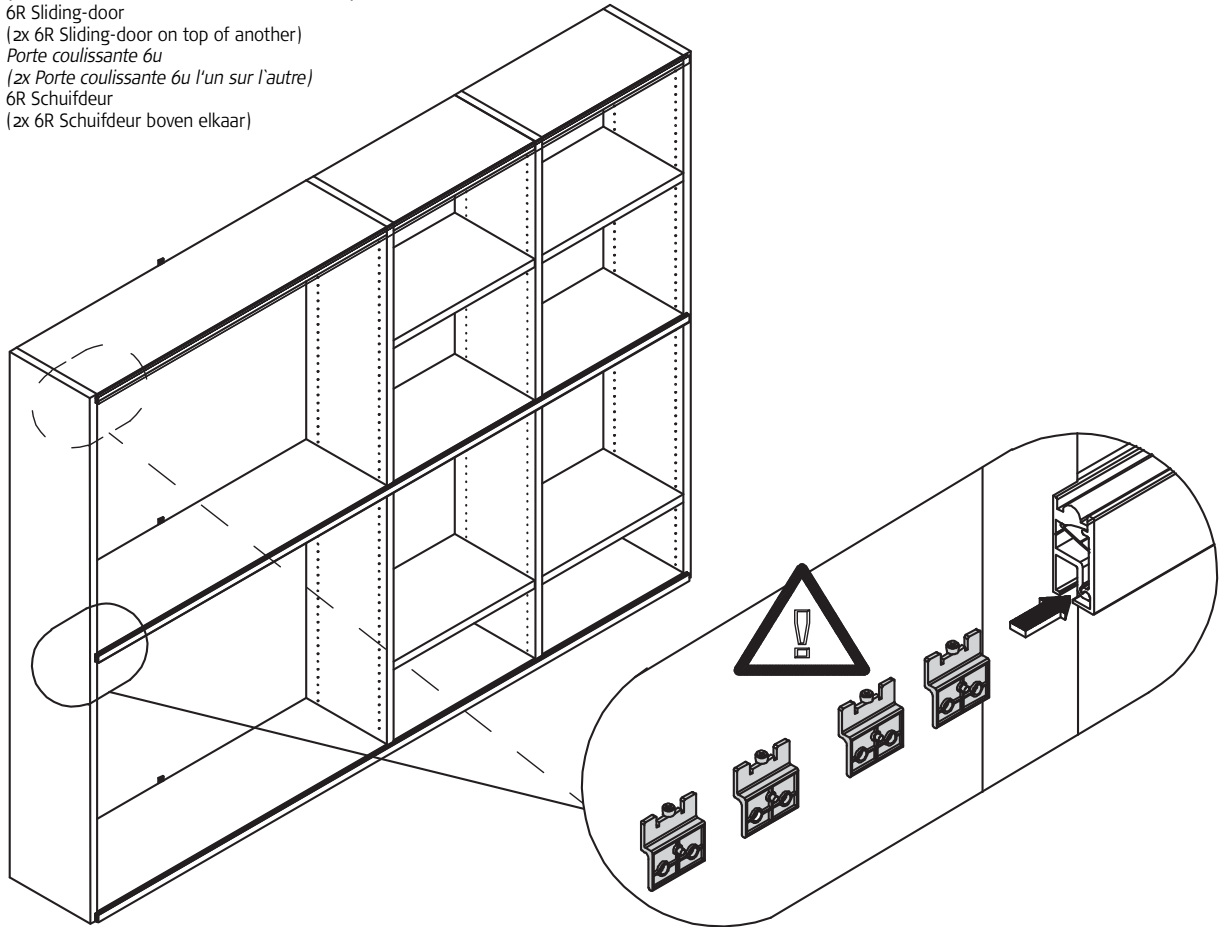


8R/ 12R Schiebetür

8R/ 12R Sliding-door
Porte coulissante 8u/ 12u
8R/ 12R Schuifdeur

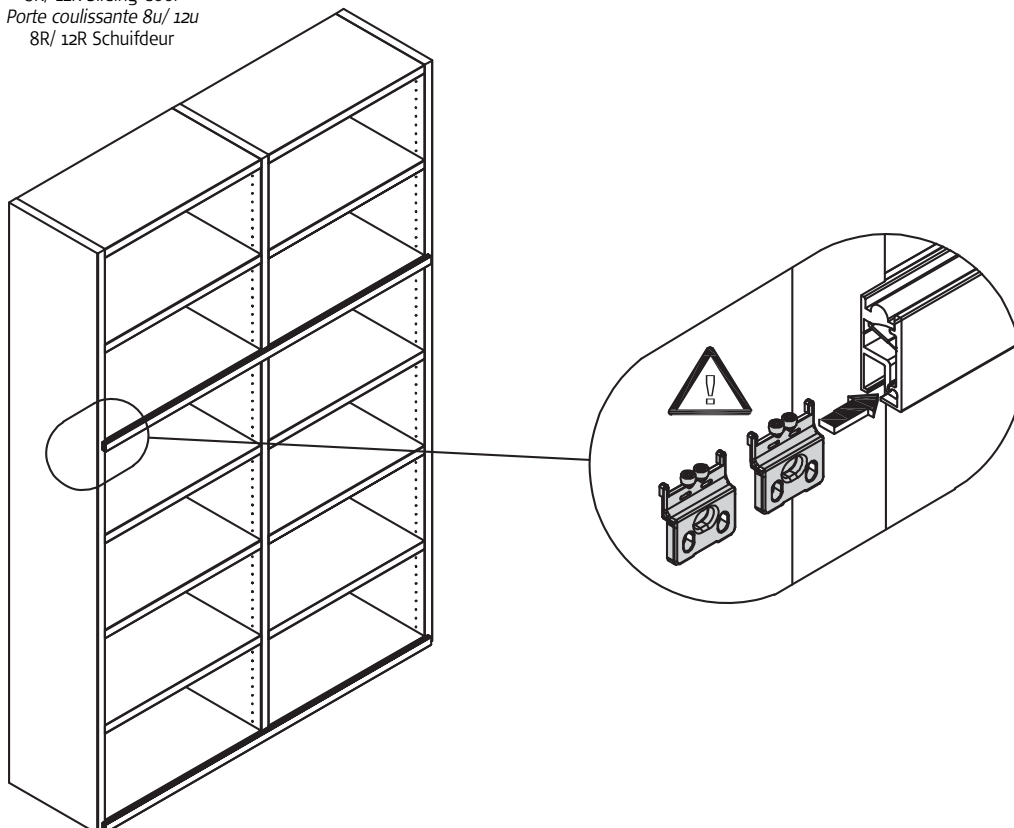

8

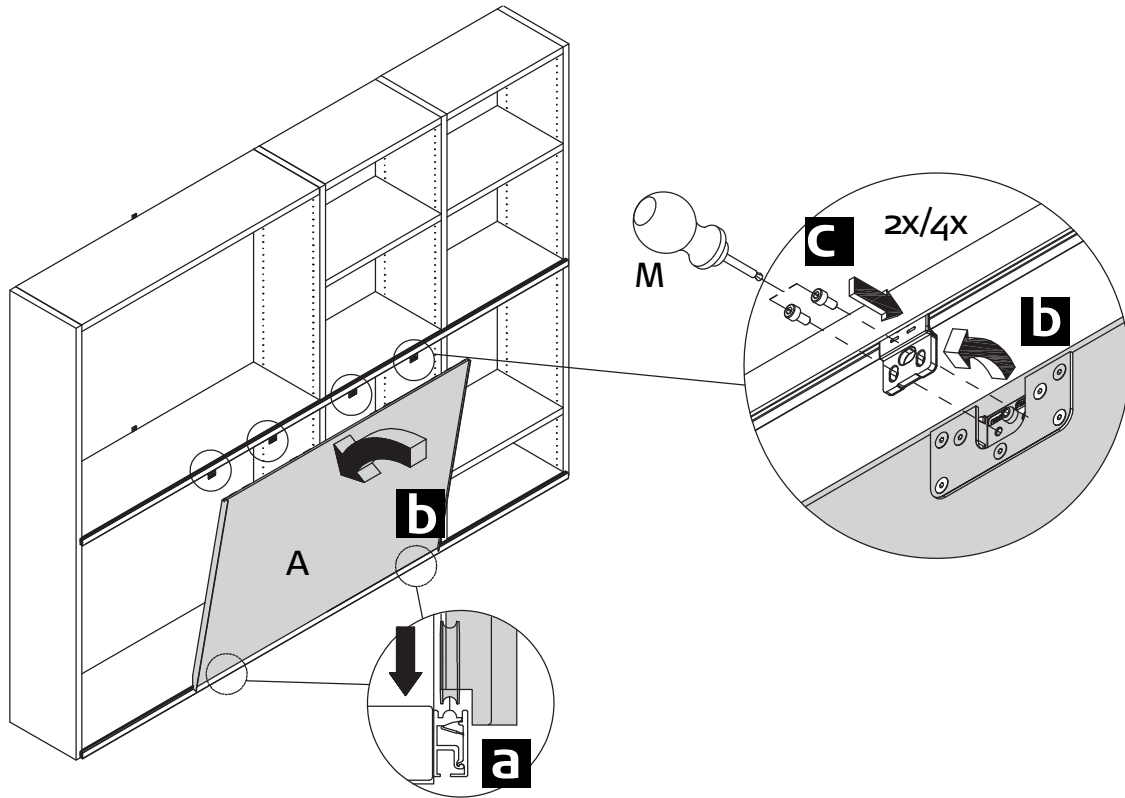


9

Höheneinstellung des Führungsbeschlages über Excenter (X1). Wenn die Einstellhilfe (N) an der Unterseite der Laufschiene anliegt, ist die optimale Einstellung erreicht. Schrauben (Y1) fest anziehen.

Height adjustment of guide bracket above excenter (X1). The optimal position is achieved when the adjustment aid (N) touches the underside of the guiderail. Tighten screws (Y1) firmly.

Réglage de la hauteur du rail de guidage par excentrique (X1). Si le guide de réglage (N) s'appuie contre le bord inférieur du rail de guidage, vous avez le meilleur réglage possible. Vissez les vis (Y1) fermement.

Hoogte-instelling van het geleidingsbeslag via excenter (X1). Als de instelhulp (N) tegen de onderkant van de looprail aanligt, is de optimale instelling bereikt. Schroeven (Y1) goed vastdraaien.


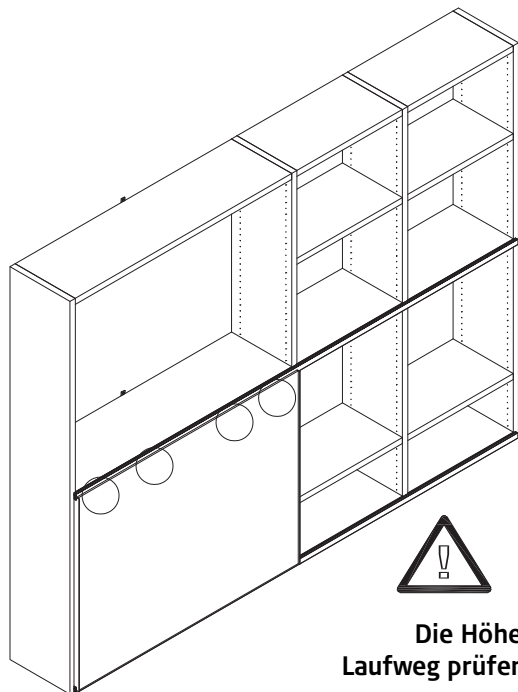



Die Höheneinstellung über den gesamten Laufweg prüfen, eventuell die Ausrichtung des Möbels korrigieren.

Check the height setting along the full length of the rail, realign the unit if necessary.

Vérifiez le réglage de la hauteur sur la totalité du parcours du rail, le cas échéant corrigez la position du meuble.

De hoogte-instelling bij alle standen van de deur controleren, eventueel uitrichting van het meubelstuk corrigeren.

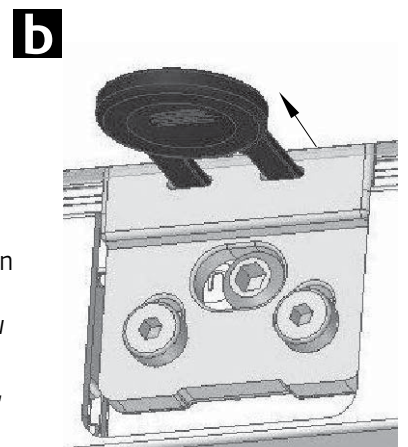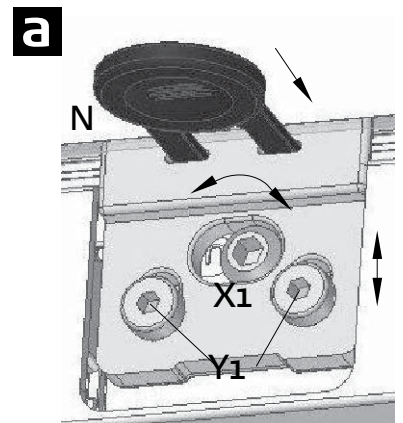


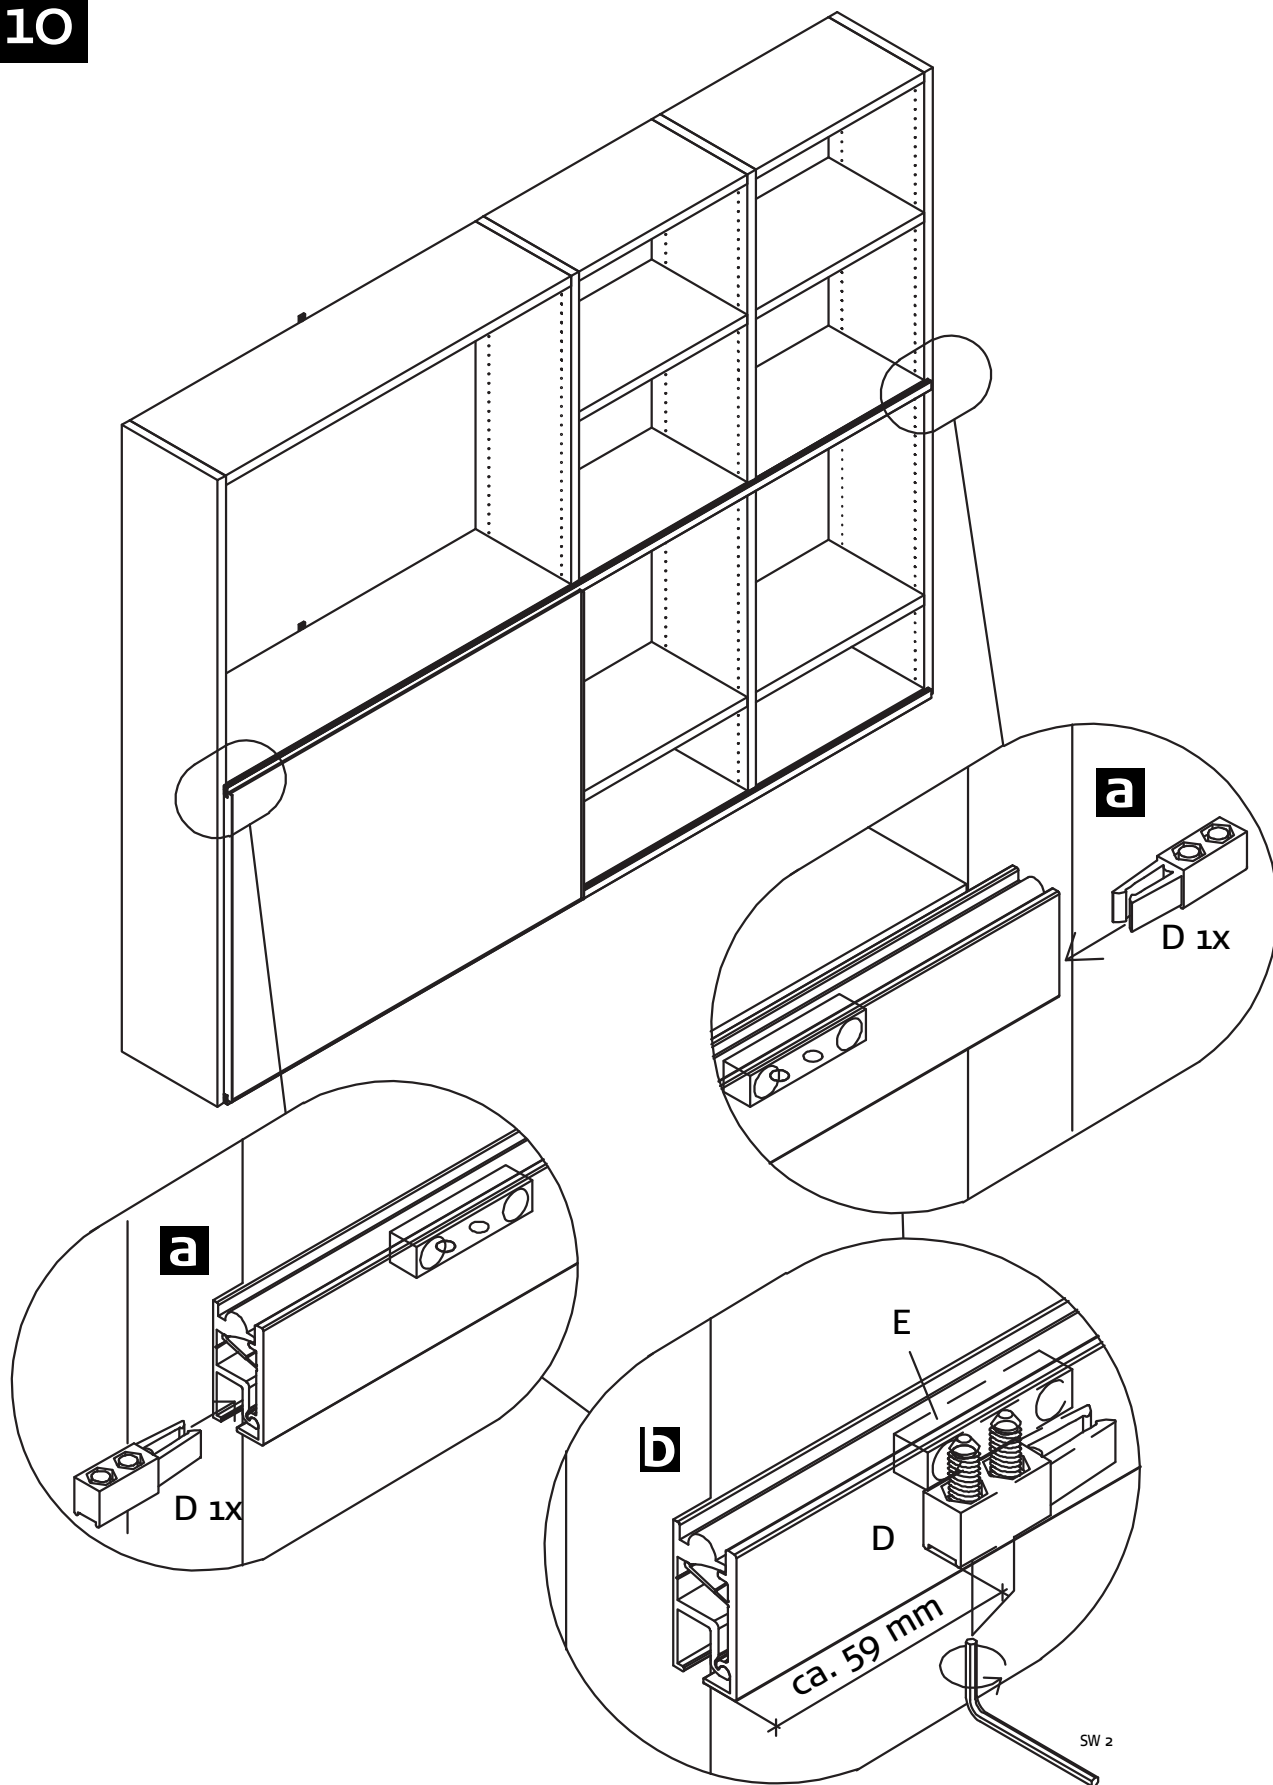




Gewindeschrauben des Stoppers D in Anschlaghalterung E mit 5-6 Umdrehungen eindrehen

Screw the threaded screws of the stopper (D) into the stop holder E by turning them 5-6 times.

Effectuez 5-6 tours de la vis filetée de l'arrêt D dans le support de butée E.

Draai de schroeven van stopper D 5-6 rotaties in aanslaghouder E.

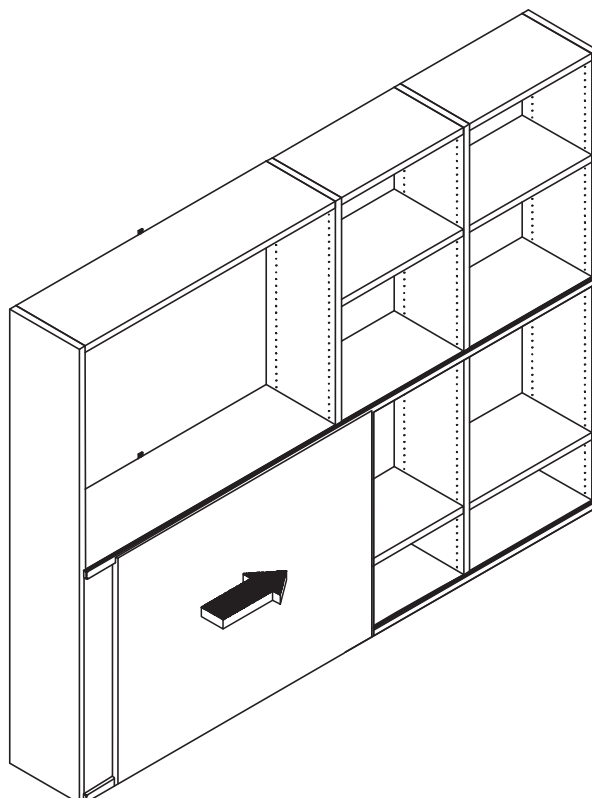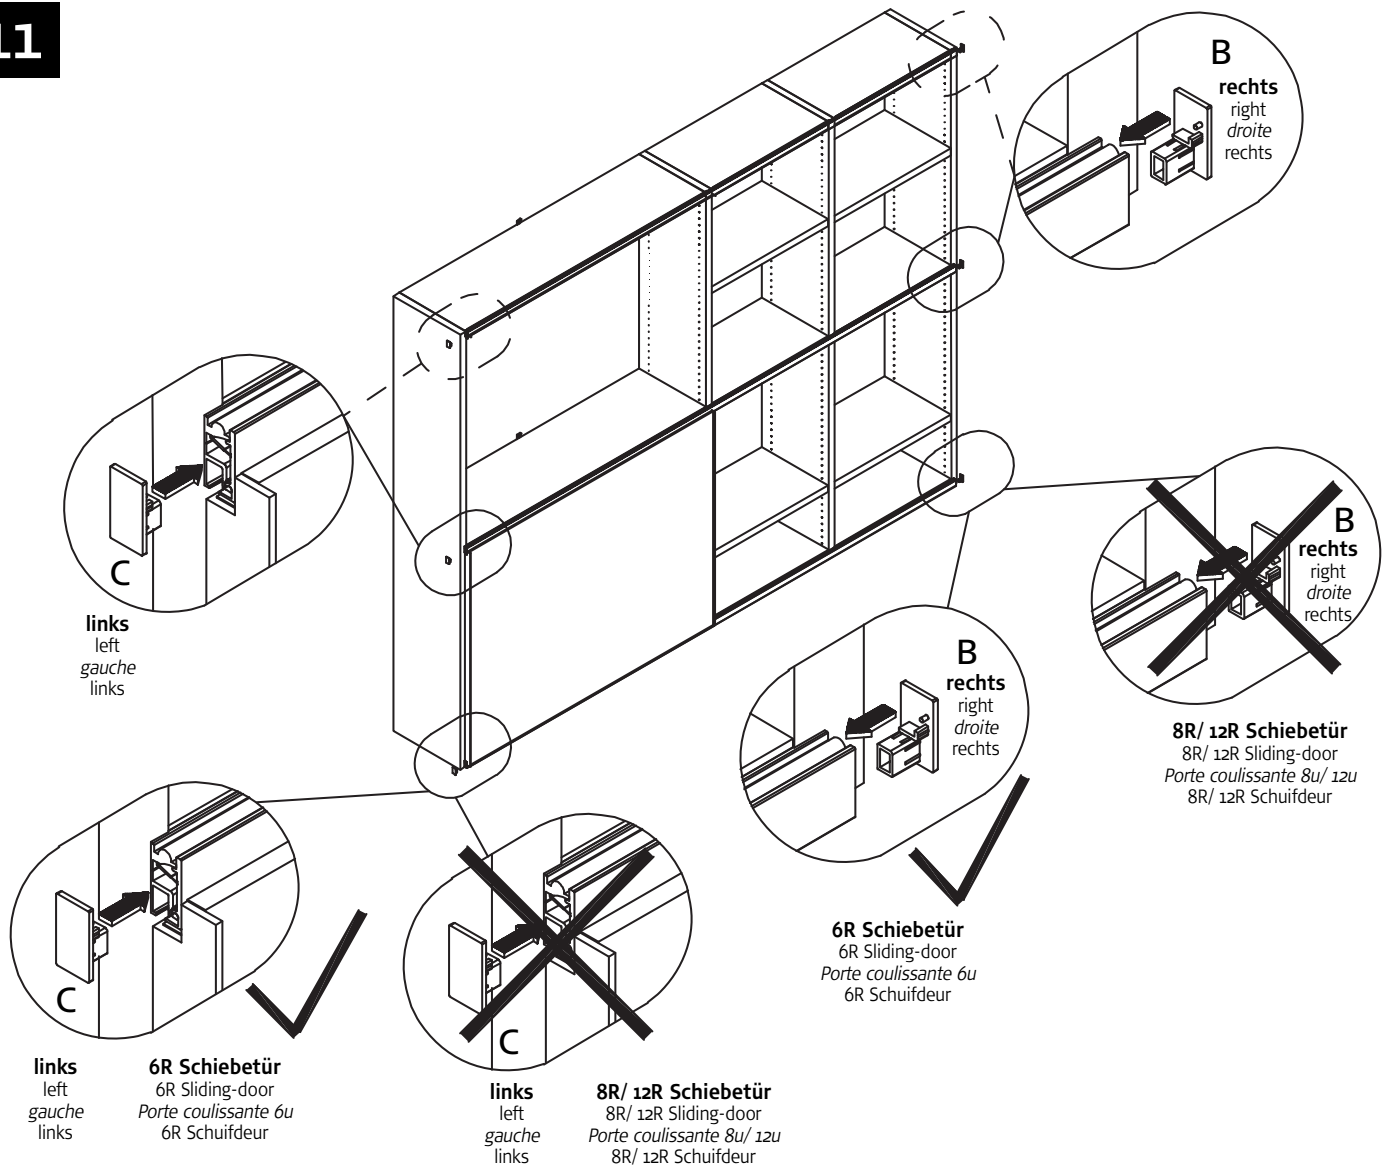

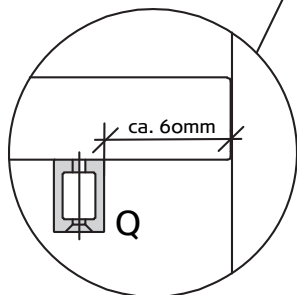
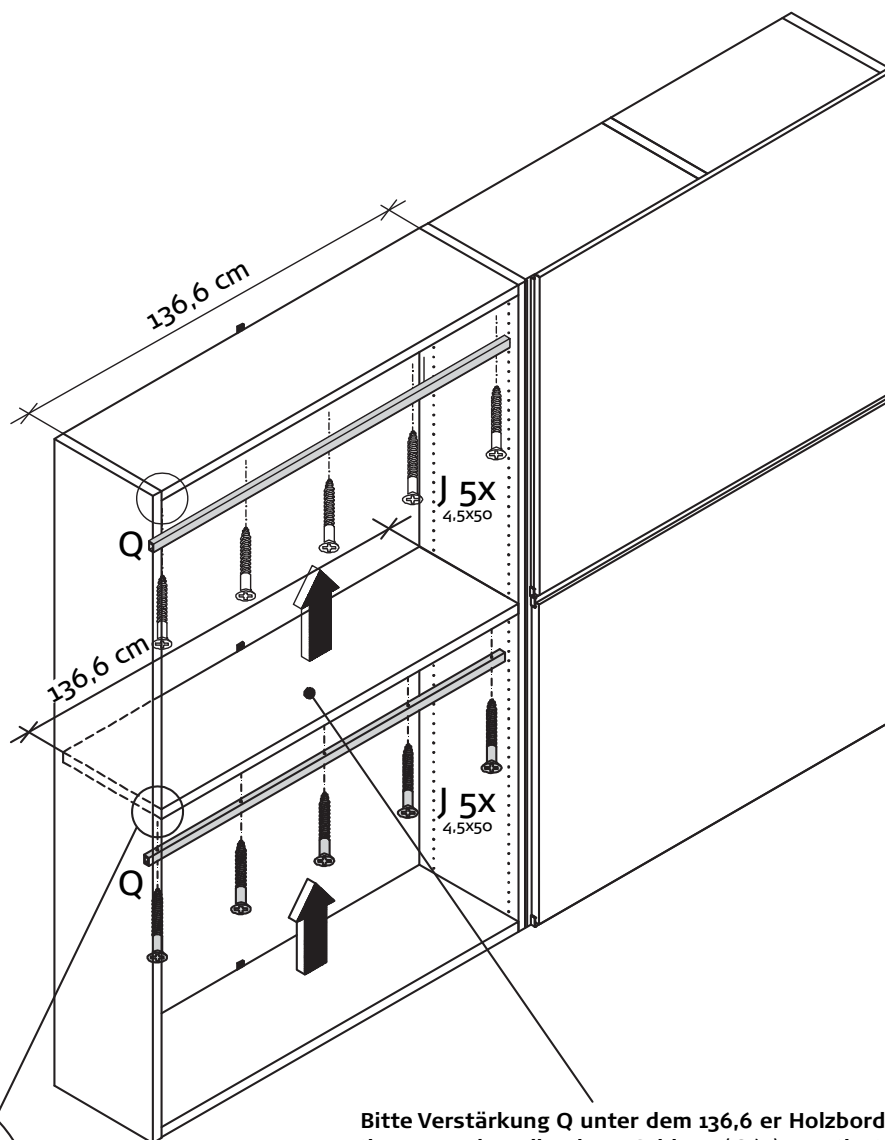


Bitte Verstärkung Q unter dem 136,6 er Holzbord montieren, an dem die obere Schiene (O/P) montiert wird und somit dauerhaft durch das Schiebetürgewicht belastet wird.

Please fit reinforcement Q under the 136.6 cm wide wooden shelf onto which the top rail (O/P) is fitted and which permanently takes the load of the sliding door.





Monter s.v.p. le renfort Q sous la tablette en bois de 136,6 cm, sur laquelle le rail supérieur (O/P) sera monté et qui sera mis à charge durablement en raison du poids de la porte coulissante.

De versterking Q monteren onder de 136,6 cm brede plank, waaraan de bovenste rail (O/P) gemonteerd wordt en die continu door het gewicht van de schuifdeur wordt belast.

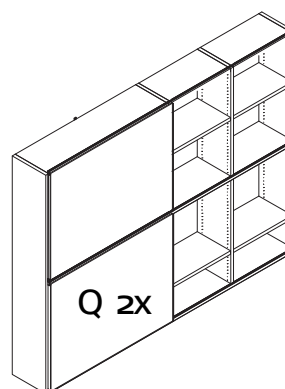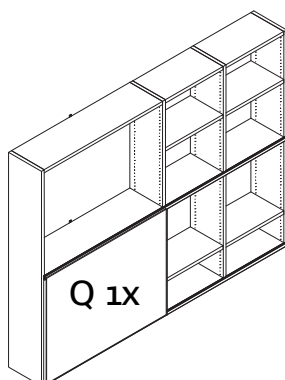

SCHUBLADEN



DRAWERS
TIROIRS
LADEN

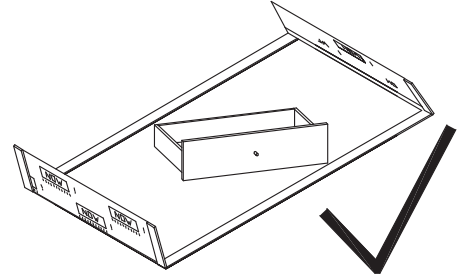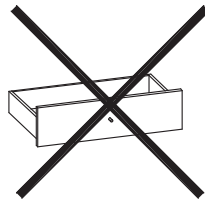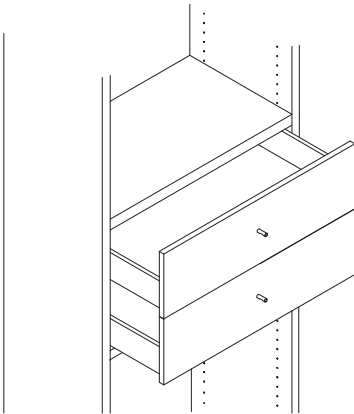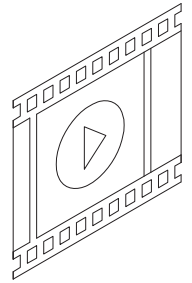

1x/2x BK now! time, SK 35/50/70

Mat.-Nr.: 1482121

BK now! time • BK now! time • BK now! time

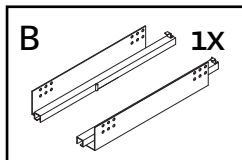

BB 2359 Mat. Nr.: 1557137

Edelstahl • stainless steel • acier inoxydable • roestvrij staal

BB 2360 Mat. Nr.: 1557138

Natureiche • Natural oak •

Chêne nature • Eiken-naturel

BB 2362 Mat. Nr.: 1557140

Kernnussbaum • Walnut • noyer • walnoot

BB 2364 Mat. Nr.: 1557262




weiß • white • blanc • wit

BB 2365 Mat. Nr.: 1557263


grau • grey • gris • grijs

BB 2366 Mat. Nr.: 1557264



Sand • sand • sable • zand





A 1x/2x
50 cm

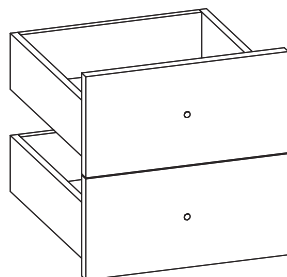

A 1x/2x
35 cm

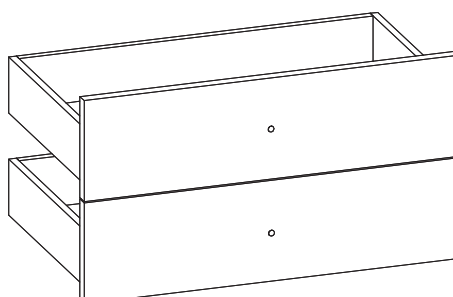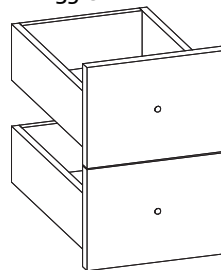


A 1x/2x
70 cm

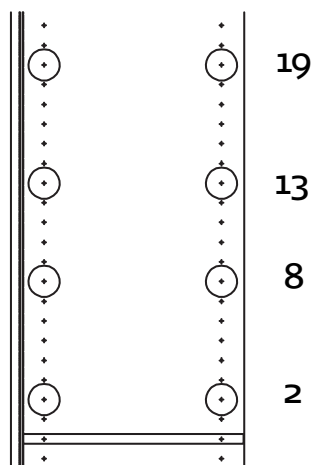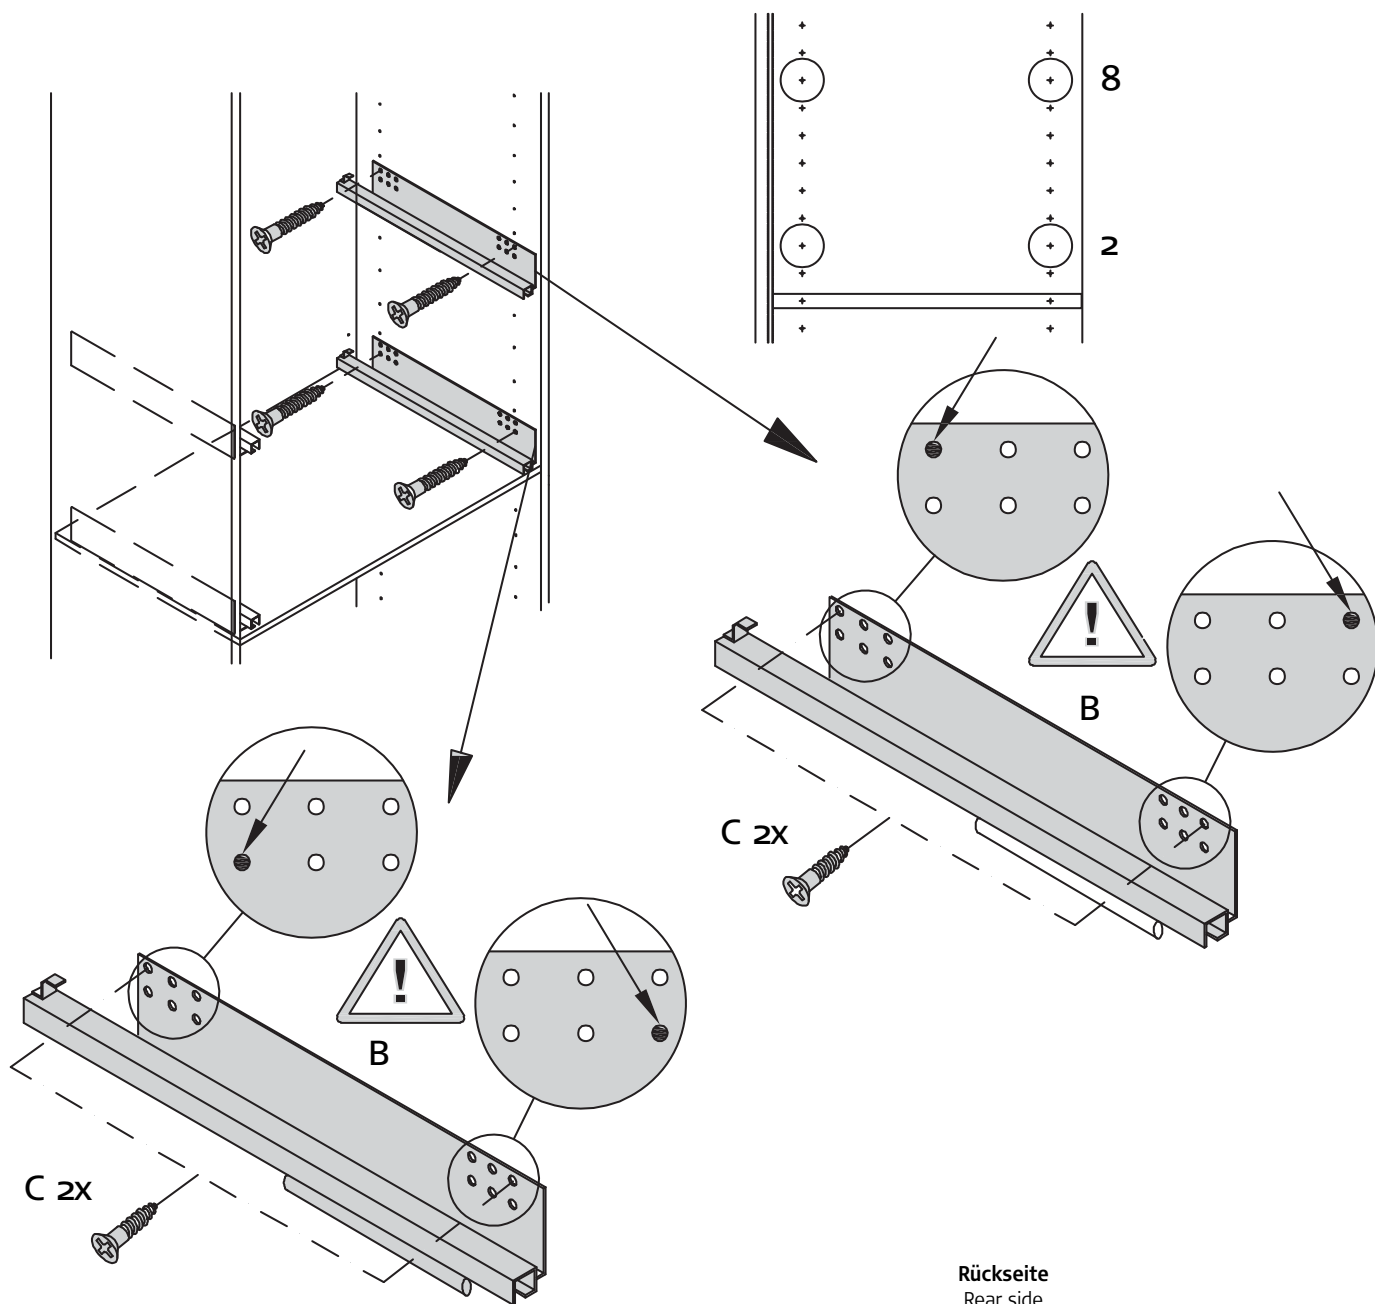

Hinweis: Bohrpositionen für die Montage von 4 Schubkästen untereinander
 Note: Drilling positions for assembling 4 drawers under one another
 Remark: position des perçages pour le montage de 4 tiroirs les uns au-dessous des autres!
 Aanwijzing: boorposities voor de montage van 4 laden onder elkaar!


Rückseite
 Rear side
 Face arrière
 Achterkant

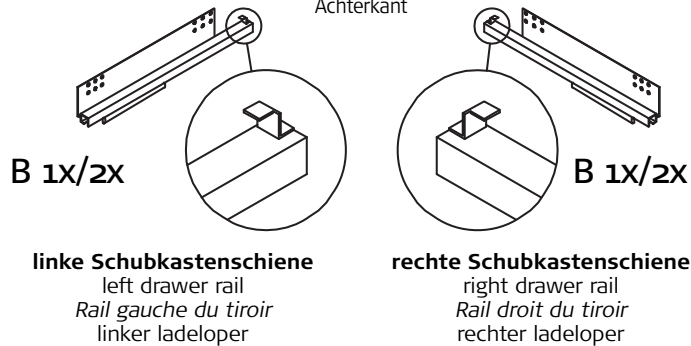


linke Schubkastenschiene
 left drawer rail
 Rail gauche du tiroir
 linker ladeloper

rechte Schubkastenschiene
 right drawer rail
 Rail droit du tiroir
 rechter ladeloper

3

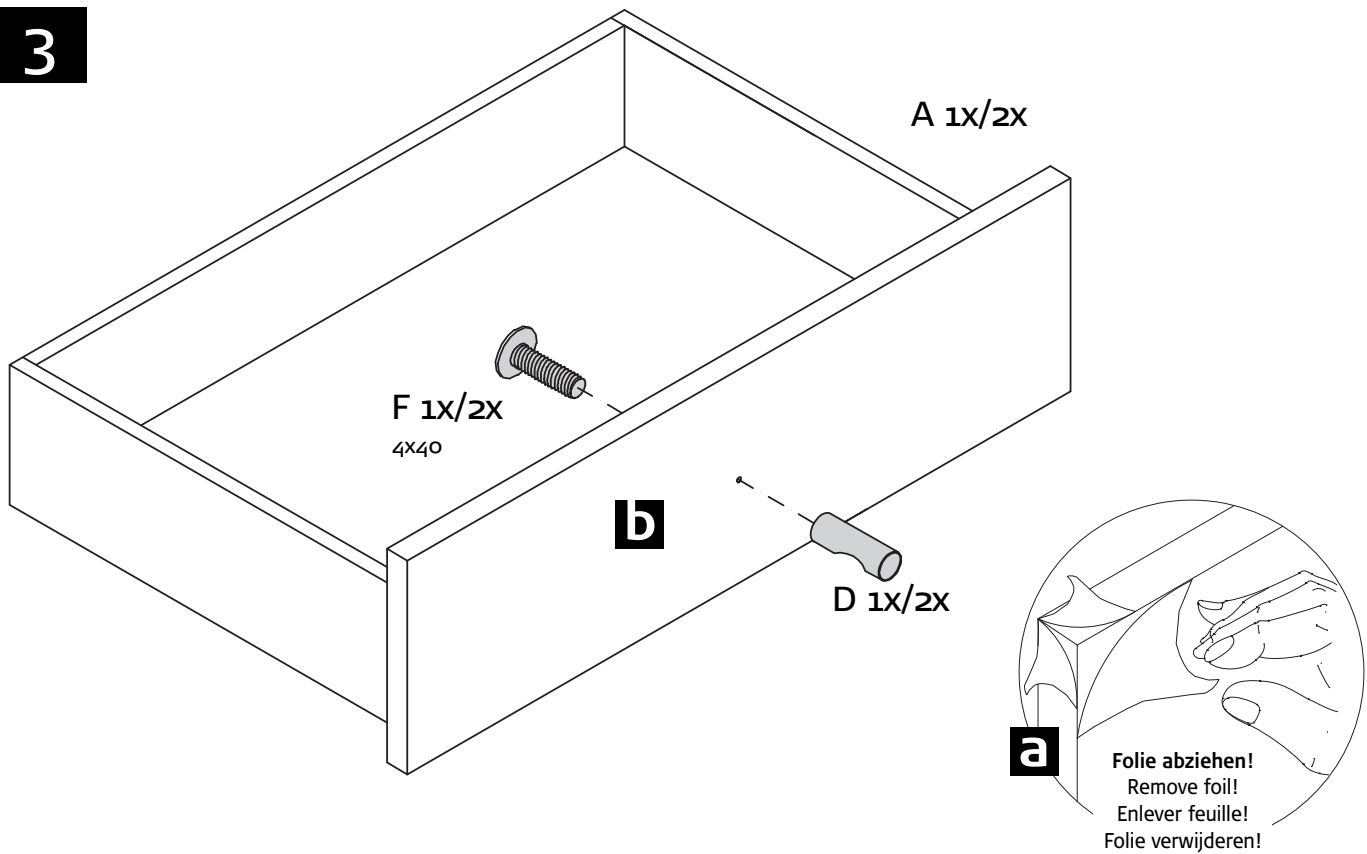


4

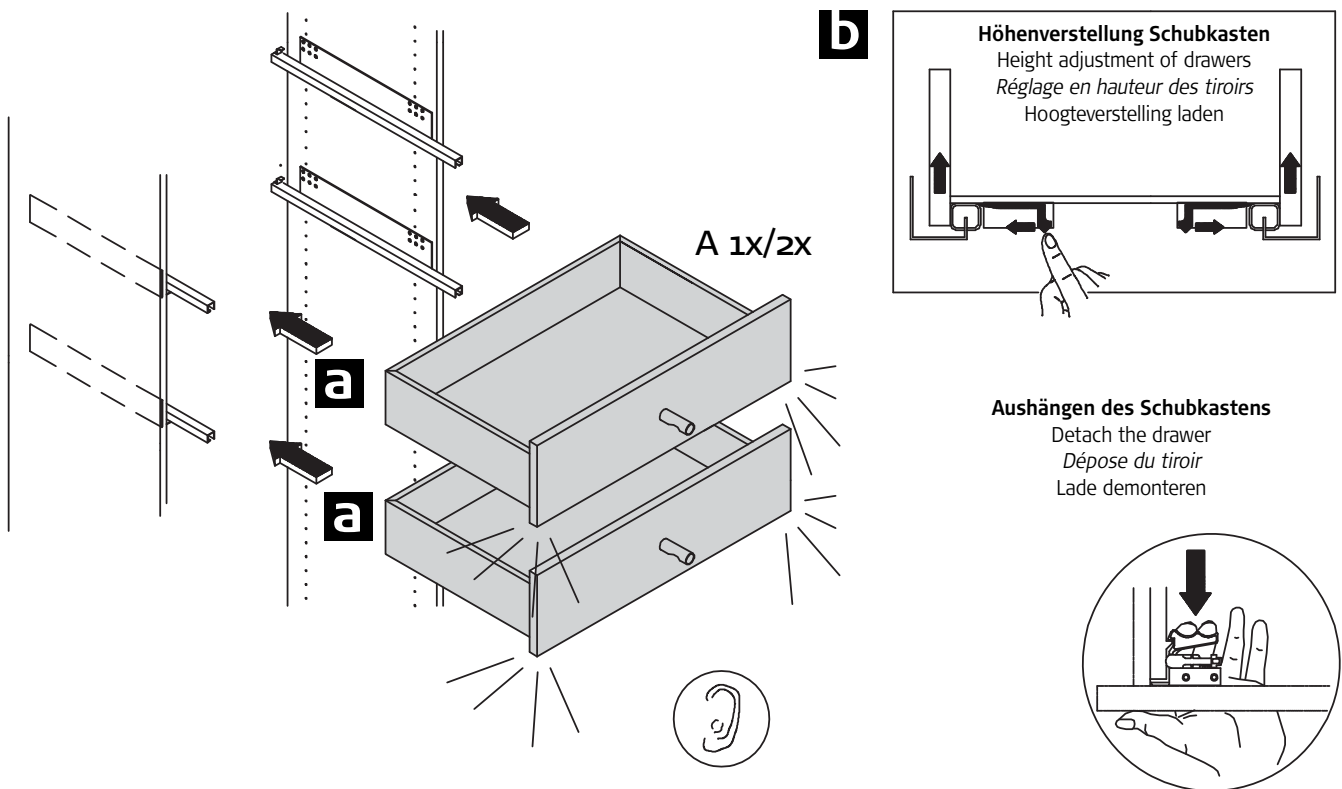

PUSH TO OPEN SCHUBLADEN

PUSH-TO-OPEN DRAWERS
TIROIRS PUSH-TO-OPEN
PUSH-TO-OPEN LADEN

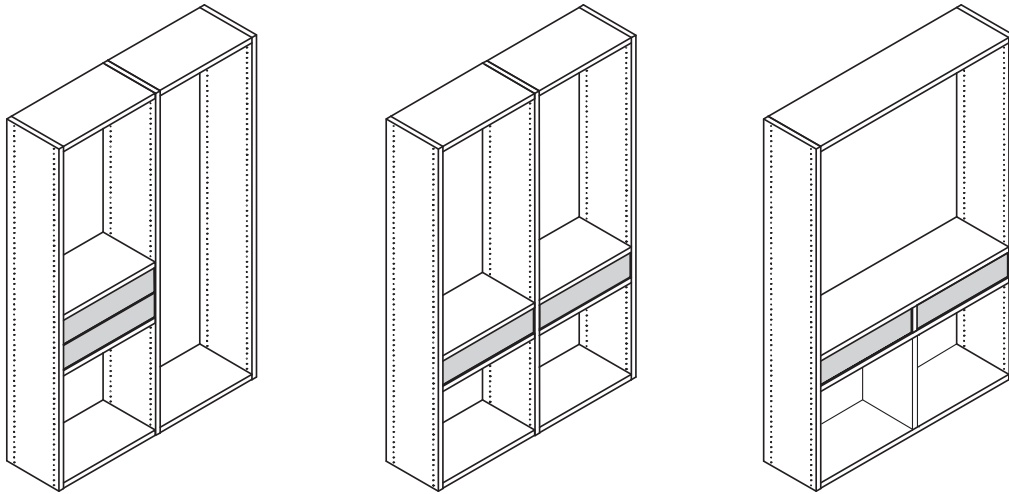


**Die Innenschubladen sind ausschließlich zwischen zwei Holzborden einplanbar.
Bei Montage zwischen zwei 136,6er Holzborde wird eine Mittelseite benötigt.**

The inside drawers can only be fitted between two wooden shelves. A centre partition is required for fitting between two 136.6 cm wide wooden shelves.

*Les tiroirs intérieurs peuvent être montés uniquement entre deux tablettes en bois.
Pour le montage entre deux tablettes de 136,5, il est nécessaire de prévoir une cloison.*






De binnenladen zijn uitsluitend tussen twee planken aan te brengen. Bij montage tussen twee 136,6 cm brede planken moet een tussenschot gemonteerd worden.

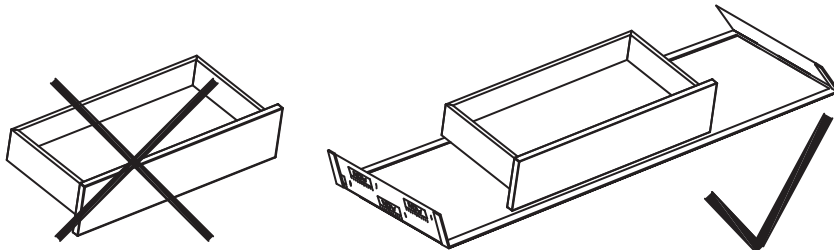

BK now! time Innenschublade (PTO) 1er SET

Mat.Nr.:1562242




BK now! time • BK now! time • BK now! time

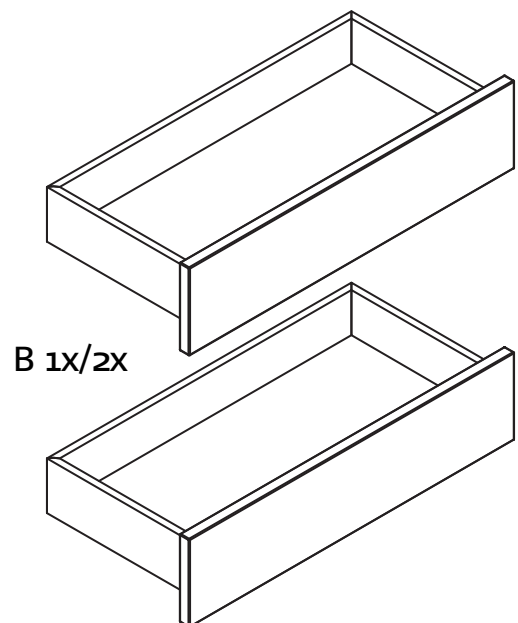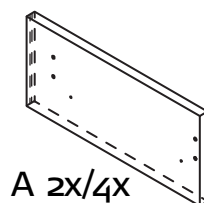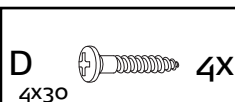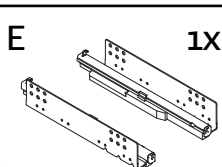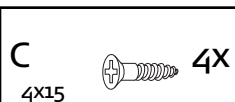



BK now! time Innenschublade (PTO) Quadro

Mat.Nr.:147180

BK now! time • BK now! time • BK now! time

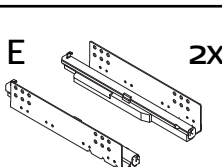

1

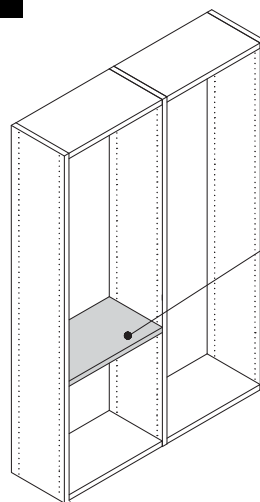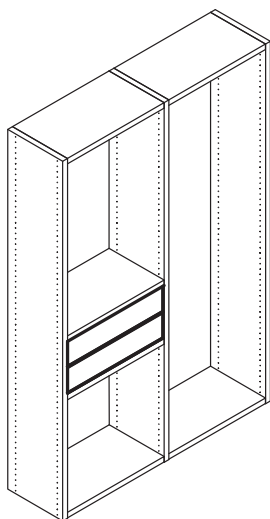



**Bitte montieren Sie ein 66,6er breites Holzbord
(siehe S. 3-6)**

*Please fit a 66.6 cm wide wooden shelf
(see page 3-6)*



*Veuillez monter une tablette en bois de 66,6 (voir page
3-6)*

*Monteer een 66,6 cm brede boekenplank
(zie blz. 3-6)*


2

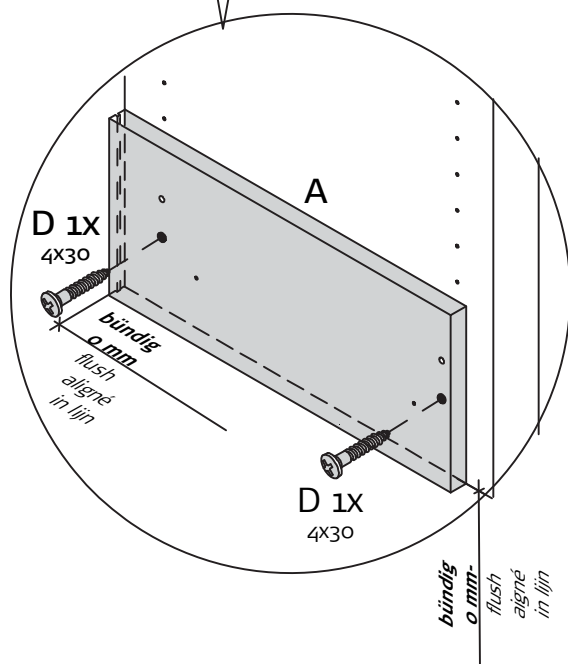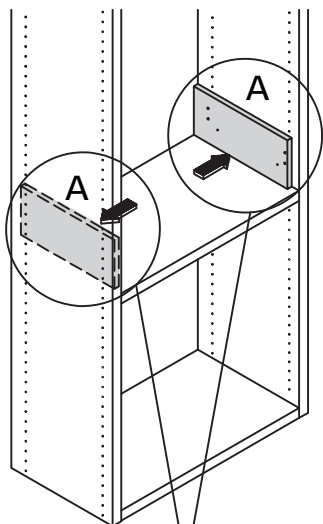


3

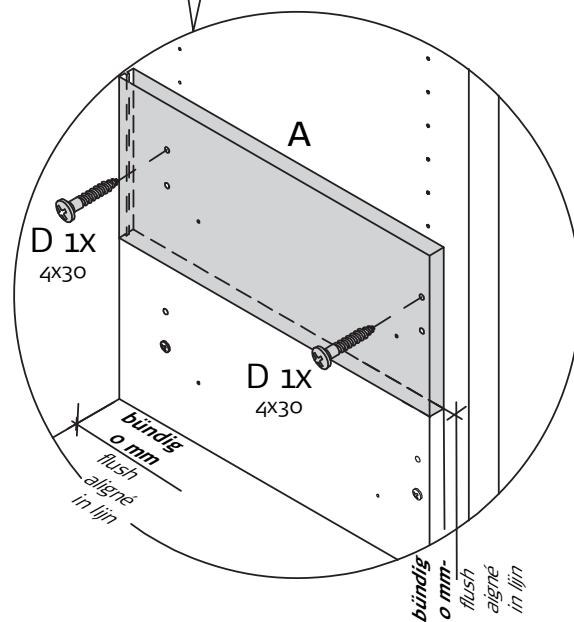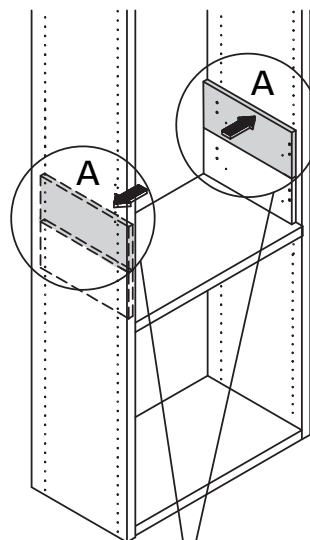

4

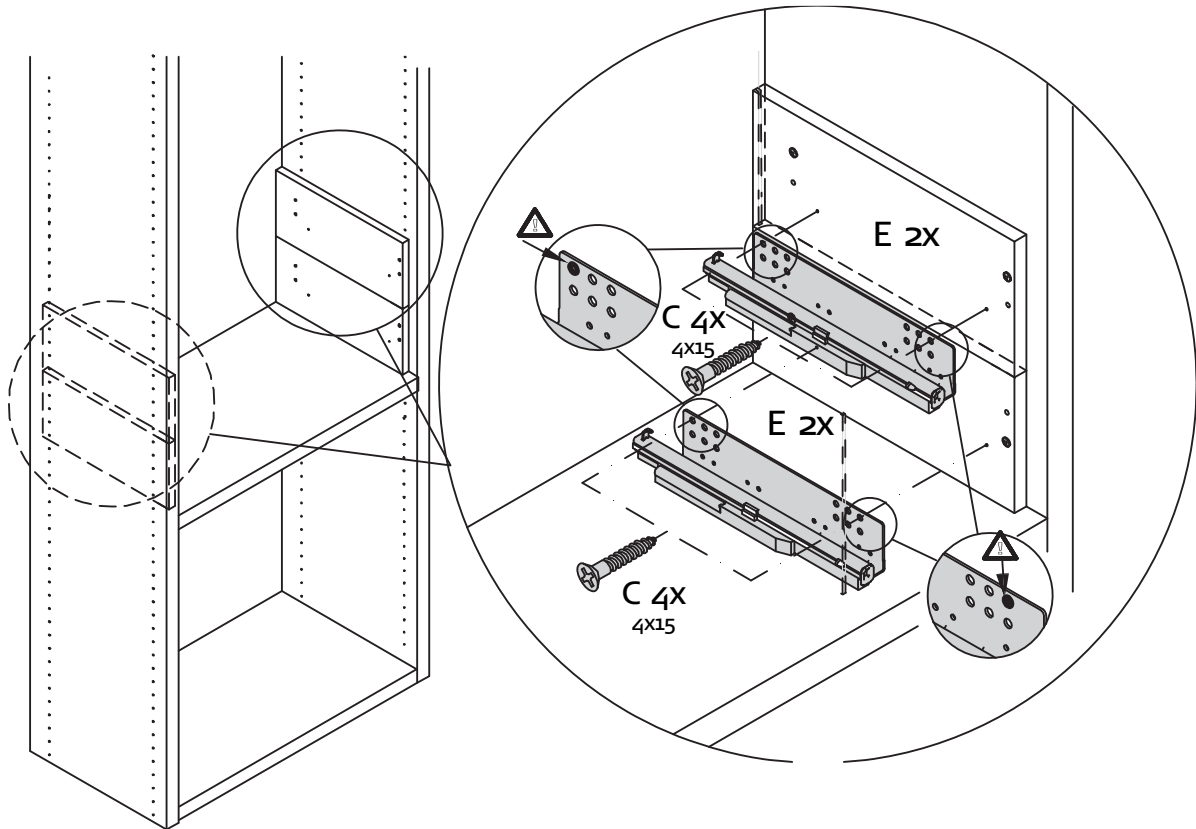

5

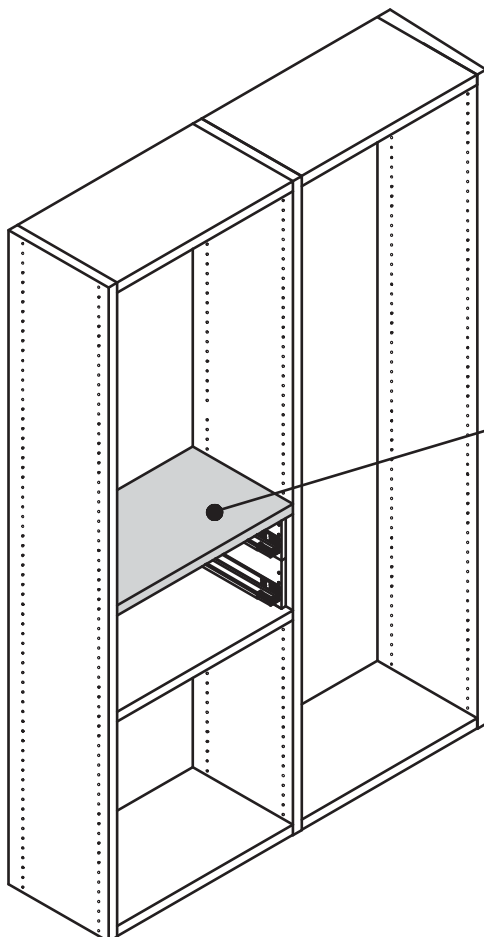



**Bitte montieren Sie ein 66,6er breites Holzbord
(siehe S. 3-6)**

*Please fit a 66.6 cm wide wooden shelf
(see page 3-6)*

*Veillez monter une tablette en bois de 66,6
(voir page 3-6)*

**Monteer een 66,6 cm brede boekenplank
(zie blz. 3-6)**

1

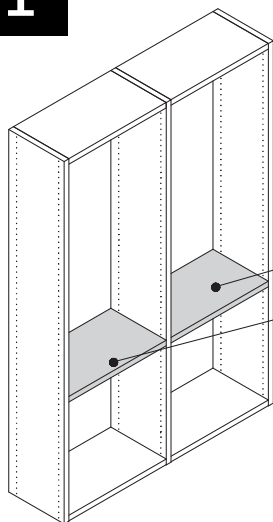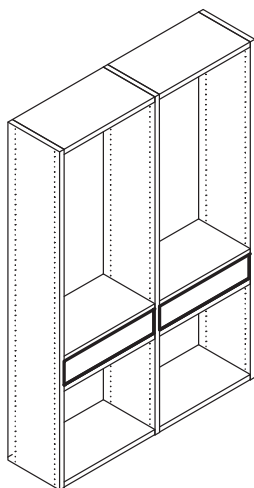


**Bitte montieren Sie zwei 66,6er breite Holzborde
(siehe S. 3-6)**

*Please fit two 66.6 cm wide wooden shelves (see
page 3-6)*


*Veillez monter deux tablettes en bois de 66,6
(voir page 3-6)*


*Monteer twee 66,6 cm brede boekenplanken
(zie blz. 3-6)*

2

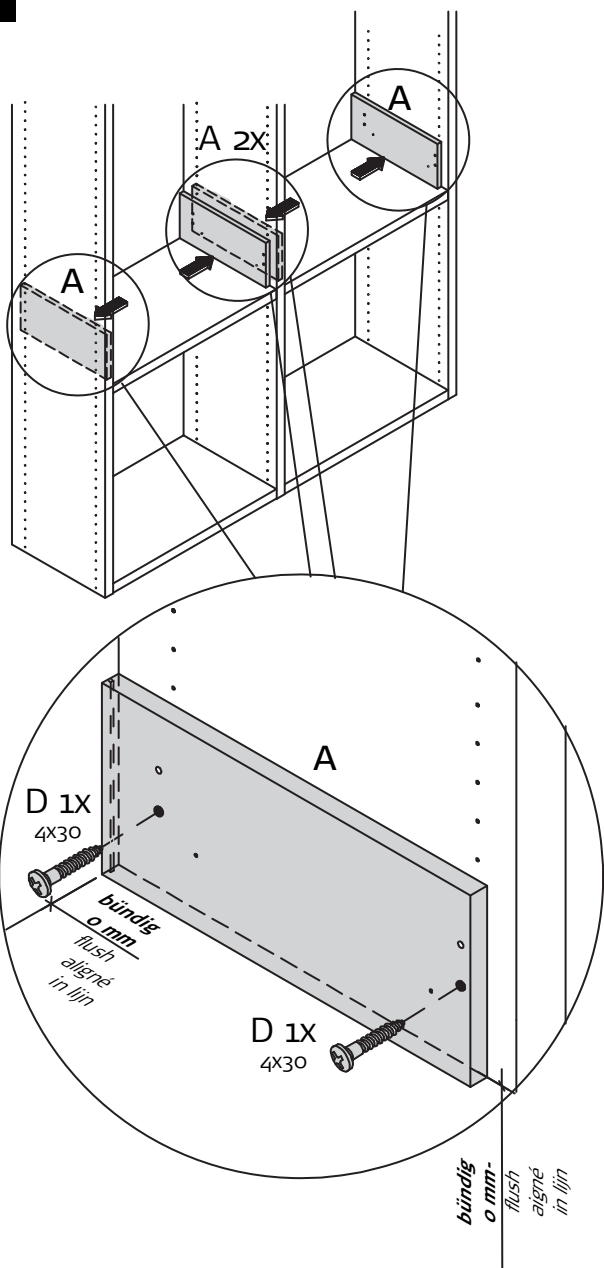

3

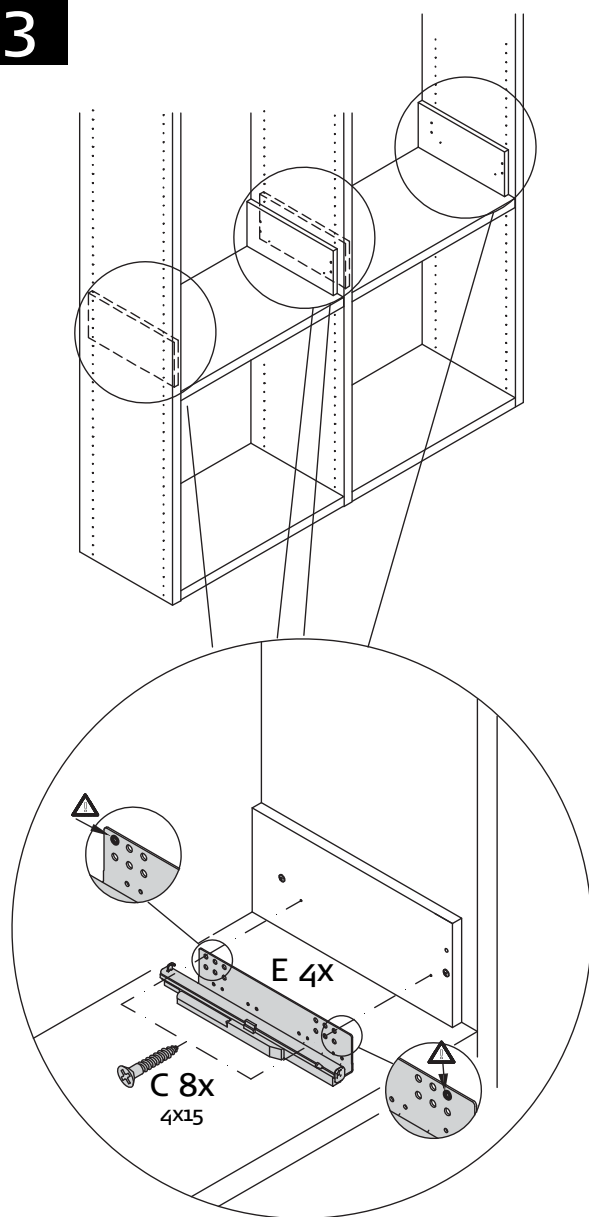


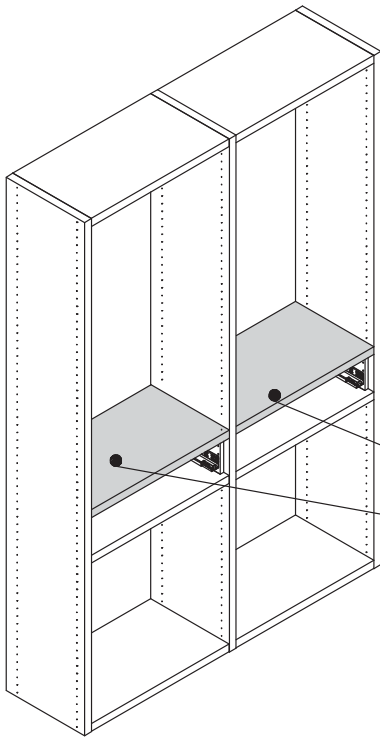


**Bitte montieren Sie zwei 66,6er breite Holzborde
(siehe S. 3-6)**

*Please fit two 66.6 cm wide wooden shelves
(see page 3-6)*

*Veillez monter deux tablettes en bois de 66,6
(voir page 3-6)*

*Monteer twee 66,6 cm brede boekenplanken
(zie blz. 3-6)*

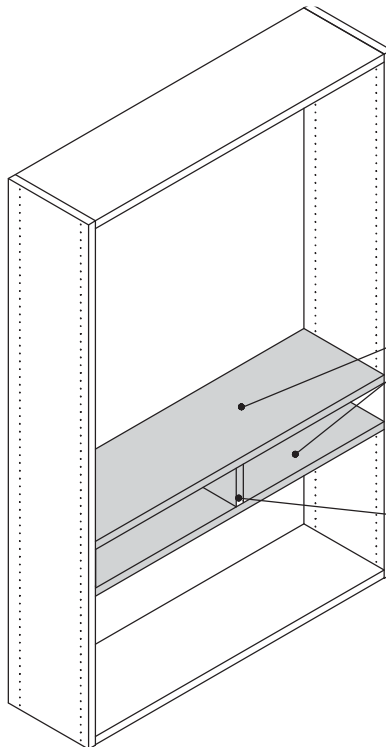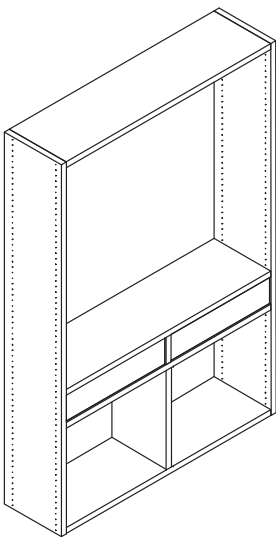

**Bitte montieren Sie zwei Holzborde 136,6er Breite
(siehe S. 7-10)**

*Please fit two 136.6 cm wide wooden shelves
see page 7-10)*

*Veillez monter deux tablettes en bois de 136,6
(voir page 7-10)*

*Monteer twee boekenplanken 136,6 cm breed
(zie blz. 7-10)*


**Bitte montieren Sie eine 1R Mittelseite
(siehe S. 11-14)**

*Please fit a 1R centre partition
(see page 11-14)*


*Veillez monter une cloison 1R
(voir page 11-14)*

*Monteer een 1R tussenschot
(zie blz. 11-14)*



2

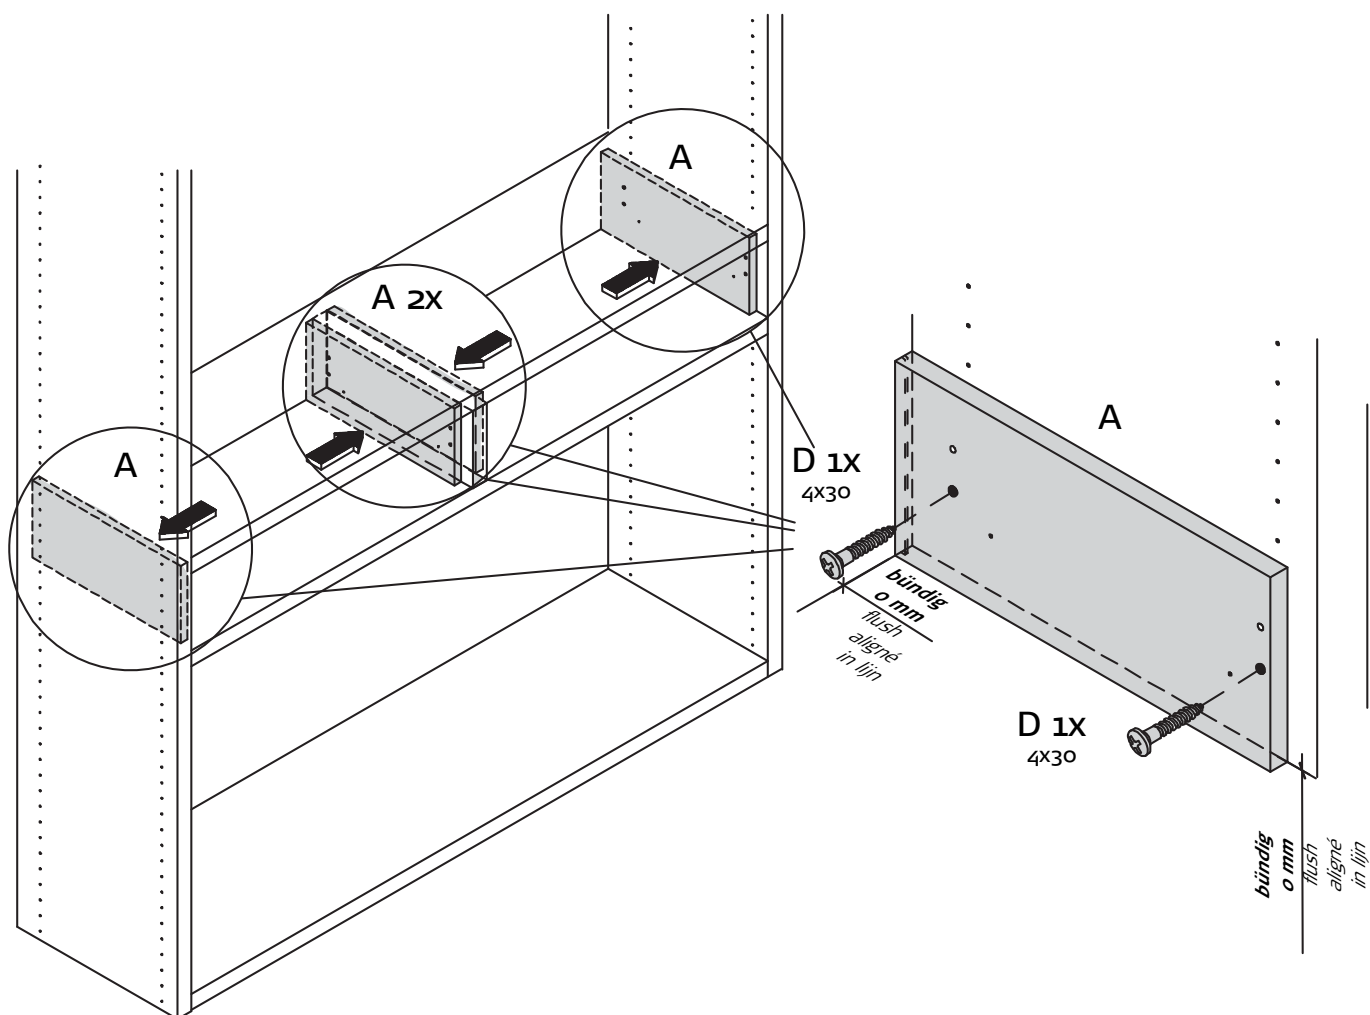

3

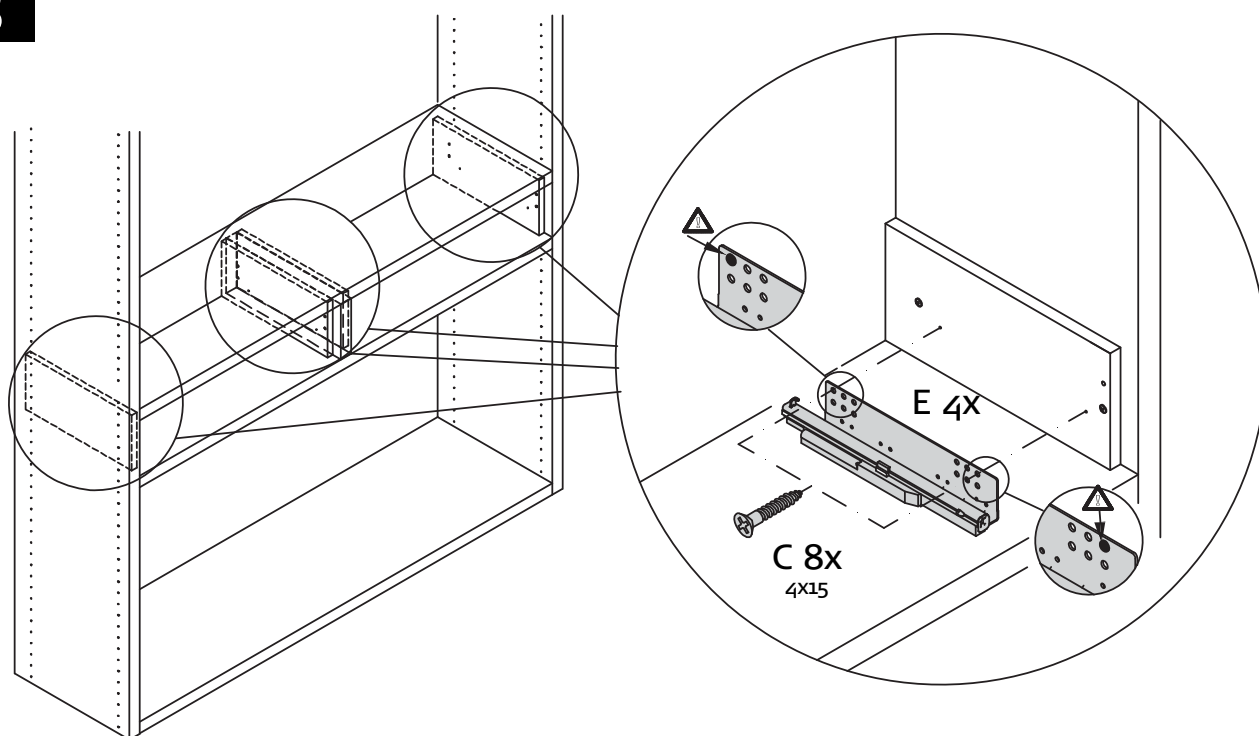

1

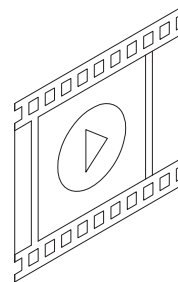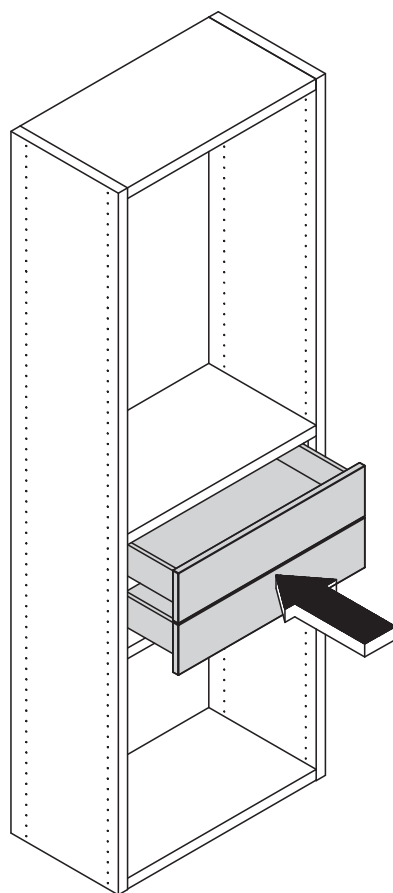


B 2x

2

Höhenverstellung Schubkasten

Height adjustment of drawers
Réglage en hauteur des tiroirs
Hoogteverstelling laden

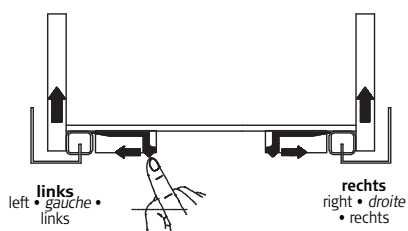


rechts
right
droite
rechts

links
left
gauche
links


Aushängen des Schubkastens

Detaching the drawer
Dépose du tiroir
Lade demonteren

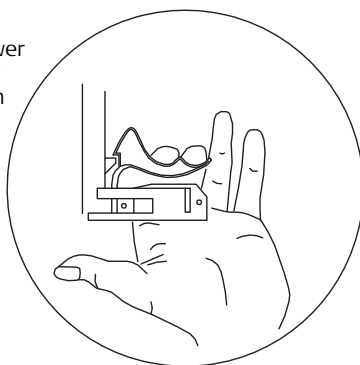


Richtig!
Correct!
Correct!
Correct!


3

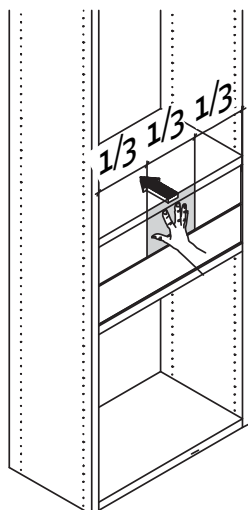

Öffnen der Lade / Auslösebereich
 Opening the drawer / Release section
Ouverture du tiroir / Secteur de déclenchement
 Openen van de lade / Ontgrendelingspositie

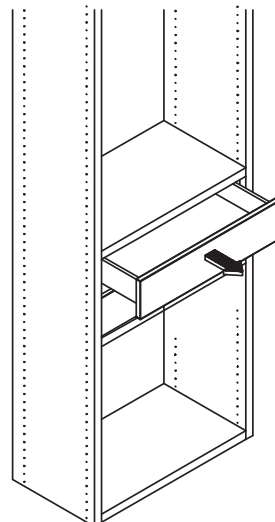



4

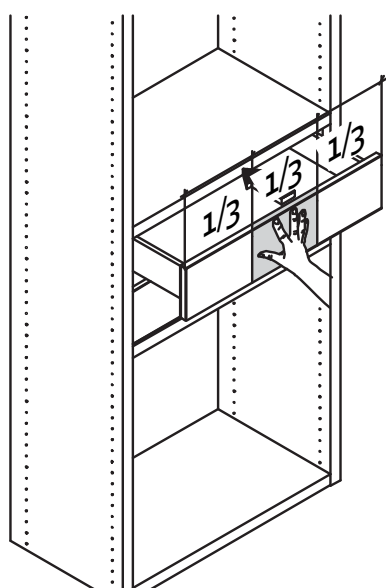

Schließen der Lade / Auslösebereich
 Closing the drawer / Release section
Fermeture du tiroir / Secteur de déclenchement
 Sluiten van de lade / Ontgrendelingspositie



5

Rückstellung der Lade nach Fehlbedienung
 Repositioning the drawer after false operation
Retour en position du tiroir après mauvaise manœuvre
 Terugzetten van de lade na een foutieve bediening

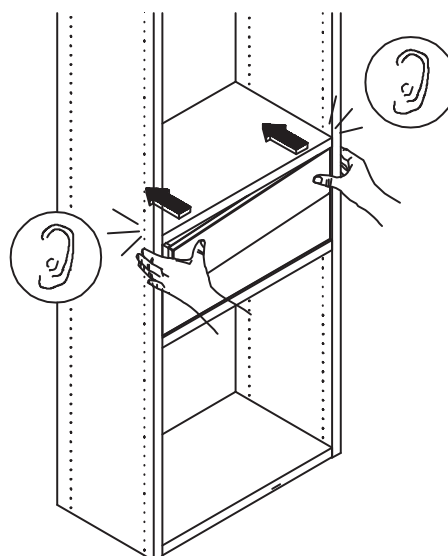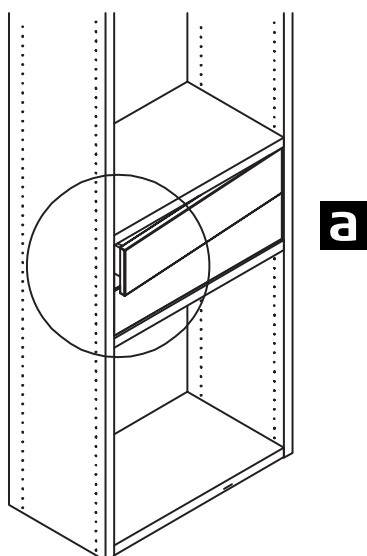


SCHREIB-/ ARBEITSPLATZ

WRITING/WORKING SURFACE
EMPLACEMENT DE TRAVAIL
SCHRIJF-/WERKBLAD

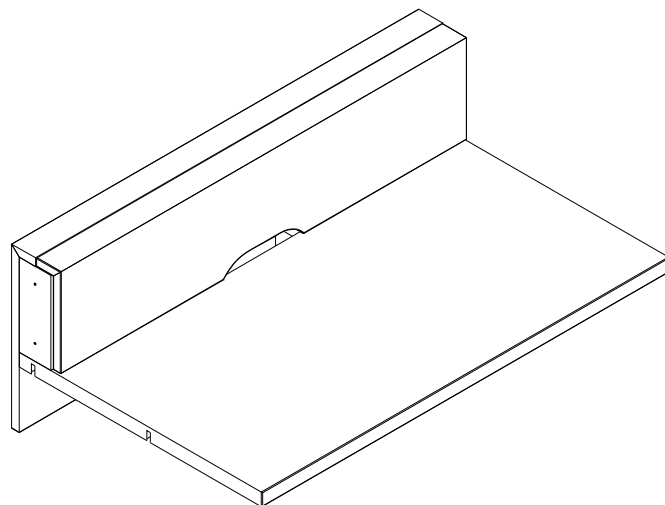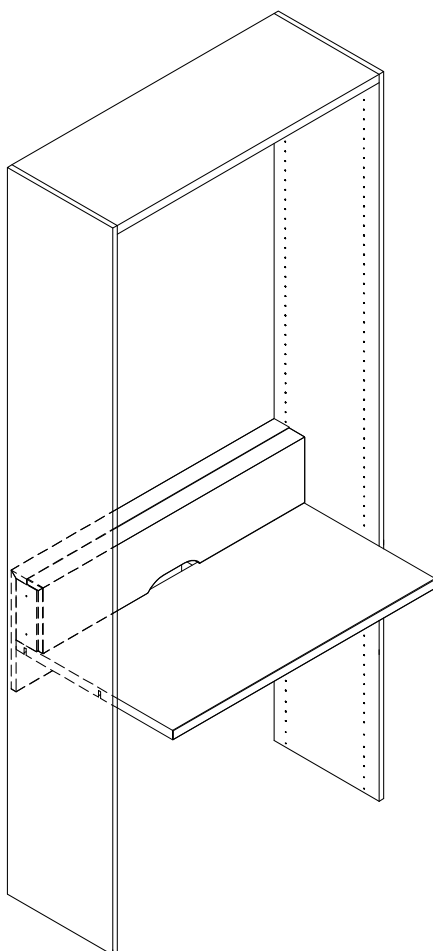


BB 2651, Mat. Nr. 1658427

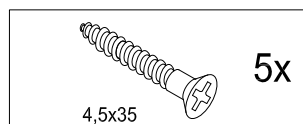


BB 2653, Mat. Nr. 1658428

BB 2654, Mat. Nr. 1658429


BB 2496, Mat. Nr. 1600294

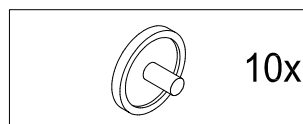


1

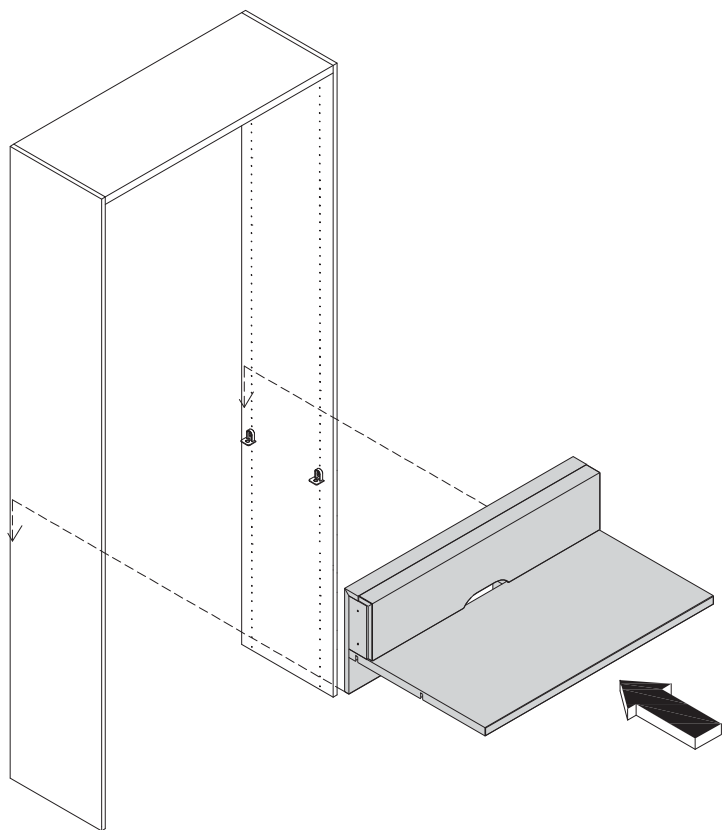


2






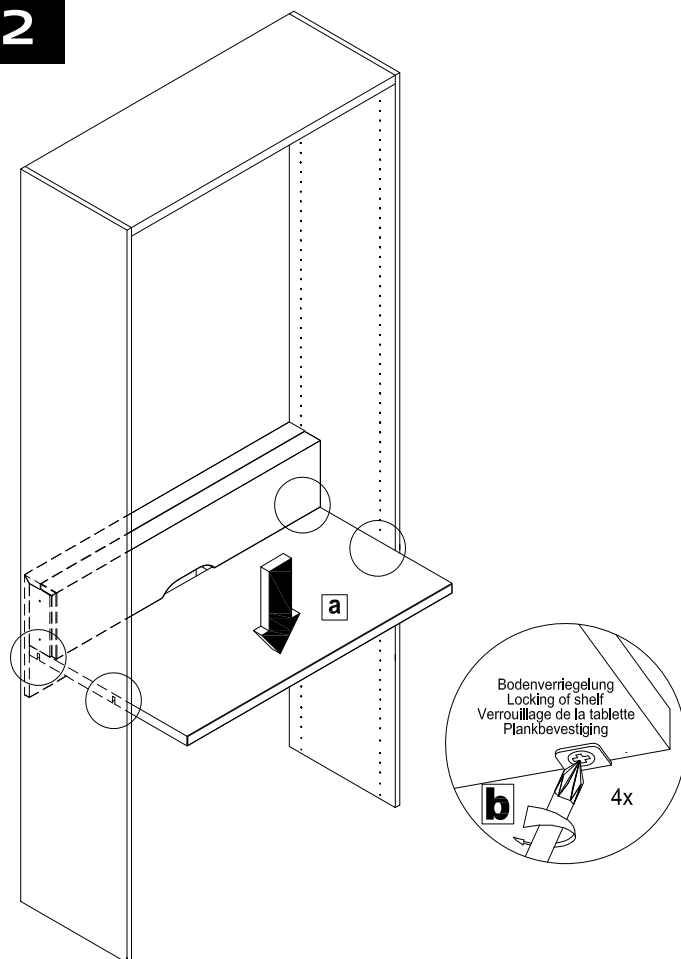


3

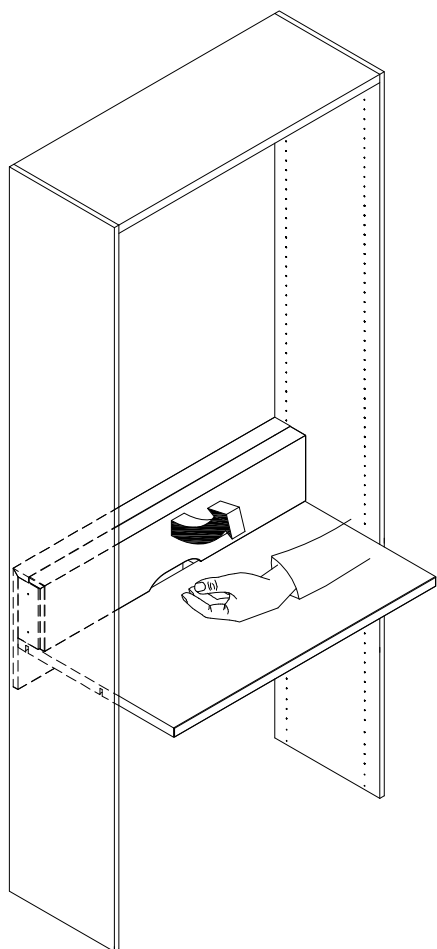


4

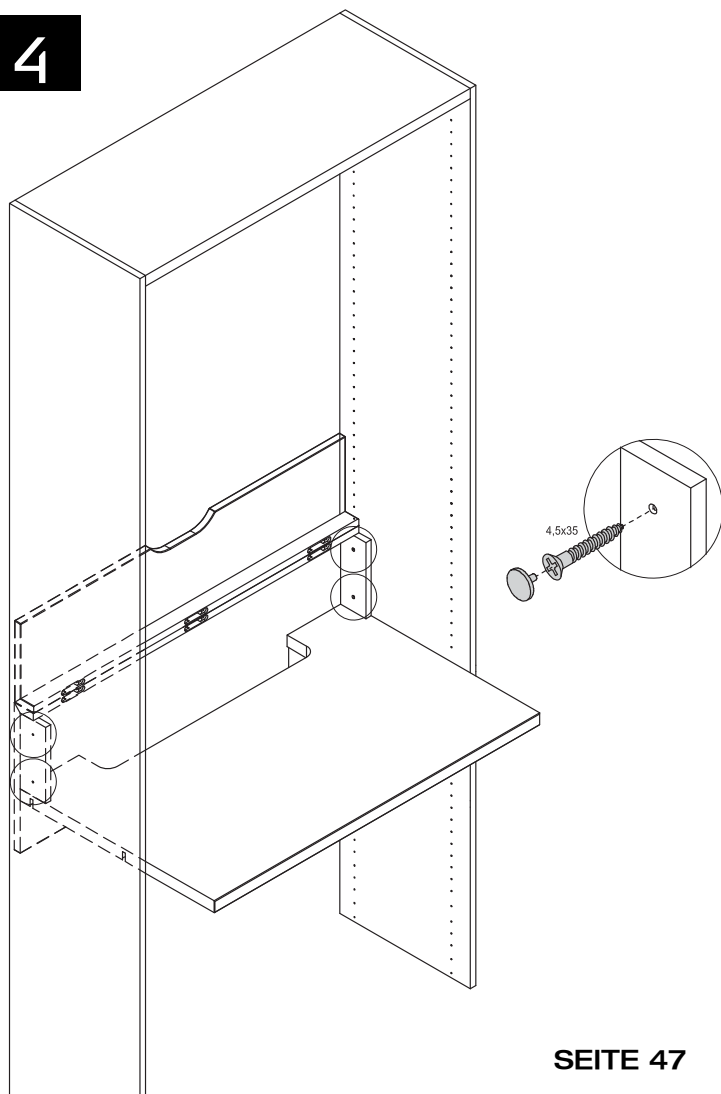


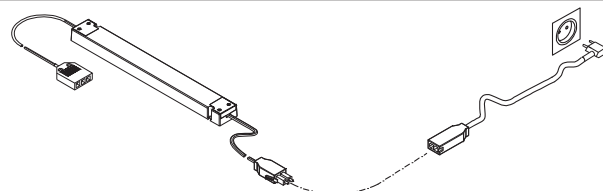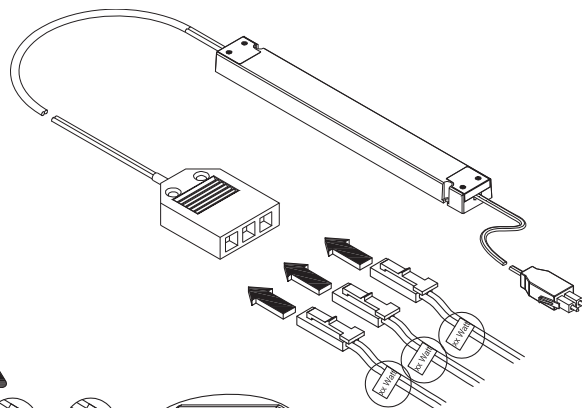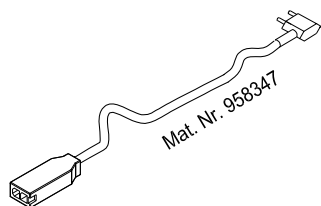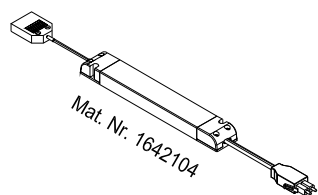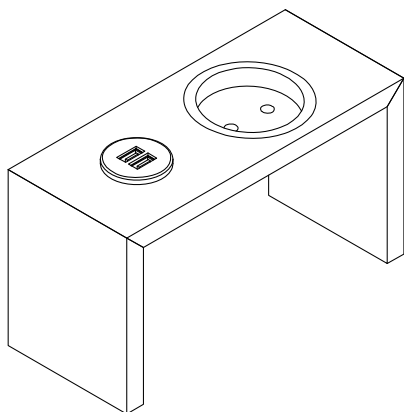


Belegung 1x USB Doppelsteckdose -> max. 2100 mA
 Use of 1x Double USB socket -> max. 2100 mA
 Utilisation 1x Prise de courant double USB -> max. 2100 mA
 Gebruik van 1x dubbele-USB-stopcontact -> max. 2100 mA



Belegung 2x USB Doppelsteckdose -> max. 1050 mA
 Use of 2x Double USB socket -> max. 1050 mA
 Utilisation 2x Prise de courant double USB -> max. 1050 mA
 Gebruik van 2x dubbele-USB-stopcontact -> max. 1050 mA

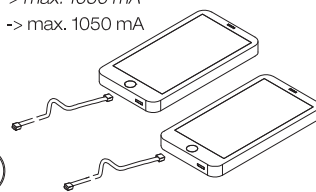

1

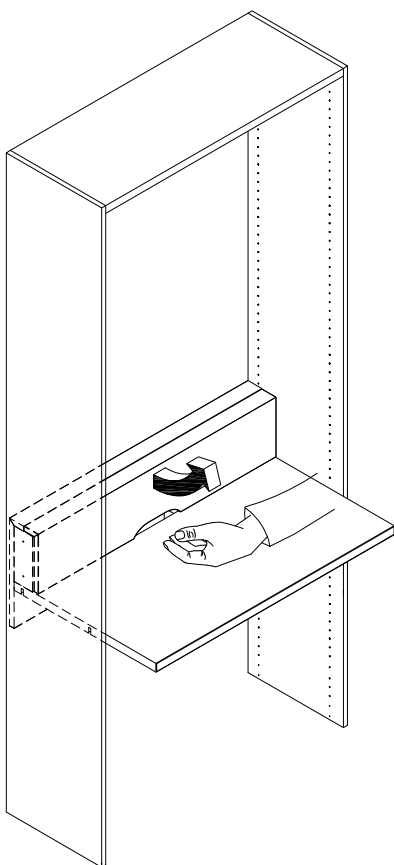

2

